


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PV7005



Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

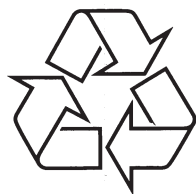

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	4	6 Attēlu apskate	18
Drošība	4	Attēlu bibliotēkas pārlūkošana	18
Ievēribei	5	Attēlu apskate	18
Licences teksti un apliecinājumi jebkurai atvērtā koda programmatūrai, kas ir izmantota šajā Philips ierīcē	8	Attēlu atskaņošanas iespēju iestatīšana	18
2 Jūsu automašīnas izklaides sistēma	9	7 E-grāmatu lasīšana	19
Ievads	9	Teksta failu pārlūkošana	19
Kas atrodas iepakojumā	9	Teksta failu lasīšana	19
Atskaņotāja pārskats	9	Teksta failu atskaņošanas iespēju iestatīšana	19
Tālvadības pults pārskats	10	Teksta failu dzēšana	20
3 Darbības uzsākšana	11	8 Iestatījumu regulēšana	21
Atskaņotāja uzlādēšana	11	Valodas izvēle	21
Baterijas ievietošana tālvadības pultī	11	Ekrāna iestatījumu regulēšana	21
Atskaņotāja ieslēgšana un izslēgšana	12	Datuma un laika iestatīšana	21
Skārienjutīgā ekrāna kalibrēšana	12	Citi iestatījumi	21
Skaļuma regulēšana	12	Faila/atmiņas informācijas pārbaude	22
Ekrāna nobloķēšana un atbloķēšana	12	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	22
Failu pārsūtīšana uz atskaņotāju	13	9 Citas iespējas	23
Micro SD kartes lietošana	13	Failu pārsūtīšana no iekšējās atmiņas uz SD karti	23
USB ierīces pievienošana	13	Atskaņotāja lietošana automašīnā	24
4 Videoierakstu atskaņošana	14	Atskaņošana HDTV (augstas izšķirtspējas televizorā)	25
Videoētkas pārlūkošana	14	Atiestatīšana	26
Videoierakstu atskaņošana	14	Programmatūras atjaunināšana	26
Videoierakstu atskaņošanas iespēju iestatīšana	14	10 Specifikācijas	27
Videoierakstu dzēšana	15	Sistēmas prasības	27
5 Mūzikas atskaņošana	16	Atbalstītie mūzikas failu formāti	27
Mūzikas bibliotēkas pārlūkošana	16	11 Traucējumu novēršana	29
Mūzikas atskaņošana	16		
Mūzikas atskaņošanas iespēju iestatīšana	16		
Dziesmu dzēšana	17		

Nepieciešama palīdzība?

Lūdzu, apmeklējiet interneta vietni
www.philips.com/support, kurā jūs varat
piekļūt pilnam atbalsta materiālu klāstam,
piemēram, lietošanas instrukcijai, jaunākajiem
programmatūras atjauninājumiem un atbildēm uz
bieži uzdotiem jautājumiem.

1. Svarīgi

Drošība

Bojājumu vai nepareizas darbības risks!

- Rūpējieties par to, lai nepakļautu atskaņotāju pārmērīgam karstumam – sildīšanas ierīču vai tiešu saules staru iedarbībai.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs nenokristu un lai uz tā neuzkristu citi priekšmeti.
- Rūpējieties par to, lai atskaņotājs un tā piederumi nenokļūtu ūdenī vai lietū. Nenovietojiet atskaņotāja tuvumā ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja šķidrums ir nokļuvis uz atskaņotāja vai atskaņotājā, nekavējoties atvienojiet atskaņotāju no elektrības padeves.
- Saglabājiet savu failu rezerves kopijas. Pārliecinieties, vai esat saglabājuši atskaņotājā ielādēto failu oriģinālus. "Philips" neuzņemas atbildību par nozaudētiem datiem, ja atskaņotājs ir bojāts vai informācija nav nolasāma.

Piesārņojuma risks!

- Iznemiet bateriju, ja tā ir izlietota vai ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterija satur ķīmiskas vielas. Tā ir jāutilizē atbilstošā veidā.

Baterijas norīšanas risks!

- Tālvadības pults ir aprīkota ar monētas tipa bateriju, ko var norīt. Vienmēr sargājiet bateriju no bērniem!

Dzirdes drošība



Atskaņotāja maksimālais izejas spriegums nav lielāks par 150 mV.

Klausieties atskaņotāju mērenā skaļumā:

Klausoties atskaņotāju austiņās pārāk skaļi, var tikt bojāta jūsu dzirde. Atskaņotāja skaņas skaļuma diapazons var sasniegt tik augstu decibelu līmeni, ka, klausoties atskaņotāju maksimālā skaļumā pat mazāk kā minūti, tas var izraisīt dzirdes zudumu pat veselām personām. Augstākie decibeli ir paredzēti personām ar dzirdes traucējumiem.

Skaņa var būt maldinoša. Laika gaitā jūsu dzirdes "komforta līmenis" pielāgojas augstākiem skaņas skaļuma līmeņiem. Tāpēc pēc ilgstošas klausīšanās skaļuma līmenis, kas jums šķiet "normāls", patiesībā var būt pārāk skaļš un kaitīgs jūsu dzirdei. Lai pasargātu sevi no tā, noregulējiet skaņas skaļumu dzirdei drošā līmenī, pirms jūsu dzirde ir pielāgojusies tam, un negrieziet skaļāk.

Lai uzstādītu dzirdei drošu skaļuma līmeni:

Noregulējiet skaļumu zemā līmenī.

Lēnām grieziet skaļāk, kamēr saklausāt skaņu skaidri, bez kropļojumiem un tā nerada diskomfortu jūsu dzirdei.

Klausieties atskaņotāju saprātīgu laika posmu:

Ilgstoša atskaņotāja klausīšanās pat dzirdei drošā skaļumā var ietekmēt jūsu dzirdi un bojāt to.

Klausieties atskaņotāju saprātīgu laika posmu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Klausoties atskaņotāju austiņās, ievērojiet šādas prasības:

Klausieties atskaņotāju dzirdei drošā skaļumā un saprātīgu laika posmu.

Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu – dzirde pierod pie skaņas skaļuma.

Negrieziet skaņu tik skaļi, ka nedzirdat apkārt notiekošo.

Potenciāli bīstamās situācijās esiet piesardzīgi vai arī īslaicīgi pārtrauciet atskaņotāja lietošanu.

Neklausieties atskaņotāju, vadot motorizētu transporta līdzekli, braucot ar divriteni, vizinoties ar skrituldēli utt. Tas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu un daudzās valstīs ir aizliegts.

11. Traucējumu novēršana

Skārienjutīgais ekrāns slikti reaģē uz pieskārienu. Ko man darīt?

- Lai lietotu skārienjutīgo ekrānu, izmantojiet pirksta galu vai citu precīzāku priekšmetu.

Pieskārieni ekrānā šķiet nobīdīti. Ko man darīt?

- Lai precīzāk trāpītu pieskārienus ekrānam, kalibrējiet skārienjutīgo ekrānu. (skatīt "Citi iestatījumi", 21.lpp.)

Kā es varu uzlādēt atskaņotāju, neizmantojot datoru?

- Atskaņotāju var uzlādēt, izmantojot komplektā iekļauto automašīnas lādētāju (skatīt "Atskaņotāja uzlādēšana, izmantojot automašīnas adapteri", 25.lpp.).
- Papildus informāciju par Philips lādētājiem meklējiet www.philips.com. Izvēlieties sadaļu Consumer Products (Produkti un pakalpojumi mājām) > Accessories (Piederumi) > Power Solutions (Jaudas risinājumi).

Vai ir kādi padomi, kā taupīt baterijas enerģiju un paildzināt atskaņošanas laiku?

- Pēc iespējas samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Iestatiet īsu fona apgaismojuma izslēgšanās laiku.
- Samaziniet dīkstāves režīma laiku pirms ekrāna automātiskas izslēgšanās. Papildus informācijai skatīt "Ekrāna iestatījumu regulēšana".

Vai ir iespējams palielināt ierīces atmiņas ietilpību?

- Jā. Ierīces atmiņas ietilpību var palielināt, ievietojot Micro SD karti (nav iekļauta komplektā). Skatīt "Micro SD kartes lietošana".

Kā man tīrīt savu atskaņotāju?

- Tīriet atskaņotāju, noslaukot to ar mīkstu, nedaudz mitru, līnu nesaturošu drāniņu.
Uzmanību: Nelietojiet stiklu tīrāmos līdzekļus, sadzīves tīrīšanas līdzekļus, aerosolus, šķīdinātājus, alkoholu, amonjaku vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, lai tīrītu savu atskaņotāju.

... Specifikācijas

- **WMA nolašu biežums** (sample rates):
8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- **Flac:** 2 kanāli, nolašu biežums (sample rate)
8 – 48 kHz
- **Ape:** 2 kanāli, nolašu biežums (sample rate)
8 – 48 kHz, versijas līdz 3.99
- **Dolby Digital AC-3**
Kanāli: 2/5.1
Bitu ātrums: 56kbps – 448kbps
Nolašu biežums (sample rate):
32kHz, 44.1kHz, 48kHz
ID3-etiketes atbalsts

Attēls:

- JPEG
- BMP

E-grāmata:

- .txt fails

... Svarīgi

Lai izvairītos no bateriju norīšanas

- Atskaņotājs vai tālvadības pults var saturēt monētas tipa bateriju, ko iespējams norīt. Vienmēr glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā! Norīšanas gadījumā baterija var izraisīt nopietnu savainojumu vai pat nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums rodas aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī ka tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību.
- Mainot baterijas, vienmēr glabājiet visas vecās un jaunās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Pēc baterijas nomaiņas pārliecinieties, vai bateriju nodalījums ir kārtīgi aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ierīces ražotāju.

Ievērojam



“HDMI” un “HDMI” logo, kā arī “High-Definition Multimedia Interface” ir “HDMI licensing” LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



2.0+Digital Out

Ražots saskaņā ar licenci pēc patentiem Nr. 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas ir reģistrēti vai atrodas reģistrācijas procesā.

“DTS”, Simbols un “DTS” un Simbols kopā ir reģistrētas preču zīmes, un “DTS 2.0+Digital Out” ir “DTS” Inc. preču zīme.

Ierīce satur programmatūru. © “DTS” Inc. Visas tiesības ir aizsargātas.



“Real RMVB” logo ir “RealNetworks” Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.



Ražots saskaņā ar licenci no “Dolby Laboratories”. “Dolby” un dubult-D simbols ir “Dolby Laboratories” preču zīmes.



“DivX®”, “DivX Certified®” un saistītie logo ir “DivX” Inc. preču zīmes un tiek lietotas saskaņā ar licenci.

“DivX®” ir digitāls video formāts, ko ir izveidojis “DivX” LLC, “Rovi Corporation” meitasuzņēmums.

Šī ir oficiāla “DivX Certified®” ierīce, kas atskaņo DivX video. Apmeklējiet divx.com, lai iegūtu papildus informāciju un programmatūru failu pārveidošanai uz DivX video.

PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA: Šo “DivX Certified®” ierīci ir jāreģistrē, lai varētu atskaņot iegādātās DivX video pēc pieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, meklējiet DivX VOD sadaļu ierīces iestatīšanas izvēlnē. Apmeklējiet vod.divx.com, lai iegūtu papildus informāciju par reģistrācijas veikšanu.

Atbilst vienam vai vairākiem no sekojošiem patentiem: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

“DivX Certified®” sertificēts “DivX®” video, tajā skaitā augstākās klases (premium) satura atskaņošanai.

Autortiesību informācija

Visi pārējie zīmoli un preču nosaukumi ir to attiecīgo uzņēmumu vai organizāciju preču zīmes.

Jebkuru ierakstu neatļauta kopēšana ir autortiesību likumu un starptautisko līgumu pārkāpums neatkarīgi no tā, vai tā tiek veikta, lejupielādējot no interneta vai ierakstot no audio kompaktdiskiem.

Ar autortiesībām aizsargātu materiālu, tajā skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņu ierakstu neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un par to var saukt pie kriminālatbildības. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.

“Windows Media” un “Windows” logo ir “Microsoft Corporation” reģistrētas preču zīmes ASV un/vai citās valstīs.

Esiet atbildīgi! Ievērojiet autortiesības.



**Esiet atbildīgi
ievērojiet autortiesības**

“Philips” ievēro citu personu intelektuālā īpašuma tiesības un lūdz arī savus lietotājus rīkoties tāpat.

Internetā atrodamais multimediju piedāvājums var būt radīts un/vai izplatīts bez tā sākotnējā autortiesību īpašnieka piekrišanas.

Kopējot vai izplatot neautorizēta satura informāciju, var tikt pārkāpti dažādu valstu, tajā skaitā arī jūsu valsts autortiesības regulējošie normatīvie akti.

Ievērot autortiesības regulējošos normatīvos aktus ir jūsu pienākums un atbildība.

Video datu plūsmu veidošana un pārsūtīšana no jūsu datora uz pārnēsājamo atskaņotāju ir atļauta tikai publiskajos domēnos vai arī ar atbilstoši licencētiem datiem. Šādus datus drīkst izmantot tikai privātiem, nekomerciāliem mērķiem un ir jāievēro autortiesības regulējošo normatīvo aktu prasības, kur var būt noteikts, ka kopiju izgatavošana ir aizliegta. Videoieraksti var būt aizsargāti ar pretkopēšanas tehnoloģijām, kas nepieļauj kopiju veidošanu. Šādā gadījumā ieraksta funkcija nedarbosies, un jūs par to saņemsiet paziņojumu.



Ierīce ir izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru – tā atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2002/96/EK prasībām. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.


Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Ierīcē ir iebūvēta uzlādējama baterija, uz kuru attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2006/66/EK prasības un kuru nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza izlietoto bateriju utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai izņemtu iebūvēto bateriju, vienmēr aizvediet ierīci pie speciālista.

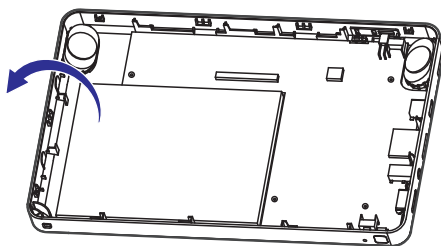

10. Specifikācijas

Barošana

- Barošanas padeve: 3000 mAh Li-ion polimēru iekšējā uzlādējamā baterija
- Atskaņošanas laiks¹ (mūzika): Līdz 5 stundām
- Atskaņošanas laiks¹ (video): 3 stundas

Skaņa

Austiņas

- Kanālu atdalīšana: >60 dB
- Frekvenču diapazons: 45 Hz – 16 kHz
- Izejas jauda (RMS): 2 x 3.5 mW
- Signāla – trokšņa attiecība: > 80 dB

Skaļruņi

- Izejas jauda (RMS): 2 x 500 mW
- Signāla – trokšņa attiecība: > 80 dB

Datu uzglabāšanas vide

- Iebūvētās atmiņas ietilpība²: 4 GB NAND zibatmiņa

Displejs

- Skārienjutīgs krāsu LCD (šķidro kristālu displejs) 800 x 480 pikseli.

Savienojamība

- Austiņas 3.5 mm
- Liela ātruma USB 2.0
- HDMI
- Micro SD karte

Piezīmes:

- ¹ Uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas darbības laiks un uzlādes ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.
- ² 1GB = 1 miljards baitu, saglabāšanai pieejamā atmiņa ir mazāka. Pilna atmiņas ietilpība var nebūt pieejama, jo daļa atmiņas tiek rezervēta atskaņotājam. Saglabāšanas ietilpība ir balstīta uz aprēķinu, ka viena dziesma ir 4 minūtes gara ar 128 kbps MP3 kodējumu.
- ³ Pārnesšanas ātrums ir atkarīgs no operētājsistēmas un programmatūras konfigurācijas.

Sistēmas prasības

- Windows®XP (SP3 vai jaunāka)/Vista/7
- Pentium III 800 MHz procesors vai jaudīgāks
- 512 MB RAM
- 500 MB vietas cietajā diskā
- Interneta pieslēgums
- Windows® Internet Explorer 6.0 vai jaunāka
- CD-ROM diskzinis
- USB ports

Atbalstītie mūzikas failu formāti



Video:

- MPEG1/MPEG2:** Līdz 40Mbps, 1920x1080 pikseli, 24 kadri sekundē
- MPEG4 AVC/MPEG-4 VISUAL:** Līdz 50Mbps, 1920x1080 pikseli, 24 kadri sekundē
- MS MPEG-4:** Līdz 800kbps, 352x288 pikseli, 30 kadri sekundē
- WMV9:** Līdz 40Mbps, 1920x1080 pikseli, 24 kadri sekundē
- WMV7/8:** Līdz 800kbps, 352x288 pikseli, 30 kadri sekundē
- RealVideo 3.0/4.0:** Līdz 40Mbps, 1920x1080 pikseli, 24 kadri sekundē
- RealVideo 2.0:** Līdz 800kbps, 352x288 pikseli, 30 kadri sekundē
- H264, X264:** Līdz 50Mbps, 1920x1080 pikseli, 24 kadri sekundē
- DIVX4,5,6,7, DIVX3.11 5005c:** 1928x1080 24 kadri sekundē (līdz 4 Mbps) 720x480 30 kadri sekundē (līdz 60 Mbps) 720x576 25 kadri sekundē (līdz 60 Mbps)

Mūzika:

- MP3 bitu ātrums:** 8 – 320 kbps un mainīgs bitu ātrums
- MP3 nolašu biežums** (sample rates): 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz
- WMA bitu ātrums:** 5 – 192 kbps un mainīgs bitu ātrums

... Citas iespējas

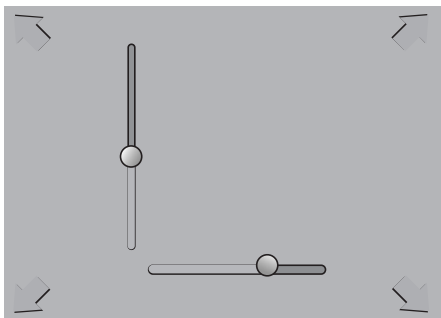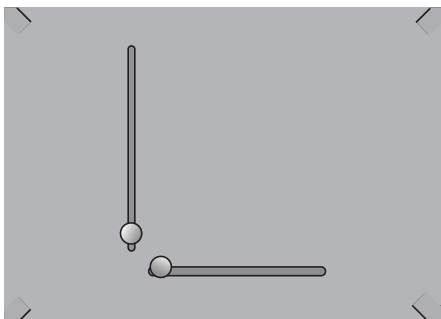


4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Atiestatīšana

Ja ierīce nedarbojas vai ekrāns sastingst, ierīci var atiestatīt, nezaudējot datus.

1. Ar lodiņu pildspalvu vai līdzīgu priekšmetu, nospiediet taustiņu **RESET**.
↳ Atskaņotājs automātiski pārstartējas.

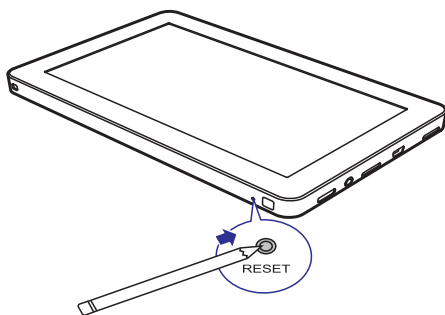

Programmatūras atjaunināšana

1. Pārliedzieties, vai baterijas enerģijas līmenis ir vismaz 50%.
2. Pārbaudiet ierīces programmaparatūras versiju (skatīt "Faila/atmiņas informācijas pārbaude", 22.lpp).
3. Apmeklējiet vietni <http://www.philips.com/support>, lai lejupielādētu jaunāko programmatūru jūsu datorā.
4. Pievienojiet atskaņotāju datoram.
5. Pieskarieties ikonai
6. "Pārvelciet" jaunākās programmatūras failu mapē "**Philips PV7005**".
7. Atvienojiet atskaņotāju no datora.
↳ Programmatūras atjaunināšana notiek automātiski.

... Svarīgi



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Šī ierīce atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EK un 2006/95/EK.

Jebkuras šai ierīcei veiktās izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši saskaņotas ar "Philips Consumer Lifestyle", var liegt lietotājam tiesības turpmāk izmantot šo ierīci.

Modifikācijas

Ražotāja neatļautas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas tiesības.

Datu ierakstīšana

"Philips" ir apņēmis uzlabot ierīces kvalitāti un paplašināt lietotāja pieredzi. Lai saprastu šīs ierīces lietošanas profilu, ierīce daļu datu/informācijas ieraksta tās energoneatkarīgajā atmiņas daļā. Dati tiek izmantoti to kļūdu vai problēmu identificēšanai, ar kurām lietotājs var saskarties, izmantojot ierīci. Piemēram, ierīce saglabā datus par atskaņošanas laiku mūzikas režīmā, atskaņošanas laiku uztvērēja režīmā un baterijas enerģijas līmeni. Saglabātie dati neatklāj ierīcē izmantoto saturu vai medijus, vai lejupielāžu avotu. Dati tiek izmantoti TIKAI tad, ja lietotājs ierīci nogādā "Philips" servisa centrā, un TIKAI, lai atvieglotu bojājumu noteikšanu un novēršanu. Servisa centram ir jānodrošina piekļuve datiem pēc lietotāja pirmā pieprasījuma.

Par lietošanas un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet ierīci vietā, kur gaisa temperatūra vienmēr ir robežās no 0 līdz 35°C.
- Glabājiet ierīci vietā, kur gaisa temperatūra vienmēr ir robežās no -20 līdz 45°C.
- Baterijas darbības laiks zemā temperatūrā var būt īsāks.

Rezerves daļas/piederumi:

Lai pasūtītu rezerves daļas/piederumus, apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support.

"Philips Electronics Hong Kong" Ltd. pēc pieprasījuma piedāvā piegādāt pilna attiecīgā pirmkoda kopiju ar autortiesībām aizsargātajām atvērtā koda programmatūras pakotnēm, kas ir lietotas šajā ierīcē un kurām šāds piedāvājums ir pieprasīts saskaņā ar attiecīgajām licencēm.

Šis piedāvājums ir spēkā ne ilgāk kā trīs gadus pēc preces iegādes jebkurai personai, kura saņem šo informāciju. Lai iegūtu pirmkodu, lūdzu, sazinieties ar open.source@philips.com. Ja nevēlaties izmantot e-pastu vai ja nesaņemat atbildi nedēļas laikā pēc e-pasta nosūtīšanas uz minēto e-pasta adresi, lūdzu, rakstiet Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O.Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Ja saprātīgā laika posmā nesaņemat apstiprinājumu par vēstules saņemšanu, lūdzu, rakstiet e-pastu uz augstāk minēto e-pasta adresi.

Šī dokumenta tulkojums ir paredzēts tikai uzziņai.

Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp angļu valodas versiju un tulkojuma versiju, par pareizu ir uzskatāma angļu valodas versija.

2012 ©Koninklijke Philips Electronics N.V.

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt un modificēt savus ražojumus bez pienākuma attiecīgi pielāgot iepriekšējās preču piegādes.

Licences teksti un apliecinājumi jebkurai atvērtā koda programmatūrai, kas ir izmantota šajā Philips ierīcē

SQLite


Jebkuru no nododamajiem SQLite kodiem tā autori ir novēlējuši HIPERSAITES "http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Domain" publiskajam domēnam. Visi kodu autori, kā arī to uzņēmumu pārstāvji, kuru labā autori strādā, ir parakstījuši ar zvērestu apliecinātas rakstveida liecības, kas novēl viņu ieguldījumus publiskajam domēnam, un šo parakstīto ar zvērestu apliecināto rakstveida liecību oriģināli atrodas ugunsdrošā seifā HIPERSAITES "http://www.hwaci.com" Hwaci galvenajā mītnē. Jebkuram ir tiesības kopēt, modificēt, publicēt, izmantot, kompilēt, pārdot vai izplatīt oriģinālo SQLite kodu vai nu pirmkoda formā vai arī kā kompilētu bināro kodu jebkuram komerciālam vai nekomerciālam mērķim un ar jebkuriem līdzekļiem.

Iepriekšējā rindkopa attiecas uz nepieciešamajiem SQLite kodiem – tām SQLite bibliotēkas daļām, kuras jūs faktiski nokomplektējat un piegādājat kopā ar lielāku aplikāciju. Dokumentācijas un dažu kodu daļas, kuras tiek izmantotas kā izstrādes procesa daļa, var būt pakļautas citām licencēm. Detalizētāka informācija par to nav zināma. Mēs īpaši neuztraucamies par dokumentācijas un izstrādes koda licencēšanu, tāpēc ka neviena no šīm lietām nav daļa no pamata nododamās SQLite bibliotēkas.

Visi nepieciešamie SQLite kodi ir tikuši radīti no jauna. Neviena koda daļa nav ņemta no citiem projektiem vai no brīvi pieejamajiem interneta resursiem. Jebkuru koda rindu ir iespējams izsekot atpakaļ līdz tās sākotnējam autoram, un visiem šiem autoriem ir publiskā domēna novēlējumi uz failu. Tādējādi SQLite koda pamats ir tīrs un nav piesārņots ar licencētiem kodiem no citiem projektiem.

Atskaņotāja uzlādēšana, izmantojot automašīnas adapteri


1. Pievienojiet atskaņotāju automašīnai, izmantojot komplektā iekļauto automašīnas adapteri.
↳ Tiek parādīta lādēšanas animācija.

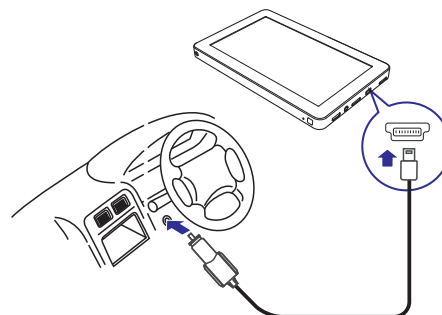

2. Kad lādēšanas animācija apstājas un tiek parādīta ikona (🔌), uzlādēšanas process ir pabeigts.

Atskaņošana HDTV (augstas izšķirtspējas televizorā)


Izmantojot šo atskaņotāju, jūs varat atskaņot mediju failus augstas izšķirtspējas televizorā (HDTV).

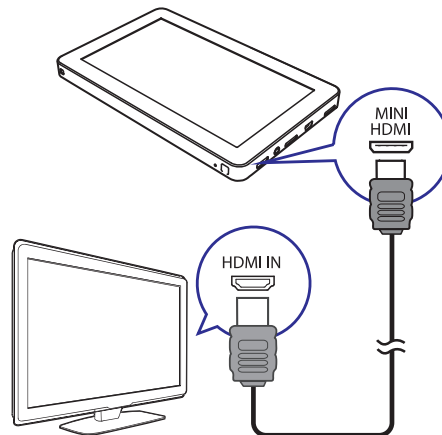

1. Izmantojiet HDMI kabeli ar mini HDMI savienojumu, lai pievienotu atskaņotāju pie HDTV, kā parādīts zīmējumā.
2. HDTV izvēlieties video atskaņošanas avotu.

- Izmantojot televizora tālvadības pulti, izvēlieties HDMI ieeju, kas pievienota atskaņotājam.

3. Atskaņotājā pieskarieties **[TVOUT]** > **[HDMI]**.
↳ Tiek parādīts HDTV video režīmu saraksts.
5. Pieskarieties režīmam, kuru atbalsta jūsu HDTV.
↳ HDTV ekrānā tiek parādīta sākuma izvēle.
6. Lietojiet šī atskaņotāja tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

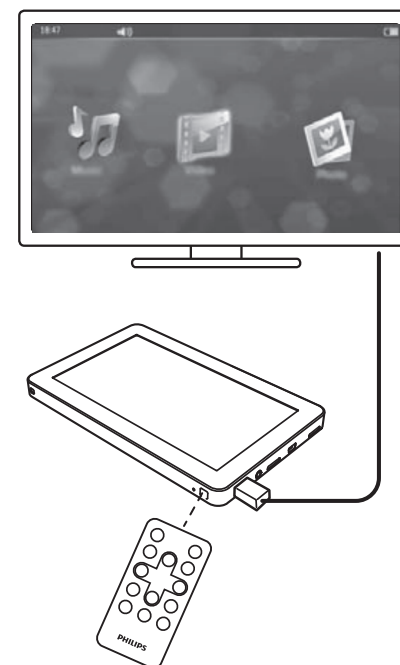


Ekrāna izmēra regulēšana

Ja attēls HDTV ekrānā ir nobīdījies vai izstiepts, rīkojieties sekojoši, lai noregulētu attēlu atbilstoši jūsu HDTV ekrāna izmēram.

1. Spiediet taustiņu **[Home]** uz tālvadības pults.
↳ Tiek parādīta sākuma izvēle.
2. Spiediet taustiņu **[Aspect]** uz tālvadības pults.
↳ Tiek parādīta izvēle ekrāna izmēra iestāšanai.
3. Spiediet taustiņus **[Left]**, **[Right]**, **[Up]**, **[Down]**, lai noregulētu attēla augstumu un platumu.

Atskaņotāja lietošana automašīnā

Atskaņotāja stiprināšana pie galvas balsta automašīnā

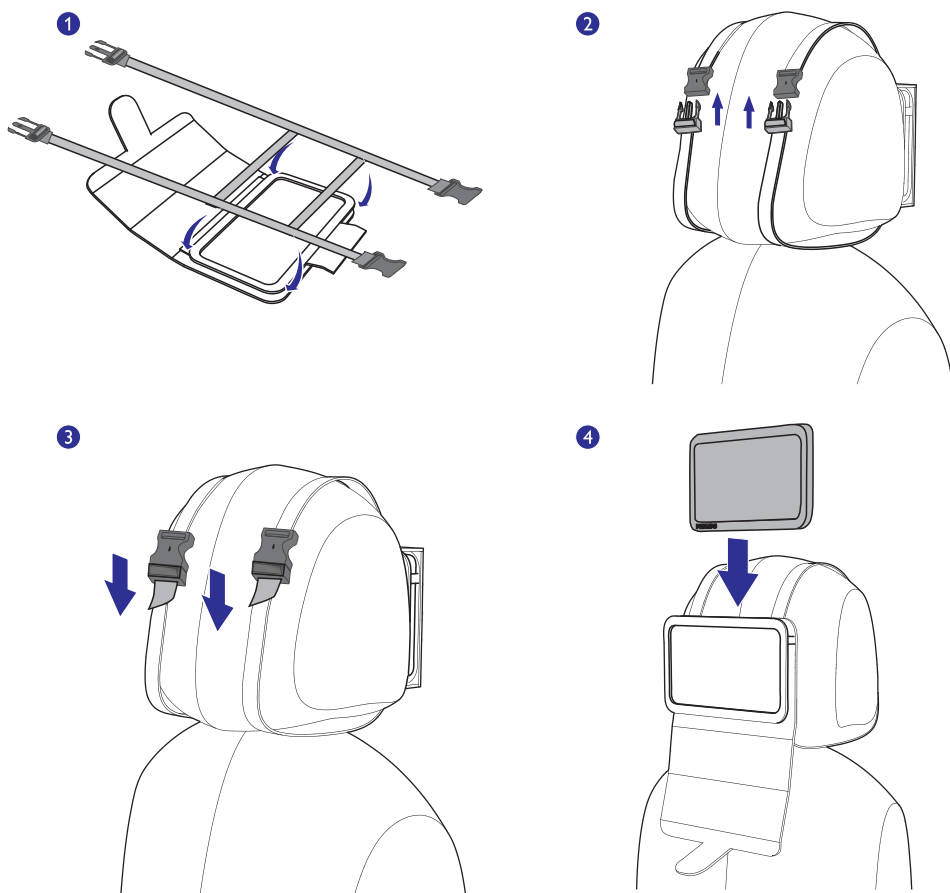

1. Uzlieciet fiksējošo saiti stiprināšanas somai.
2. Noregulējiet somas pozīciju un savienojiet stiprinājumus.

3. Velciet aiz fiksējošās saites gala, lai nostiprinātu somu pie galvas balsta.
4. Ievietojiet atskaņotāju somā.

2. Jūsu automašīnas izklaides sistēma

Apsveicam jūs ar pirkumu un laipni lūdzam "Philips"! Lai pilnībā izmantotu "Philips" piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.


Ievads

Izmantojot portatīvo video atskaņotāju, jūs varat:

- Skatīties videoierakstus;
- Atskaņot mūziku;
- Skatīties attēlus;
- Lasīt tekstus failus (.txt failus);
- Palielināt atmiņas ietilpību, ievietojot Micro SD karti (iegādājama atsevišķi);
- Pievienot ārēju USB ierīci;
- Pievienot televizoru ar HDMI (augstas izšķirtspējas) kabeli.

Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet, vai iepakojumā atrodas šādi priekšmeti:

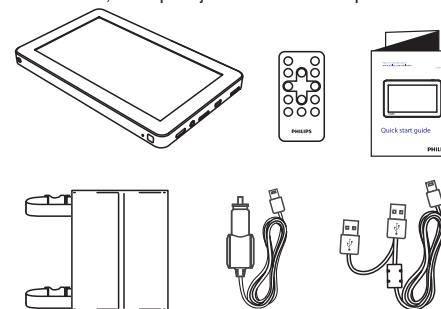


- Atskaņotājs
- USB kabelis
- Tālvadības pults
- Stiprināšanas soma
- Automašīnas adapteris
- Īsā lietošanas pamācība

Piezīme


- Detalizēta lietošanas instrukcija ir ielādēta atskaņotājā. Lai to atvērtu, jums būs nepieciešama programma "Adobe Acrobat Reader".
- Attēli kalpo tikai atsaucei. Philips saglabā tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt krāsas/dizainu.

Atskaņotāja pārskats

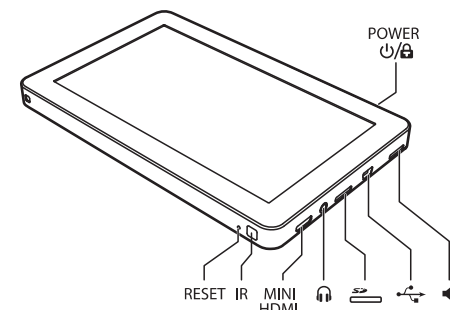

RESET	Ja atskaņotājs uzkaras, nospiediet šo taustiņu ar lodīšu pildspalvu vai līdzīgu priekšmetu, lai atiestatītu atskaņotāju.
IR	Tālvadības pults sensors.
MINI HDMI	Lai pievienotu televizoru, izmantojot HDMI kabeli ar mini HDMI spraudni.
	3.5mm austiņu kontaktligzda.
MICRO SD	Atvere Micro SD kartei.
	• USB kontaktligzda lādēšanai un datu pārsūtīšanai. • USB atmiņas ierīces pievienošanai.
	Skaļrunis.
POWER	Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu atskaņotāju. Īsi nospiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ekrānu.

Tālvadības pults pārskats

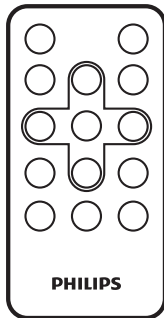

▲ ▼ ◀ ▶	Navigācijai pa izvēlnēm.
OK	Izvēles apstiprināšanai.
🏠	Atgriezties sākuma izvēlnē.
↶	Atgriezties iepriekšējā ekrānā.
◀ ▶	Pārlēkt uz iepriekšējo/nākamo mediju failu.
◀ ▶	Ātri meklēt atpakaļ/uz priekšu.
↺	Atkārtotāšanas režīma izvēlei atskaņošanas laikā.
📺	Piekļuvei iespēju izvēlei atskaņošanas laikā.
🔊 / 🔇	Skaļuma regulēšanai.
🔇	Skaņas izslēgšanai vai atjaunošanai.

Piezīme

- Tālvadības pults darbojas tikai tad, ja atskaņotājs ir pievienots pie HDTV (augstas izšķirtspējas televizora).

9. Citas iespējas

Failu pārsūtīšana no iekšējās atmiņas uz SD karti

Jūs varat pārsūtīt failus no iekšējās atmiņas uz micro SD karti un no SD kartes uz iekšējo atmiņu.

- Ievietojiet micro SD karti (skatīt nodaļu "Micro SD kartes lietošana").
- Pieskarieties ikonai .
- Pieskarieties iespējai **[Internal]** (Iekšējā) vai **[Card]** (Karte).
 - Tiek parādīts mapju saraksts.
- Ja vēlaties pārsūtīt visus mapē esošos failus, pieskarieties ikonai  ekrāna labajā pusē. Pretējā gadījumā pieskarieties mapei, lai apskatītu tajā esošos failus, tad pieskarieties ikonai , lai izvēlētos failu.
 - Izvēlētais fails vai mape tiek apzīmēts ar ikonu .
- Pieskarieties ikonai .
- Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.
- Pieskarieties **[Ok]**.
 - Fail(-i) tiek pārsūtīti(-i) uz iekšējo atmiņu vai SD karti.

... Iestatījumu regulēšana

Faila/atmiņas informācijas pārbaude

1. Pieskarieties ikonai .
2. Pieskarieties ikonai .
↳ Tiek parādīta sekojoša informācija.



[Music Count] (Mūzikas skaits)	Iekšējā atmiņā saglabāto dziesmu skaits.
[Video Count] (Video skaits)	Iekšējā atmiņā saglabāto videofailu skaits.
[Picture Count] (Attēlu skaits)	Iekšējā atmiņā saglabāto attēlu failu skaits.
[TXT File Count] (TXT failu skaits)	Iekšējā atmiņā saglabāto teksta failu skaits.
[Card Free] (Kartes brīvā vieta)	Atskaņotājā ievietotās SD kartes kopējā ietilpība un pieejamā ietilpība.
[Free Space] (Brīvā vieta)	Iekšējās atmiņas kopējā ietilpība un pieejamā ietilpība.
[Ext. Free] (Ārējās datu glabāšanas ierīcē pieejamā ietilpība)	Ārējā datu glabāšanas ierīcē pieejamā ietilpība.
[Firmware Version] (Ierīces programmaparatūras versija)	Ierīces pašreizējās programmaparatūras versija. Pārbaudiet programmaparatūras versiju, ja atjaunināt programmaparatūru no atbalsta tiešsaistes lapas.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

1. Pieskarieties ikonai .
2. Pieskarieties ikonai .
↳ Tiek parādīts iespēju saraksts.

[Format Internal Memory] (Formatizēt iekšējo atmiņu)	Formatizē atskaņotāja iekšējo atmiņu.
[Format Card] (Formatizēt karti)	Formatizē atskaņotājā ievietoto micro SD karti. Piezīme: Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja ir ievietota micro SD karte.
[Reset Default Settings] (Atjaunot noklusētos iestatījumus)	Atjauno atskaņotāja noklusētos rūpnīcas iestatījumus. Uz atskaņotāju pārsūtītie faili tiek saglabāti.

3. Darbības uzsākšana

Šajā nodaļā sniegtos norādījumus vienmēr izpildiet noteiktajā secībā.

Atskaņotāja uzlādēšana


Atskaņotājam ir iebūvēta baterija, kuru var uzlādēt caur datora USB portu.

1. Pieslēdziet atskaņotāju pie datora, lietojot komplektā iekļauto USB kabeli.



Padoms

- Lai pabeigtu uzlādēšanu īsākā laikā, pieslēdziet abus USB spraudņus datora USB portiem.

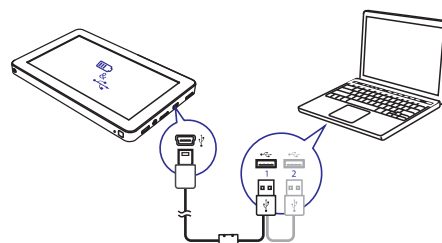

↳ Jums tiek prasīts izvēlēties:

-  Lai pārsūtītu datus uz datoru, izmantojot USB savienojumu, un lādētu bateriju.
-  Lai atskaņotu mediju failus no atskaņotāja un lādētu bateriju.

1. Pieskarieties  vai .
↳ Tiek parādīta lādēšanas animācija.



Piezīme

- Ja 10 sekunžu laikā netiek izdarīta izvēle, atskaņotājs automātiski piemēro režīmu  (lādēšana un datu pārsūtīšana).

2. Kad lādēšanas animācija apstājas un tiek rādīta ikona , uzlādēšana ir pabeigta.




Piezīme

- Uzlādējamajām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits. Baterijas darbības laiks un uzlādes ciklu skaits ir atkarīgs no lietošanas un iestatījumiem.

Baterijas enerģijas līmeņa indikators

Ekrānā redzams aptuvenais baterijas enerģijas līmenis:



Mirgojoša baterijas ikona norāda uz to, ka baterijas enerģijas līmenis ir zems. Atskaņotājs saglabā visus iestatījumus un 10 minūšu laikā izslēdzas.



Padoms

- Lai taupītu baterijas enerģiju un palielinātu atskaņošanas laiku, iestatiet fona apgaismojuma taimeri uz īsu laiku (izvēlnē  >  **[Backlight time]** (Fona apgaismojuma laiks)).

Baterijas ievietošana tālvadības pultī




Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešas saules gaismas un uguns. Nekādā gadījumā nemetiet baterijas ugunī.
- Eksplozijas bīstamība, ja baterija tiek nomainīta nepareizi. Nomainiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa bateriju.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizi.

Lietojot pirmo reizi:


Izņemiet aizsargājošo plāksnīti, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

... Darbības uzsākšana

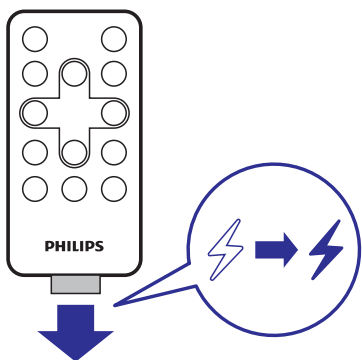


Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

1. Atveriet baterijas nodalījumu.
2. Ievietojiet jaunu CR2025 bateriju, ievērojot norādīto polaritāti (+/-).
3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

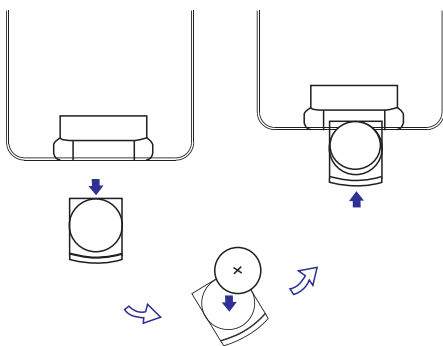

Atskaņotāja ieslēgšana un izslēgšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu **POWER**, kamēr atskaņotājs ieslēdzas vai izslēdzas.
↳ Tiek rādīts sākuma ekrāns.

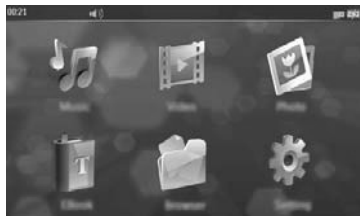

2. Pieskarieties izvēlnes iespējai, lai piekļūtu attiecīgās funkcijas izvēlnei.

Automātiskais gaidstāves režīms un izslēgšanās

Ja atskaņotājs noteiktu laika posmu netiek lietots (nenotiek atskaņošana un netiek nospiesti nevieni taustiņš), tas automātiski izslēdzas.

Lai noteiktu izslēgšanās laiku, izvēlnē izvēlieties * > [Idle Time] (Dīkstāves laiks).

Skārienjutīgā ekrāna kalibrēšana

Kalibrējiet skārienjutīgo ekrānu, lai nodrošinātu savu pieskārienu precīzu novietojumu.

1. Pirmo reizi ieslēdzot atskaņotāju, jums tiks prasīts veikt kalibrēšanu.
2. Sekojiet ikonai [Calibrate], kas redzama ekrānā, lai pabeigtu kalibrēšanu.

Padoms

- Lai kalibrētu skārienjutīgo ekrānu, izvēlnē izvēlieties * > [Calibrate] (Kalibrēt).

Skaļuma regulēšana

1. Pieskarieties [Volume] (Skaļums).
2. Pieskarieties [Left] vai [Right], lai regulētu skaļumu.

Padoms

- Jūs varat pa tiešo noregulēt skaļuma līmeni skaļuma joslā.


Ekrāna nobloķēšana un atbloķēšana

Skatoties video un klausoties mūziku, jūs varat nobloķēt skārienjutīgā ekrāna vadības, lai novērstu nevēlamas darbības.

8. Iestatījumu regulēšana

Valodas izvēle

1. Pieskarieties ikonai [Language].
2. Pieskarieties ikonai [Language].
3. Bidiet ar pirkstu augšup/lejup, lai atrastu vēlamu valodu.
4. Pieskarieties vēlamajai valodai.
 - Izvēlēta valoda tiek atzīmēta ar ✓.

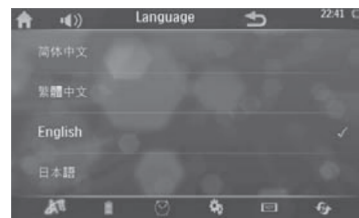

Ekrāna iestatījumu regulēšana

1. Pieskarieties ikonai [Settings].
2. Pieskarieties ikonai [Settings].
↳ Tiek parādīts fona apgaismojuma iestatījumi.

[Brightness] (Spilgtums)
Lai iestatītu ekrāna spilgtumu: 1lm līdz 5lm. Lai taupītu bateriju, izvēlieties zemāku iestatījumu.

[Backlight time] (Fona apgaismojuma laiks)
Lai iestatītu laiku (5 sekundes līdz 60 sekundes) ekrāna automātiskai izslēgšanai.

[Idle Time] (Dīkstāves laiks)
Lai iestatītu dīkstāves laiku: 10 sekundes līdz 10 minūtes. Pēc atrašanās dīkstāvā izvēlēto laika posmu atskaņotājs automātiski izslēgsies.


3. Pieskarieties iespējai, lai piekļūtu tās apakšizvēlnei.
4. Izvēlieties vēlamu iestatījumu, pieskaroties tam, un tad pieskarieties [OK].
↳ Izvēlēta iespēja tiek atzīmēta ar ✓.

Padoms

- Ja jūs nevēlaties, lai ekrāns vai atskaņotājs automātiski izslēdzas, izvēlieties iespēju [Off] (Izslēgt).

Datuma un laika iestatīšana

1. Pieskarieties ikonai [Date & Time].
2. Pieskarieties ikonai [Date & Time].
3. Pieskarieties datumam vai laikam.
4. Pieskarieties [Up] / [Down], lai izvēlētos vērtību.

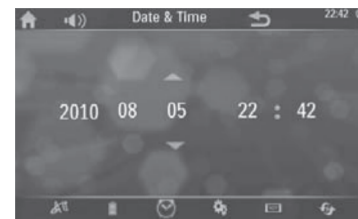

Piezīme

- Laiks tiek rādīts 24-stundu formātā.

Citi iestatījumi

1. Pieskarieties ikonai [Settings].
2. Pieskarieties ikonai [Settings].
↳ Tiek parādīts iespēju saraksts.

[Calibrate] (Kalibrēt)
Lai kalibrētu skārienjutīgo ekrānu. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

[TVOUT] (TV izeja)
Ja atskaņotājs ir pievienots televizoram ar HDMI kabeli, izvēlieties [HDMI].

[Audio setting] (Audio iestatījumi)
Regulē audiosignāla izejas iestatījumus.

... E-grāmatu lasīšana

Teksta failu dzēšana

Jūs varat dzēst teksta failus pārlūkošanas režīmā un atskaņošanas režīmā.

Lai dzēstu teksta failus pārlūkošanas režīmā

1. Pieskarieties ikonai , lai atvērtu e-grāmatu bibliotēku.
2. Pieskarieties vienai no zemāk redzamajām ikonām, lai izvēlētos apskates režīmu.

 Lai pa vienam dzēstu teksta failus no iekšējās atmiņas.

 Lai dzēstu visus teksta failus no iekšējās atmiņas, micro SD kartes vai USB atmiņas ierīces.

 Lai pa vienam dzēstu teksta failus ar etiķeti.

3. Pieskarieties .
↳ Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

4. Pieskarieties [Ok].

Lai dzēstu teksta failu lasīšanas režīmā

1. Pieskarieties .
2. Pieskarieties [Ok].
↳ Pašreizējais teksta fails tiek izdzēsts.

... Darbības uzsākšana

Ekrāna manuāla nobloķēšana

1. Spiediet taustiņu **POWER**.
↳ Skārienjutīgais ekrāns tiek nobloķēts.
↳ Ja tiek atskaņota mūzika, ekrāns izslēdzas.
2. Lai atbloķētu ekrānu, spiediet taustiņu **POWER**.

Automātiska nobloķēšana


Jūs varat ļaut atskaņotājam automātiski nobloķēties pēc noteikta dīkstāves laika.

Lai iestatītu šo laika posmu, izvēlnē izvēlieties * > * > [Idle Time] (Dīkstāves laiks).

Failu pārsūtīšana uz atskaņotāju

Mūzikas failu “pārnesšana” (“Drag and drop”) programmā “Windows Explorer”


1. Pievienojiet atskaņotāju datoram.

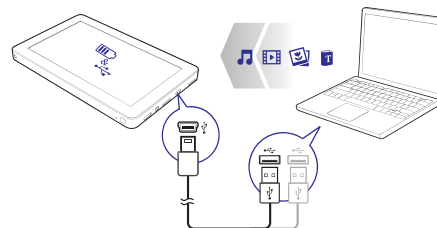

2. Pieskarieties ikonai .
3. Datorā sadaļā “My Computer” vai “Computer” atrodi mapi “Philips”.
4. Datorā ar “pārnesšanas” (“Drag and drop”) metodi pārsiet failus/mapes uz mapi “Philips”.


Micro SD kartes lietošana

Jūs varat paplašināt atskaņotāja atmiņas ietilpību, ievietojot tajā Micro SD karti (līdz 32 GB).

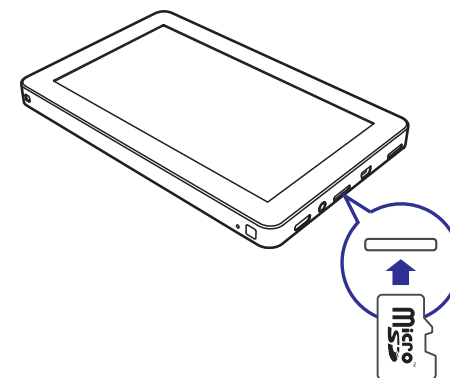

USB ierīces pievienošana

Jūs varat paplašināt atskaņotāja atmiņas ietilpību arī, pievienojot tam USB atmiņas ierīci.

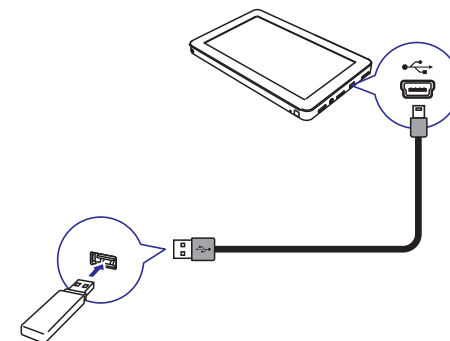


Piezīme

- Kad ir pievienota USB ierīce, pieskaroties ikonai , tiks parādīta direktorija [External] (Ārējā).

4. Videoierakstu atskaņošana

Lai atskaņotu videoierakstus, pieskarieties ikonai .

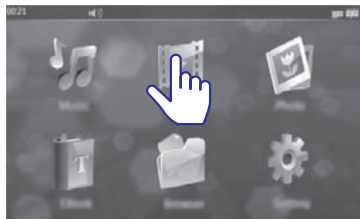

Videootēkas pārlūkošana

Videootēkā videoieraksti ir sakārtoti pēc faila informācijas.

1. Pieskarieties ikonai, lai izvēlētos videootēku.

-  Visu iekšējā atmiņā esošo videoierakstu saraksts.
-  Lai pārlūkotu videoierakstus pēc mapju struktūras. Ja atskaņotājā ir ievietota micro SD karte, vispirms izvēlieties pārlūkojamo atmiņu:
[Internal] (Iekšējā): Pārlūko atskaņotāja saglabātos videoierakstus.
[Card] (Karte): Pārlūko micro SD kartē saglabātos videoierakstus.
[USB]: Pārlūko USB atmiņas ierīcē saglabātos videoierakstus.

-  Parāda videoierakstu etiķešu sarakstu.

2. Bīdi ar pirkstu augšup/lejup pa ekrānu, lai pārlūkotu iespēju sarakstu.

Videoierakstu atskaņošana

1. Videootēkas sarakstā pieskarieties videoierakstam.
↳ Sākas atskaņošana.

Videoierakstu atskaņošanas iespēju iestatīšana

Atskaņošanas ekrānā pieskarieties attiecīgajām ikonām, lai izvēlētos atskaņošanas iespējas:



-  Lai regulētu atskaņošanas iestatījumus:
[Track] (Ieraksts): lai izvēlētos ierakstu.
[Subtitle] (Subtitri): lai izvēlētos subtitru valodu.
[Screen Size] (Ekrāna izmērs): lai izvēlētos video izmēru: **[Full Screen]** (Pilns ekrāns), **[Scale]** (Mērogs) vai **[Original Size]** (Oriģinālais izmērs).
↳ lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

-  Lai pievienotu etiķeti pašreizējam videoierakstam.

-  Lai parādītu informāciju par pašreizējo videoierakstu.

-  Lai dzēstu pašreizējo videoierakstu.

-  Lai pārlēktu atpakaļ/uz priekšu

-  Lai tītu atpakaļ/uz priekšu pašreizējā videoieraksta robežās.

-  Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu.

-  Lai atskaņotu pašreizējā mapē esošos videoierakstus parastā secībā bez atkārtotības.

-  Lai atskaņotu pašreizējā mapē esošos videoierakstus jauktā secībā.

-  Lai atkārtoti atskaņotu pašreizējā mapē esošos videoierakstus jauktā secībā.

7. E-grāmatu lasīšana

Pieskarieties ikonai , lai atvērtu teksta (.txt) failus no atskaņotāja mediju bibliotēkas.



Teksta failu pārlūkošana



1. Pieskarieties vienai no zemāk redzamajām ikonai, lai izvēlētos apskates režīmu.

-  Lai rādītu visus teksta failus, kas saglabāti iekšējā atmiņā.

-  Lai pārlūkotu teksta failus dažādās mapēs iekšējā atmiņā, micro SD kartē vai USB atmiņas ierīcē.

-  Lai pārlūkotu teksta failus ar etiķeti.

2. Bīdi ar pirkstu augšup/lejup pa ekrānu, lai pārlūkotu failu sarakstu.

Teksta failu lasīšana

1. Pieskarieties teksta failam.
↳ Teksta fails tiek atvērts.
2. Pieskarieties  vai , lai pārsīktu lapas.



Teksta failu atskaņošanas iespēju iestatīšana

Atskaņošanas ekrānā pieskarieties ikonām, lai izvēlētos atskaņošanas iespējas:

-  Lai pārslēgtos vertikāla skata režīmā. Pieskarieties vēlreiz, lai atgrieztos horizontāla skata režīmā.

-  Lai dzēstu pašreizējo teksta failu.

-  Lai pašreizējā lapā ievietotu grāmatzīmi.

-   Lai pārsīktu lapas.

-  Lai pārsīktu lapas automātiski vai apturētu automātisko lasīšanu.

-  Lai regulētu iestatījumus:
[Effect Setting] (Efekta iestatīšana): izvēlieties lapu pārsīkšanas efektu.
[Auto Reading Speed] (Automātiskas lasīšanas ātrums): izvēlieties laiku, pēc kura tiek pārsīkta nākamā lapa.
[Select Coding] (Kodējuma izvēle): izvēlieties simbolu kodējumu, lai pareizi parādītu tekstu.
[Color scheme] (Krāsu gamma): izvēlieties fona krāsu.
[Jumppage] (Pārlēkt uz lapu): Uzreiz atvērt noteiktu lapu.
↳ atgriezties iepriekšējā izvēlnē.

-  Lai palielinātu pašreizējo lapu.

6. Attēlu apskate

Pieskarieties ikonai , lai apskatītu attēlus no atskaņotāja mediju bibliotēkas.



Attēlu bibliotēkas pārlūkošana

Pieskarieties vienai no zemāk redzamajām ikonai, lai izvēlētos apskates režīmu.

-  Lai pārlūkotu visus iekšējā atmiņā saglabātos attēlus sīktēlu režīmā.
-  Lai pārlūkotu attēlus dažādās mapēs iekšējā atmiņā, micro SD kartē vai USB atmiņas ierīcē.
-  Lai pārlūkotu attēlu failu sarakstu.




Attēlu apskate

Pieskarieties attēla failam.
↳ Attēls tiek parādīts.



Attēlu atskaņošanas iespēju iestatīšana

Atskaņošanas ekrānā pieskarieties ikonām, lai izvēlētos atskaņošanas iespējas:

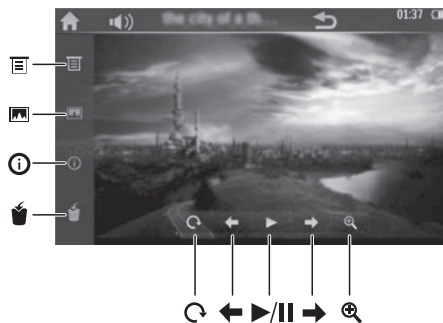

-  Lai regulētu atskaņošanas iestatījumus:
[Slide Interval] (Nomaigātais intervāls): lai iestatītu laiku, pēc kura jauns attēls nomaina iepriekšējo.
[Screen Size] (Ekrāna izmērs): lai izvēlētos ekrāna izmēru.
↳ lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
-  Lai iestatītu pašreizējo attēlu par ekrāntapeti.
-  Lai parādītu informāciju par pašreizējo attēla failu.
-  Lai dzēstu pašreizējo attēlu.
-  Lai pagrieztu pašreizējo attēlu par 90° pulksteņa rādītāja kustības virzienā.
-  Lai pārlēktu uz iepriekšējo/nākamā attēlu.
-  Lai sāktu vai iepauzētu slīdrādi.
-  Lai palielinātu pašreizējo attēlu.

... Videoierakstu atskaņošana

-  Lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo videoierakstu.
-  Lai atkārtoti atskaņotu pašreizējā mapē esošos videoierakstus.

Videoierakstu dzēšana

Jūs varat dzēst videoierakstus vai nu pārlūkošanas, vai arī atskaņošanas režīmā.

Lai dzēstu videoierakstus pārlūkošanas režīmā

1. Pieskarieties ikonai , lai atvērtu videotēku.
2. Pieskarieties vienai no zemāk redzamajām ikonām, lai izvēlētos skata režīmu.

-  Lai pa vienam dzēstu videoierakstus, kas saglabāti iekšējā atmiņā.
-  Lai dzēstu visus videoierakstus, kas saglabāti iekšējā atmiņā, micro SD kartē vai USB ierīcē.
-  Lai pa vienam dzēstu atzīmētos videoierakstus.


3. Pieskarieties ikonai .
↳ Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.
4. Pieskarieties **[Ok]**, lai apstiprinātu.
↳ Videoieraksts(-i) tiek izdzēsts.

Lai dzēstu videoierakstu atskaņošanas laikā

1. Pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna, lai parādītu vadības taustiņus.
2. Pieskarieties ikonai .
↳ Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.
3. Pieskarieties **[Ok]**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais videoieraksts tiek izdzēsts.


5. Mūzikas atskaņošana

Pieskarieties ikonai , lai atskaņotu mūziku.

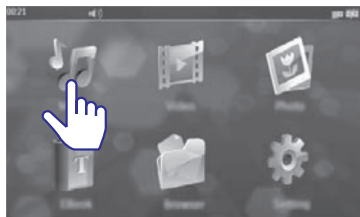

Mūzikas bibliotēkas pārlūkošana

Mūzikas faili tiek sakārtoti pēc faila informācijas.

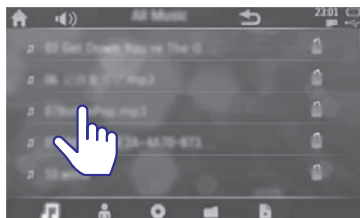

1. Pieskarieties ikonai, lai izvēlētos apskates režīmu.

 Lai rādītu visas dziesmas, kas saglabātas iekšējā atmiņā.

 Lai sakārtotu dziesmas pēc izpildītāja nosaukuma.

 Lai sakārtotu dziesmas pēc albumiem.

 Lai pārlūkotu dziesmas pēc mapju struktūras. Ja atskaņotājā ir ievietota micro SD karte, vispirms izvēlieties pārlūkojamo atmiņu:
[Internal] (Iekšējā): Pārlūko atskaņotājā saglabātos audioierakstus.
[Card] (Karte): Pārlūko micro SD kartē saglabātos audioierakstus.
[USB]: Pārlūko USB atmiņas ierīcē saglabātos audioierakstus.

 Lai parādītu audioierakstus ar etiķeti.

2. Bīdiēt ar pirkstu augšup/lejup pa ekrānu, lai pārlūkotu iespēju sarakstu.

Mūzikas atskaņošana

1. Mūzikas bibliotēkā pieskarieties dziesmai.
↳ Sākas atskaņošana.

Mūzikas atskaņošanas iespēju iestatīšana

Mūzikas atskaņošanas laikā pieskarieties ikonām, lai iestatītu atskaņošanas iespējas.



 Lai apskatītu pašreizējās dziesmas albuma informāciju.

 Lai pievienotu pašreizējai dziesmai etiķeti.

 Lai dzēstu pašreizējo dziesmu.

A-B Lai atkārtoti atskaņotu noteiktu pašreizējās dziesmas daļu.

 Lai pārlēktu atpakaļ/uz priekšu.

 Lai tūtu atpakaļ/uz priekšu.

 Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu.

 Lai atskaņotu dziesmas no pašreizējās mapes parastā secībā bez atkārtošanas.

 Lai atskaņotu dziesmas no pašreizējās mapes jauktā secībā.

 Lai atkārtoti atskaņotu dziesmas no pašreizējās mapes jauktā secībā.

 Lai atkārtoti atskaņotu pašreizējo dziesmu.

 Lai atkārtoti atskaņotu visas dziesmas no pašreizējās mapes.

... Mūzikas atskaņošana

Noteiktas dziesmas daļas atkārtošana

Jūs varat atkārtoti atskaņot noteiktu dziesmas daļu.

1. Brīdī, kad atskaņošana sasniedz atkārtojamās daļas sākuma punktu, pieskarieties ikonai **A-B**.
↳ Tiek parādīta indikācija "A".
2. Brīdī, kad atskaņošana sasniedz atkārtojamās daļas beigu punktu, vēlreiz pieskarieties ikonai **A-B**.
↳ Tiek parādīta indikācija "A-B". Sākas izvēlēta dziesmas posma (no A līdz B) atkārtota atskaņošana.
3. Lai izietu no atkārtotas atskaņošanas režīma, pieskarieties ikonai **A-B**.
↳ Indikācija "A-B" pazūd.

Dziesmu dzēšana

Dziesmas var dzēst vai nu pārlūkošanas režīmā, vai arī atskaņošanas režīmā.

Lai dzēstu dziesmas pārlūkošanas režīmā

1. Pieskarieties ikonai , lai atvērtu mūzikas bibliotēku.
2. Pieskarieties vienai no zemāk redzamajām ikonām, lai izvēlētos apskates režīmu.

 Lai pa vienai dzēstu dziesmas no iekšējās atmiņas.

 Lai dzēstu visas dziesmas no iekšējās atmiņas, micro SD kartes vai USB atmiņas ierīces.

 Lai pa vienai dzēstu dziesmas ar etiķetēm.

3. Pieskarieties ikonai .
↳ Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums.

4. Pieskarieties **[Ok]**.

Lai dzēstu dziesmu atskaņošanas režīmā

1. Dziesmas atskaņošanas laikā pieskarieties ikonai .
↳ Tiek pieprasīts apstiprinājums.
2. Pieskarieties **[Ok]**.
↳ Pašlaik atskaņotā dziesma tiek izdzēsta.