

Philips
Rạp hát tại gia 5.1

1080p HDMI

HTS3530



Hãy để cảm xúc đắm chìm trong không gian của âm thanh

Âm thanh phim ảnh công suất cao với âm trầm sâu lắng

Đưa sức mạnh của rạp hát vào ngôi nhà của bạn! Loa công suất cao với dàn bass và khả năng nâng cấp lên HDMI 1080p độ nét cao thổi bùng trải nghiệm giải trí trong nhà bạn

Trải nghiệm nghe nhạc tuyệt vời

- Loa công suất cùng với dàn âm thanh trầm cho âm thanh tuyệt vời
- Âm thanh vòm DTS, Dolby Digital và Pro Logic II
- Công suất RMS 600W mang đến âm thanh tuyệt vời cho phim và nhạc

Được thiết kế để cải thiện không gian sống của bạn

- Thiết kế gọn nhẹ phù hợp với mọi vị trí

Kết nối và thưởng thức toàn bộ nội dung giải trí của bạn

- Phát các thiết bị DVD, VCD, CD và USB
- Nâng cấp HDMI 1080p lên độ nét cao cho hình ảnh sắc nét hơn
- Châm điểm Karaoke dành cho thi hát vui nhộn tại gia đình

PHILIPS
sense and simplicity

Rạp hát tại gia 5.1
1080p HDMI


Những nét chính

Công suất RMS 600W



Công suất RMS 600W mang đến âm thanh tuyệt vời cho phim và nhạc

Dolby Digital và Pro Logic II

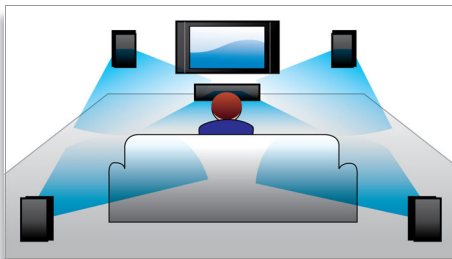

Bộ giải mã Dolby Digital tích hợp sẽ loại bỏ nhu cầu cần bộ giải mã bên ngoài, bằng cách xử lý tất cả sáu kênh thông tin âm thanh để cung cấp trải nghiệm âm thanh vòm và cảm nhận tự nhiên đến sùng sốt về không khí và tính hiện thực động. Dolby Pro Logic II cung cấp năm kênh xử lý vòm từ bất kỳ nguồn stereo nào.

Phát tất cả



Phát hầu như mọi thiết bị đĩa và media nào bạn muốn - cho dù chúng là thiết bị DVD, VCD, CD hay USB. Trải nghiệm tính tiện lợi vô địch


của khả năng phát tuyệt vời và thoải mái chia sẻ tệp media trên TV hay hệ thống rạp hát tại nhà của bạn.

1080p HDMI



Nâng cấp HDMI 1080p mang đến hình ảnh trong sáng như pha lê. Giờ đây bạn có thể thưởng thức phim độ nét chuẩn ở độ phân giải độ nét cao thực sự - đảm bảo có được hình ảnh có nhiều chi tiết hơn và thực với cuộc sống hơn. Chế độ quét liên tục (được biểu diễn bởi chữ "p" trong "1080p") loại bỏ cấu trúc dòng phổ biến trên màn hình TV, một lần nữa đảm bảo có được hình ảnh vô cùng sắc nét. Trên hết, HDMI tạo ra kết nối số trực tiếp có thể truyền video HD kỹ thuật số không nén cũng như âm thanh đa kênh kỹ thuật số, mà không phải chuyển đổi sang tín hiệu tương tự - mang đến chất lượng âm thanh và hình ảnh hoàn hảo, hoàn toàn không bị nhiễu.

Châm điểm Karaoke

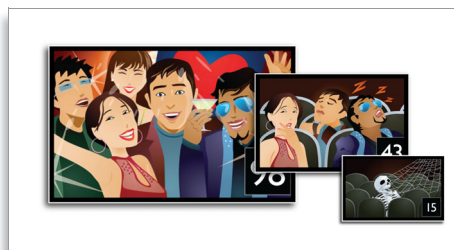

Mang đến một chút vui nhộn cho buổi Karaoke của bạn với tính năng Châm điểm Karaoke. Cho phép đánh giá phân biểu diễn của bạn để

HTS3530/98


cải thiện tốt hơn nữa hoặc để thi đấu giao hữu. Châm điểm Karaoke tự động đánh giá giọng hát của bạn và hiện ra hình ảnh hài hước gắn với mức độ bạn trình bày tốt như thế nào. Sự vui nhộn không bao giờ hết.

Kiểu dáng gọn nhẹ



Thiết kế gọn nhẹ phù hợp với mọi vị trí

Loa công suất cùng với dàn âm thanh trầm

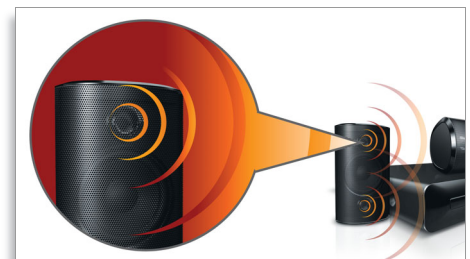

Loa công suất cùng với dàn âm thanh trầm cho âm thanh tuyệt vời



Các thông số

Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Cáp âm thanh/video, Pin cho bộ điều khiển từ xa, Ăng-ten FM, Hướng dẫn sử dụng nhanh, Bộ Điều Khiển Từ Xa, Ốc vít chân đế x 2, Hướng dẫn Sử dụng, Tờ rơi Bảo Hành Toàn Cầu

Phát lại âm thanh

- Định dạng nén: MP3, WMA
- Tốc độ bit MP3: 32 - 320 kbps

Phát lại karaoke

- Chức năng tiên tiến: Ghi điểm, Hủy giọng
- Chức năng chuẩn: Điều khiển mức tiếng vọng, Điều khiển âm lượng micrô, Điều khiển độ cao

Phát lại hình ảnh tĩnh

- Định dạng nén: JPEG, JPEG HD
- Nâng cao hình ảnh: Xoay, Chiều hình có phát lại nhạc, Thu phóng

Phát lại video

- Định dạng nén: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Hệ thống phát lại đĩa video: NTSC, PAL

Media phát lại quang học

- Đĩa có thể phát: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Định dạng tệp

- Âm thanh: mp3, wma
- Hình ảnh: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg

Tính kết nối

- Kết nối mặt trước / mặt bên: Đầu vào Micrô, USB
- Kết nối sau: AUX VÀO 1, Đầu nối loa vừa khít click, Đầu ra video thành phần, Đầu ra video ghép (CVBS), Ổ cắm ăng-ten FM, Đầu ra HDMI 1.3

Kích thước

- Bộ chính (R x C x S): 360 x 58 x 320 mm
- Trọng lượng bộ chính: 2,84 kg
- Bộ chính (R x C x S): 160,9 x 95 x 92 mm
- Trọng lượng loa trung tâm: 0,77 kg
- Chiều dài cáp loa trung tâm: 3 m
- Loa trước (R x C x S): 95 x 160,9 x 87 mm
- Trọng lượng loa mặt trước: 0,56 kg
- Chiều dài cáp loa trung tâm: 4 m
- Loa ống trước (RxCxS): 254 x 1001,5 x 254 mm

- Trọng lượng loa sau: 3,25 kg
- Chiều dài cáp loa sau: 10 m
- Loa trầm phụ (R x C x S): 120 x 307 x 369 mm
- Trọng lượng loa trầm phụ: 3,84 kg
- Chiều dài cáp loa trầm phụ: 4 m
- Hộp đóng gói (R x C x S): 1106 x 427 x 400 mm
- Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 18,22 kg

Loa

- Dạng loa: 1 x Loa trung tâm, 2 x Loa vệ tinh, 2 x Loa ống
- Trình điều khiển loa trung tâm: 1 x Loa trầm toàn dải 3"
- Phạm vi tần số loa trung tâm: 150 - 20k Hz
- Trở kháng loa trung tâm: 8 ôm
- Bộ kích âm thanh cho từng loa vệ tinh: 1 x Loa trầm toàn dải 3"
- Dải tần số loa vệ tinh: 150 - 20k Hz
- Trở kháng loa vệ tinh: 4 ôm
- Trình điều khiển trên mỗi loa ống: 1 x Loa trầm toàn dải 3"
- Phạm vi tần số loa ống: 150 - 20k Hz
- Trở kháng loa ống: 4 ôm
- Dạng loa trầm phụ: Thụ động
- Trình điều khiển loa trầm phụ: 1 x Loa trầm 6,5"
- Phạm vi tần số loa trầm phụ: 20 - 150 Hz
- Trở kháng loa trầm phụ: 8 ôm

Hình ảnh/hiển thị

- Nâng cao hình ảnh: Độ nét cao (720p, 1080i, 1080p), Quét tích cực, Nâng cấp video

Công suất

- Tiêu thụ năng lượng: 100 W
- Nguồn điện: 110-240V, 50/60 Hz
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: < 0,9 W

Âm thanh

- Thiết đặt hiệu chỉnh: Hành động, Cổ điển, Hòa nhạc, Phim kịch, Jazz, R&B, Thể thao
- Phản hồi tần số: 20 - 20k Hz
- Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu âm: > 65 dB
- Âm thanh nâng cao: Dolby Prologic II, Chế độ đêm
- Hệ thống âm thanh: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Tổng công suất RMS @ 30% THD: 600 W

Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền

- Dải dò sóng: FM
- Số lượng các kênh đặt trước: 40



Ngày phát hành
2013-03-02

Phiên bản: 12.4.3

12 NC: 8670 000 65995
EAN: 87 12581 55566 5

© 2013 Tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips Electronics N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com