



Philips
Беспроводной телефон с
автоответчиком

Автоответчик на 60 мин.
Дисплей 2,0", подсветка белого
цвета
Громкая связь



D7051B

Элегантность и отличные характеристики

Этот элегантный и стильный телефон отличается потрясающим качеством звука. Большой цветной TFT-дисплей с высокой контрастностью и целый набор полезных функций в изящном корпусе для приятного общения.

С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения (режимы ECO и ECO+) и низкое потребление энергии

Воплощение настоящего удобства

- Высококонтрастный цветной дисплей TFT 5,1 см (2,0")
- Радионяня позволяет получать уведомления, когда ребенок нуждается в вас
- Разъем для наушников 2,5 мм и зажим для крепления к ремню — удобство общения без помощи рук
- До 20 часов работы в режиме разговора
- Настройки конфиденциальности: запрет вызовов, беззвучный режим с фильтрацией
- Режим резервного питания позволяет пользоваться телефоном при отключении электричества
- До 60 минут для сообщений на автоответчике

Исключительное качество звука

- Подавление эха в полнодуплексном режиме обеспечивает бесперебойную передачу голоса

PHILIPS


Основные особенности

Подавление эха в полнодуплексном режиме



Естественный диалог не всегда подразумевает поочередные фразы — иногда мы перебиваем друг друга. Теперь, благодаря подавлению эха в полнодуплексном режиме, вы будете отлично слышать собеседника, даже если говорите одновременно с ним.

Цветной TFT-дисплей 5,1 см (2,0")

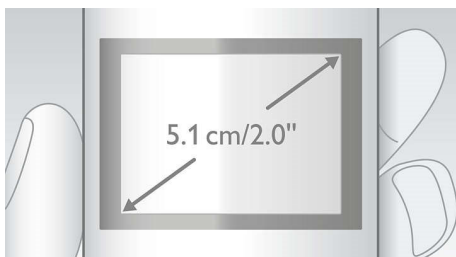

Высококонтрастный цветной дисплей TFT 5,1 см (2,0")

Радионяня



Получайте уведомления, когда ребенок нуждается в вас. Просто установите трубку DECT в детской комнате и, если ребенок заплачет, вы получите уведомление на базу или другой телефон DECT (например, на другой стационарный номер) либо на мобильный телефон (если вы вышли).

Модель ECO+: с заботой об окружающей среде



Телефоны Philips отличаются высокой энергоэффективностью, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. В режиме ECO уровень излучения уменьшается на 60 %, а во время зарядки — на 95 %. В режиме ECO+ уровень излучения снижается до нуля.

Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Разъем для наушников и зажим для крепления к ремню



Разъем для наушников 2,5 мм и зажим для крепления к ремню обеспечивают удобство общения без помощи рук, даже если вы перемещаетесь по дому.

Звук высокого качества

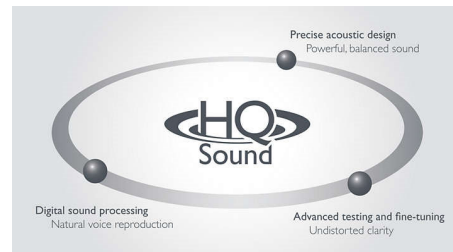

Беспроводные телефоны Philips с технологией высокого качества звука HQ-Sound: чтобы обеспечить великолепную чистоту передачи голоса на наших телефонах DECT, мы используем весь свой многолетний опыт и передовые инновации в разработке высококачественной аудиотехники и суперсовременных наушников. В своем стремлении улучшить качество звука наши инженеры-акустики продумали каждую деталь — компоненты высокого качества, цифровая обработка сигнала, выверенная акустическая конструкция, расширенное тестирование и отладка. Результат — четкий, чистый, подлинный звук. Голос звучит настолько четко и естественно, что кажется, будто собеседник находится рядом с вами.

Персональные настройки



Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Просто отключите сигнал в часы отдыха и наслаждайтесь тишиной и покоем. Дополнительная функция фильтрации входящих вызовов позволяет выбрать любой номер из телефонной книги, при поступлении вызова с которого звонок будет слышен. Так вы можете быть уверены, что те, кого вы хотите слышать, дозвонятся вам. Благодаря функции запрета вызовов вы можете избежать неприятных сюрпризов в виде счетов за телефон — просто заблокируйте номера, начинающиеся с определенной цифры (например, номера постоплатной системы расчетов), или с определенного кода города или страны.

Характеристики

Звук

- Профиль "Мой Звук"
- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 мелодий в высоком качестве
- Звук высокого качества

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню значков
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Количество кнопок: 22
- Динамик для громкой связи
- Индивидуальная настройка: Беззвучный режим и ночной режим
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, АОН/определитель номера
- Запрет вызовов: Возможность запретить определенные исходящие звонки на телефоне
- Клавиатура с подсветкой: Желтый
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 5-полосный значок аккумулятора
- Intergom — использование нескольких трубок
- Мониторинг комнаты
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Будильник
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Световой сигнал события на трубке
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиши от 1 до 9
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Авторегистрация
- Автоматическое прекращение разговора
- Увеличение цифр для набора
- Звонок на базовой станции
- До 20 часов работы в режиме разговора
- До 250 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Полоски
- Разъем для гарнитуры

Мощность

- Емкость аккумулятора: 550 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA

- Потребляемая мощность: < 0,75 Вт
- Режим резервного питания: Исходящие и входящие вызовы даже при отключении электричества

Размеры упаковки

- высота: 13.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18.5 см
- Глубина: 8 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 66642 2
- Вес брутто: 0.454 кг
- Вес нетто: 0.362 кг
- Вес упаковки: 0.092 кг

Аксессуары

- Клипса для крепления к поясу: Съемное крепление для ремня

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 5,1 см (2,0")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: TFT, цветной, 262 000 цветов
- Подсветка: да

Автоответчик

- Время записи: до 60 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Счетчик сообщений на базе: Счетчик желтого цвета (2 x 7 сегментов)
- Управление автоответчиком: с базы и трубки
- Громкоговоритель на базе

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: 50 записей
- Идентификация вызывающего VIP-абонента
- Телефонная книга: 250 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: На 20 записей
- Сохранение телефонной книги в базе

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Экорегим: автоматический и ручной
- Eco+

Сетевые функции

- Совместимость: GAP
- Меню сетевых служб: Доступно только для оператора



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.2.4

EAN: 87 12581 66642 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com