



Philips ShoqBox  
juhtmeta kaasaskantav  
kõlar

**Bluetooth®**

Vee- ja löögikindel  
Värvilised tuled



**SB500A**

## Erakordne helitugevus

Vastupidav ja kaasaskantav Philips ShoqBox SB500 Bluetooth-kõlar on suurepärase heliseade pidutsejatele, kes rütmi endaga kõikjale kaasa toovad! Võimas helitugevus, jõuline bass ning LED-tuli, mis põleb muusika rütmis.

### Lihntne kasutada

- Helisisend lihtsaks ühendamiseks enamiku seadmetega
- Sisseehitatud mikrofoni vabakäekõnede jaoks
- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

### Jahmatavalt võimsad rütmid

- Plahvatuslik bass kahest kõlarielemendist ja bassikõlarist
- 30 W kõlari võimas heliväljund
- SHOQ-režiimi nupp ülima helitugevuse jaoks

### Lööge pidu valla ükskõik kus

- Sisseehitatud laetav aku tagab teile vabaduse
- Tulede rütmis! Mitmevärvilised LED-tuled vilguvad muusika rütmis
- Vastupidav ka väljas – tugev, löögikindel, veekindel

# PHILIPS

juhtmeta kaasaskantav kõlar  
Bluetooth® Vee- ja löögikindel, Värvilised tuled

## Esiletõstetud tooted

### Helisisend

Helisisendi ühenduvusega saate esitada situ otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

### Bluetoothiga juhtmevaba voogedustus



Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

### Sisseehitatud laetav aku

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmevabadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepäraselt muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

### Plahvatuslik bass



Plahvatusliku bassi allikaks on kaks eesmist kõlarielementi ja mõlemas otsas asuvad kaks

bassikõlarit. Kaks suurt suure võnkeamplituudiga kõlarielementi täiustavad bassi, viivad helitugevuse maksimumini ja tagavad heli üldise selguse, samal ajal kui kaks bassikõlarit tagavad võimsa ja sügava bassi.


### Käed-vabad helistamine

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ja saate kõlari kaudu rääkida. Helistage kas kodus või peol oma sõpradele – see toimib mõlemal juhul suurepäraselt.

### Suurem võimsus

Philips ShoqBox SB500 toob rütmid teieni, esitades kaasaskantava Bluetoothiga kõlari kaudu võimsat heli. Vastupidavatest ja kvaliteetsetest kohandatud materjalidest valmistatud ShoqBox tagab 30 W heliväljundi. Kasutades uuel tasemel signaalitöötlust, mis jälgib ja reguleerib iga helitugevusega parima heli saavutamiseks signaali, tagab SB500 teile piisavalt dünaamilise, jõulise ja võimsa heli mis tahes meeldejäeva tänavaüriruse korraldamiseks.


### Mitmevärvilised LED-lambid

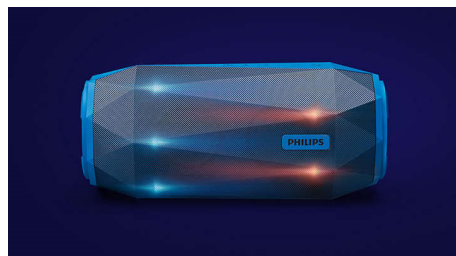

Astuge valgusesse ning tundke tümpsuvate rütmide ja eredate tuled jõudu. Muusika rütmis vilkuvad mitmevärvilised LED-tuled äratavad teie muusika ellu ja lisavad peole uue mõõtme. Või kui eelistate hoopis pimedas tantsida, siis ka see on võimalik – lihtsalt vajutage lüliti ja tuled kustuvad.

SB500A/00

### Vastupidav ka õues

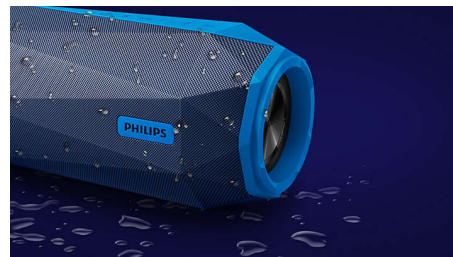

Veekindel, löögikindel ja peokindel. SB500 on äärmiselt vastupidav. Tänu IPX7 hinnangule suudab see kuni 1 meetri sügavusel vees kuni 30 minutit vastu pidada. Seega ei ole selle duši all või rannas kasutamine probleem. SB500 on läbi teinud „piinakambri“ testi, mille kohaselt ei häiri müksud selle tööd ja seade saab edasi töötada.

### SHOQ-režiim



Olge SHOQ kasutamiseks valmis! Lihtsa nupuvajutusega käivitatakse integreeritud SHOQ-režiimi võimsamate helitasemete saavutamiseks. Lisage peole vunki ja tunnetage ülimalt helitugevust! Eemaldage ümbritseva keskkonna müra ja seda ilma igasuguse moonutuseta – SB500 tagab kvaliteetse heli ja võimsa bassi iga helitugevusega.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 30 W
- Helisüsteem: Stereo

## Disain ja viimistlus

- Värvus: Sinine

## Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 2"

## Ühenduvus

- Heliühendused: 3,5 mm sisend
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga

## Mugavus

- Veekindlus: IPX7
- Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks
- Põrutuskindel

## Ühilduvus

- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga

- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad Retina ekraaniga, uus iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- muu Bluetoothiga varustatud seade

## Võimsus

- Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
- Aku tööaeg: 8 tund(i)

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

## Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 1,23 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 230 x 105 x 101 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 260 x 150 x 130 mm
- Toote kaal: 1,01 kg

