


Mini Hi-Fi Sistēma

FWM 377



Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

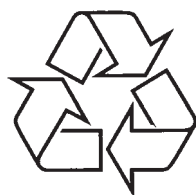

Lietošanas instrukcija

DEMONSTRĀCIJAS REŽĪMS

Lai ieslēgtu

Turi nospiestu



pogu

5 sekundes

Lai izslēgtu

Turi nospiestu



pogu

5 sekundes

PIEVĪENO & ATSKAŅO (radio uzstādīšanai)

1



Pievieno strāvai

2



Seko instrukcijām
displejā

3



Nospied PLAY

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

Brīdinājums

Vadības slēdžu lietošana, noregulēšana vai izpilde citādi, kā šeit aprakstīts, var pakļaut bīstama starojuma ietekmei vai cita veida bīstamam procesam.

Vispārēja Informācija

Komplektā iekļautie piederumi	4
Informācija par dabas aizsardzību	4
Drošības informācija	4
Dzirdes drošība	5

Sagatavošanās

Savienojumi aizmugurē	6~7
Strāvas padeve	
Antenu savienojumi	
Skalruņu savienojumi	
Papildus savienojums	7
Cita aprīkojuma pieslēgšana Jūsu sistēmai	
Bateriju ievietošana tālvadības pultī	8

Vadības

Vadības uz sistēmas un tālvadības pults	9-11
---	------

Pamatfunkcijas

Plug and Play (Pieslēdz un Atskaņo)	12
Demonstrācijas režīms	13
Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā	13
Strāvu taupošais automātiskais gaidīšanas režīms	13
Sistēmas displeja ekrāna spožuma maiņa	13
Skaļuma vadība	13
Skaņas vadība	14
MAX skaņa	
DSC (Digitālā Skaņas Vadība)	
DBB (Dinamiskais Basu Pastiprinājums)	
Lieliskā telpiskā skaņa	
Karaoke	14

CD/MP3/ WMA-CD darbības

Atskaņojamie diski	15
Par MP3/ WMA diskiem	15
Disku ievietošana	15
Disku atskaņošana	16
Disku nomaiņa atskaņošanas laikā	16
Vajadzīgā celiņa/segmenta izvēle	16
Vajadzīgā Albuma/Virsraksta izvēle (tikai MP3/ WMA diskiem)	16

Dažādi atskaņošanas režīmi:	
Sajaukta secība un Atkārtošana	17
Diska celiņu programmēšana	17
Programmas izdzēšana	17

Radio Uztveršana

Radio staciju uzregulēšana	18
Radio staciju saglabāšana	18~19
Automātiskā staciju saglabāšana	
Manuālā staciju saglabāšana	
Saglabāto radio staciju uzregulēšana	19
RDS	19~20
RDS pulksteņa uzstādīšana	
NEWS (ziņas)	20

Kasetes Darbības/Ierakstīšana

Kasešu atskaņošana	21
Vispārēja informācija par ierakstīšanu	22
Sagatavošanas ierakstīšanai	22
Viena pieskāriena ierakstīšana	22
Sinhronās CD/ USB ierakstīšanas sākšana	22
Apkope	23

Ārējie avoti

Ne-USB ierīces izmantošana	24
USB lielpajoma atmiņas ierīces izmantošana	24~25
Ierakstīšanas funkcija	26
Uztvērēja ierakstīšanas taimera iestatījums	27

Pulkstenis/Taimeris

Pulksteņa iestatīšana	28
Taimera iestatīšana	28~29
Lai izslēgtu Taimeri	
Lai ieslēgtu Taimeri	
Gulētiešanas taimera iestatīšana	29

Specifikācijas

Traucējumu novēršana

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Šī ierīce atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Komplektā iekļautie piederumi

- 2 skaļruņu kastes
- tālvadības pults ar divām AA baterijām
- MW cilpas antena
- FM vada antena

Zināšanai

Energy Star

Kā ENERGY STAR (R) partneris, Philips ir noskaidrojis, ka šī ierīce atbilst ENERGY STAR (R) noteikumiem par enerģijas efektivitāti.



Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola lapa (buferis) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu ierīce sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt, ja izjaukšanu veikusi specializējusies firma. Lūdzam apzināt vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma, tukšām baterijām un veca aprīkojuma.

Drošības informācija

- Pirms sistēmas darbināšanas, pārliecinieties, ka uz tipa plāksnītes norādītā voltāžā (vai voltāžā, kas norādīta pie maiņstrāvas kontakta) atbilst vietējā elektriskā tīkla voltāžai. Ja tā nav, sazinieties ar ierīces pārdevēju.
- Novietojiet ierīci uz plakanas, cietas un stabilas virsmas, lai sistēma nekustas.
- Novietojiet sistēmu vietā ar pietiekamu ventilāciju, lai izvairītos no ierīces pārkaršanas. Atstājiet vismaz 10 cm attālumu no ierīces aizmugures un augšas un 5 cm katrā sānā.
- Neaizklājiet ventilācijas atveres ar tādiem priekšmetiem kā avīzes, galdauti, aizkari, utt.
- Nepakļaujiet sistēmu, baterijas, diskus mitrumam, lietum, smiltīm vai pārmērīgam karstumam, ko izraisa sildīšanas aprīkojums vai tieša saules gaisma.

- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Uz ierīces nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes.
- Sistēmu nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.
- Uzstādiet ierīci tuvu maiņstrāvas rozetei un kur maiņstrāvas rozetei var viegli piekļūt.
- Ja sistēma tiek pēkšņi pārvietota no aukstām uz siltām telpām, lēca var aizsvīst, kā rezultātā nevar atskaņot diskus. Atstājiet sistēmu siltā telpā līdz mitrums izgaro.
- Ierīces mehāniskās daļas satur pašelļojošu pārklājumu un tās nedrīkst ieeļļot.
- **Kad sistēma tiek pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā joprojām patērē nedaudz enerģijas. Lai sistēmu pilnībā atslēgtu no strāvas padeves, izraujiet maiņstrāvas vadu no sienas rozetes.**

Atbrīvošanās no Jūsu vecās ierīces

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējos atkritumu savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmest vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas dabai un cilvēka veselībai.

PIEZĪMĒM

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nestrādā pareizi	✓ Pirms funkcijas taustiņa spiešanas (▶, ◀, ▶), izvēlieties avotu (CD vai TUNER (radio), piemēram) ✓ Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu. ✓ Ievietojiet baterijas, ievērojot norādītās polaritātes (zīmes +/-) ✓ Nomainiet baterijas. ✓ Mērkējiet tālvadības pulti tieši uz IR sensoru.
Laiks nestrādā	✓ Pareizi iestatiet pulksteni. ✓ Nospiediet un turiet taustiņu TIMER ON/OFF (taimeris ieslēgts/izslēgts), lai ieslēgtu taimeri. ✓ Ja notiek ierakstīšana vai kasetes kopēšana, apturiet ierakstīšanu.
Ne visi apgaismotie taustiņi deg	✓ Spiediet DIM, lai izvēlētos DIM OFF (patumšināšana izslēgta) displeja režīmu.
Pulksteņa/Taimera iestatījumi ir izdēsti	✓ Ir bijis strāvas pārrāvums vai strāvas vads ir bijis atvienots. Pārstatiet pulksteni/taimeri.
Dažus failus no USB ierīces neatskaņo	✓ Pārbaudiet, vai mapju skaits nepārsniedz 99 un vai virsrakstu skaits nepārsniedz 400.
'DEVICE NOT SUPPORTED' tiek rītināts displejā	✓ Izņemiet USB lielpjoma atmiņas ierīci vai izvēlieties citu avotu.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Dzirdes drošība

Klausieties vidējā skaļumā

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirde pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas.

Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.


Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

Izmantojot ausiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas:

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirde pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet ausiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

SAGATAVOŠANĀS

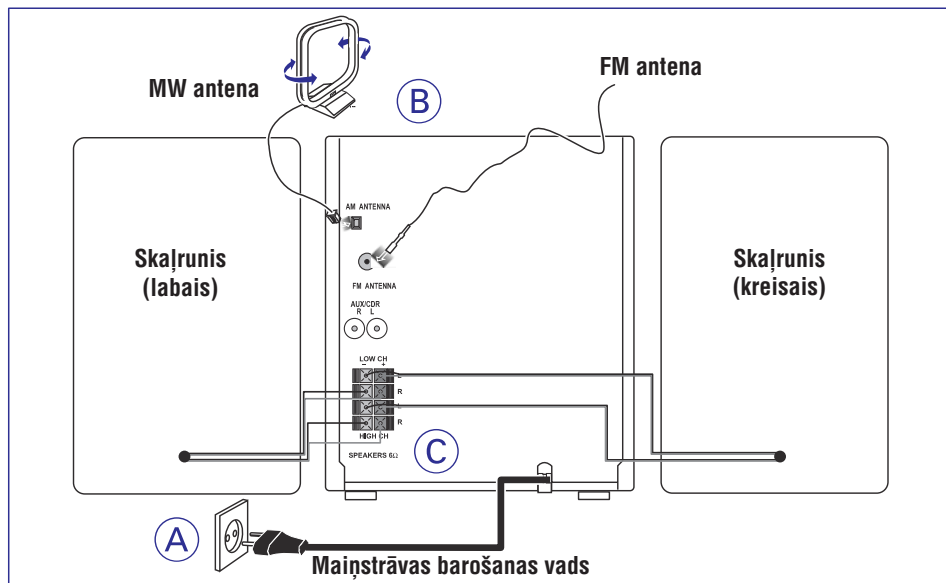

Savienojumi aizmugurē

Datu etiķete atrodas sistēmas aizmugurē.

(A) Strāva

Pirms maiņstrāvas vada pieslēgšanas sienas rozei, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

Ja Jūsu sistēma ir aprīkota ar strāvas sprieguma pārslēgu, uzstādiet VOLTAGE SELECTOR uz lokālās maiņstrāvas līnijas spriegumu.

BRĪDINĀJUMS!


- Optimālai darbībai, izmantojiet tikai oriģinālo strāvas vadu.
- Nekad neveiciet un nemainiet jebkādas savienojumus, kad ierīce ir ieslēgta.
- Augsta voltāža! Neatvērt. Atverot ir elektrošoka risks.
- Ierīce nesatur nekādas daļas, ko varētu labot lietotājs.
- Ierīces modifikācijas var novest pie bīstamas EMC starojuma noplūdes vai citas nedrošas darbības.

Lai izvairītos no sistēmas pārkaršanas, tajā ir iebūvēts drošības kontūrs. Tādēļ, Jūsu sistēma var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pie pārmērīgiem apstākļiem. Ja tā notiek, ļaujiet sistēmai atdzist, pirms atkārtotas ieslēgšanas. (neattiecas uz visām versijām).

Antenu savienojumi

Pieslēdziet komplektā iekļauto MW cilpas antenu un FM vada antenu pie attiecīgajiem kontaktiem. Regulējiet antenu novietojumu, lai iegūtu optimālu uztveršanu.

MW Antena

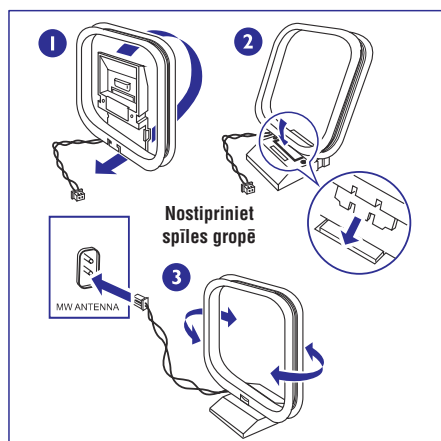

- Novietojiet antenu cik tālu vien iespējams no TV, Video magnetofona vai cita starojuma avota.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

BRĪDINĀJUMS

Nekādā gadījumā nemēģiniet labot ierīci paši, jo tas anulēs garantiju. Neatveriet ierīci, jo ir elektrošoka risks.

Ja rodas kļūda, vispirms pārbaudiet zemāk aprakstītos punktus, pirms vest ierīci labot. Ja Jūs nevarat novērst problēmu, sekojiet šiem norādījumiem, sazinieties ar ierīces pārdevēju vai Philips.

Problēma

Risinājums

Displejā parādās "NO DISC" (nav diska)

- ✓ Ievietojiet disku.
- ✓ Pārliecinieties, ka disks ir ievietots pareizi.
- ✓ Pagaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.
- ✓ Nomainiet vai notīriet disku, skatīt "Apkope".
- ✓ Lietojiet tikai aizvērtus CD-RW vai pareiza formāta MP3-CD diskus.

Displejā parādās "DISC NOT FINALIZED" (Disks nav aizvērts)

- ✓ Lietojiet aizvērtu CD-RW vai CD-R disku.

Slikta radio uztveršana

- ✓ Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai pieslēdziet ārējo antenu, labākai uztveršanai.
- ✓ Palieliniet attālumu starp Jūsu Mini HiFi sistēmu un Jūsu TV vai Video Magnetofonu.

Nevar veikt ierakstīšanu vai atskaņošanu

- ✓ Tiriet kasetes nodalījuma daļas, skatīt "Apkope".
- ✓ Lietojiet tikai NORMAL (IEC I) tipa kasetes.
- ✓ Uzlīmējiet līmlenti uz izlauztās pretierakstīšanas atveres.

Sistēma nereaģē uz taustiņu nospiešanu

- ✓ Atvienojiet ierīci no strāvas padeves un pieslēdziet to atpakaļ, tad ieslēdziet sistēmu.

Skaņu nevar dzirdēt vai tā ir sliktas kvalitātes

- ✓ Regulējiet skaļumu.
- ✓ Atvienojiet austiņas.
- ✓ Pārliecinieties, ka skaļruņi ir kārtīgi pieslēgti.
- ✓ Pārliecinieties, ka atkailinātie skaļruņa vada gali ir iespiesti.
- ✓ Pārliecinieties, ka MP3-CD ir ierakstīts ar 32-256 kbps bitu ātrumu ar maiņas frekvenci 48 kHz, 44.1 kHz vai 32 kHz.

Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk

- ✓ Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.

SPECIFIKĀCIJAS

PASTIPRINĀTĀJS

RMS izejas jauda	
1 KHz (zemā kanāla – abu kanālu piedziņa)	
.....60W kanālam	
10KHz (augstā kanāla – abu kanālu piedziņa)	
.....60W kanālam	
Kopējā izejas jauda	240W
Signāla-trokšņa attiecība	67 dBA (IEC)
Frekvenču veikspēja	50 – 16000 Hz
leejas jutība	
AUX	1500 mV/ 2000mV
Izeja	
Skalruņi	≥6 Ω
Austiņas	32 Ω
(1) * (8 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

CD/MP3-CD ATSKAŅOTĀJS

Ieprogrammējamo celiņu skaits	40
Frekvenču veikspēja	50 – 16000 Hz -3dB
Signāla-trokšņa attiecība	≥ 75 dBA
Kanālu atšķirtība	≥ 50 dB (1 kHz)
Kopējie harmoniskie kropļojumi	< 1.5%
MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD)	MPEG AUDIO
MP3-CD bitu ātrums	32 – 256 kbps
	128 kbps ieteicams
Atjaunošanas frekvences	32, 44.1, 48 kHz

RADIO

FM frekvences diapazons	87.5 – 108 MHz
MW frekvences diapazons	531 – 1602 kHz
Saglabājamo radio staciju skaits	40
Antena	
FM	75 Ω vada
MW	Cilpas antena

USB ATSKAŅOTĀJS

USB	12Mb/s, V1.1
.....Atbalsta MP3 un WMA failus	
Albumu mapju skaits maksimāli	99
Ierakstu/ virsrakstu skaits	400

KASETES MAGNETOFONS

Frekvenču veikspēja	
Normal kasetei (I tipa)	125 – 8000 Hz (8 dB)
Signāla-trokšņa attiecība	
Normal kasetei (I tipa)	≥ 48 dBA
Traucējumi	≤ 0.4% DIN

SKALRUŅI

Sistēma 2-kanāla; dubulta porta basu reflekss	
Pretestība	6 Ω
Zemo frekvenču	1 x 13cm
Augsto frekvenču	1 x 5cm
Izmēri (p x a x dz)	27.3 x 31 x 20.4 (cm)
Svars	3.65 kg katrs


VISPĀRĒJI

Materiāls/virsma	Polistirols/Metāls
Maiņstrāvas barošana	220 – 230 V / 50 Hz
Strāvas patēriņš	
Aktīvā režīmā	120 W
Gaidīšanas režīmā	≤ 15 W
Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	≤ 1 W
Izmēri (p x a x d)	26.5 x 31.0 x 38.4 (cm)
Svars (bez skalruņiem)	9.1 kg

Specifikācijas un ārējais izskats var mainīties bez brīdinājuma.

SAGATAVOŠANĀS

FM antena

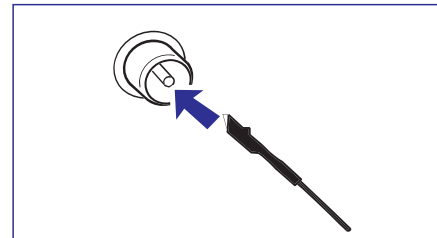


- Labākai FM stereo uztverei, pievienojiet āra FM antenu FM AERIAL (FM ANTENNA) terminālam.

(C)Skalruņu pievienošana

Priekšējie skalruņi

Pievienojiet skalruņu vadus SPEAKERS termināliem. Labo skalruni pie "R" un kreiso skalruni pie "L", krāsaino vadu pie "+" un melno vadu pie "-".

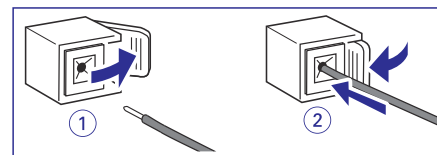

- Pilnībā ievietojiet notīrīto skalruņu vada galu terminālā, kā tas parādīts zīmējumā.

Piezīmes:

- Labai skaņas kvalitātei izmantojiet komplektā iekļautos skalruņus.
- Katram skalruņu terminālam: "+", "-" pievienojiet tikai vienu skalruni.
- Nepievienojiet skalruņus ar zemāku pretestību, nekā komplektā iekļautajiem skalruņiem. Lūdzu, izlasiet šīs rokasgrāmatas nodaļu "Specifikācijas".

Izvēles savienojumi

Izvēles ierīces un to pievienošanas kabeļi nav komplektā iekļauti. Sīkākai informācijai skatiet pievienojamo ierīču lietošanas instrukcijas.

USB ierīces vai atmiņas kartes pievienošana

Šai Hi-Fi sistēmai pievienojot USB lielapjoma atmiņas ierīci (ieskaitot USB flash atmiņas kartes, USB flash atskaņotājus vai atmiņas kartes), Jūs varat klausīties ierīcē saglabāto mūziku, izmantojot Hi-Fi sistēmas spēcīgos skaļruņus.

- Pievienojiet ierīces USB rozeti ierīces ligzdai.

VAI

ierīcēm ar USB kabeli:

- USB kabeļa (nav iekļauts komplektā) vienu galu pievienojiet ierīces ligzdai.
- USB kabeļa otru galu pievienojiet USB ierīces USB izejas terminālam.

atmiņas kartei:

- Ievietojiet atmiņas karti kartes nolasītājam (nav iekļauts komplektā).
- Izmantojiet USB kabeli (nav iekļauts komplektā), lai savienotu ierīces ligzdu ar kartes nolasītāju.

Ne-USB ierīces pievienošana


Izmantojiet vadu kabeli, lai savienotu AUX terminālu ar TV, VCR, lāzera disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja vai CD magnetofona analogajiem audio izeju termināliem.

Piezīme:

- Ja Jūs pievienojat ierīci ar monofonisku izvadu (vienu audio izvada terminālu), pievienojiet to šīs ierīces AUX kreisajam terminālam. Alternatīvi Jūs varat izmantot "viens par diviem" kabeli (izejošā skaņa joprojām paliks monofoniska).

Bateriju ievietošana tālrunī

Ievietojiet divas baterijas (R06 vai AA tipa) tālrunī, ievērojot pareizu polaritāti, ko norāda simboli '+' un '-' bateriju nodalījuma iekšpusē.

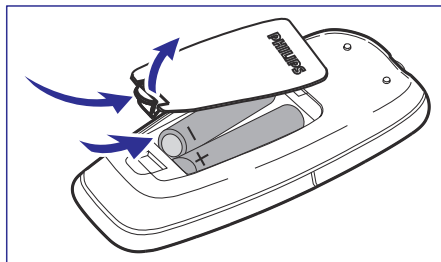

UZMANĪBU!

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas un netiks lietotas ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tāpēc no tām jāatbrīvojas pareizi.

- Atkārtoti spiediet **◀** vai **▶**, lai iestatītu minūti, kad taimerim strādāt.
- Spiediet taustiņu **CLOCK-TIMER** (pulkstenis taimeris), lai saglabātu ieslēgšanās laiku.
- Pašlaik skanēs izvēlētais avots.

Lai izietu, nesaglabājot iestatījumu

- Spiediet **STOP** ■ uz sistēmas.

Piezīmes:

- Ja ir sasniegts iestatītais ieslēgšanās laiks, bet izvēlētais diska nodalījums ir tukšs, tiks izvēlēts nākamais pieejamais diska. Ja visi disku nodalījumi ir tukši, automātiski tiks izvēlēts radio.
- Ja taimera iestatīšanas laikā 60 sekundes netiek nospiežs neviens taustiņš, sistēma automātiski izslēgs taimera iestatīšanas režīmu.

Lai izslēgtu Taimeri

- Nospiediet un turiet taustiņu **TIMER ON/OFF** (taimeris ieslēgts/izslēgts) uz tālrunī pults.
→ Indikācija pazudīs no displeja.

Lai ieslēgtu Taimeri

- Nospiediet un turiet taustiņu **TIMER ON/OFF** (taimeris ieslēgts/izslēgts) uz tālrunī pults.
→ Indikācija parādīsies displejā.

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Gulētiešanas taimeris ļauj sistēmai automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP** (gulēt) uz tālrunī pults, lai izvēlētos izslēgšanās laiku.
→ Izvēle ir sekojoša (laiks minūtēs): 15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 15 ...
- Kad Jūs sasniedzat vajadzīgo laiku, vairs nespiediet taustiņu **SLEEP** (gulēt).
→ Displejā tiek parādīts **ZZZ**, izņemot, ja taimeris izslēgts (00).
→ Gulētiešanas taimeris tagad ir iestatīts.

Lai pārbaudītu atlikušo laiku, pēc kura tiek aktivizēts gulētiešanas taimeris

- Nospiediet taustiņu **SLEEP** (gulēt) **vienreiz**.

Lai mainītu gulētiešanas taimera laiku


- Vēlreiz spiediet taustiņu **SLEEP** (gulēt), kamēr tiek rādīts atlikušais laiks.
→ Displejs parādīs nākamo gulētiešanas taimera opciju.

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeri

- Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP** (gulēt), līdz displejā tiek parādīts '00' (izslēgts), vai spiediet taustiņu **STANDBY-ON** (☺).

Piezīme:

- Indikācija **ZZZ** sāks mirgot, kad līdz ierīces izslēgšanās brīdim būs palikusi mazāk kā 1 minūte.

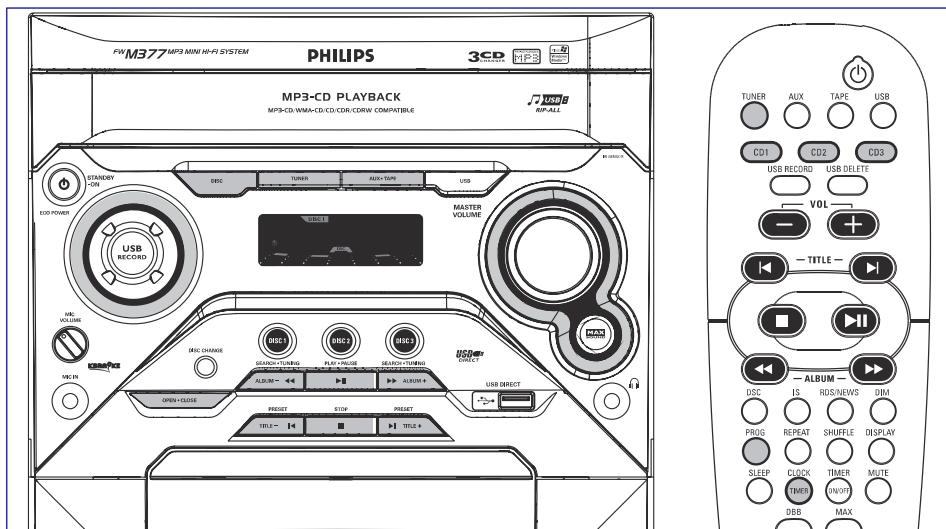

Pulksteņa iestatīšana

Sistēma atbalsta tikai 24 stundu laika režīmu.

1. Esot gaidīšanas režīmā vai apskatot pulksteni, vienreiz spiediet taustiņu **CLOCK-TIMER** (pulkstenis taimeris). Esot citā režīmā, spiediet taustiņu **CLOCK-TIMER** (pulkstenis taimeris) divreiz.
2. Atkārtoti spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai iestatītu stundas.
3. Atkārtoti spiediet **◀** vai **▶**, lai iestatītu minūtes.
4. Vēlreiz spiediet taustiņu **CLOCK-TIMER** (pulkstenis taimeris), lai saglabātu iestatījumu.
→ Pulkstenis sāk strādāt.

Lai izietu, nesaglabājot iestatījumu

- Spiediet **STOP** ■ uz sistēmas.

Piezīmes:

- Pulksteņa iestatījums tiks dzēsts, ja tiek atvienots barošanas vads vai ja rodas pārrāvums elektrības padevē.
- Ja pulksteņa iestatīšanas laikā 30 sekundes netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski izslēgs pulksteņa iestatīšanas režīmu.

Taimera iestatīšana

Sistēma var automātiski ieslēgties CD, radio vai USB režīmā Jūsu noteiktā laikā, tādējādi strādājot kā modinātājs, lai Jūs pamodinātu.

SVARĪGI!

- **Pirms taimera iestatīšanas, pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi iestatīts.**

1. Nospiediet un vairāk **ka divas sekundes** turiet taustiņu **CLOCK-TIMER** (pulkstenis taimeris), lai izvēlētos taimera režīmu.
→ Sāk mirgot pēdējais taimera iestatījums.
→ Tiks apgaismots izvēlētais avots.


2. Spiediet **DISC (CD 1/2/3)**, **TUNER** (radio) vai **USB**, lai izvēlētos vajadzīgo avotu.
- Pirms taimera iestatīšanas, pārliecinieties, ka mūzikas avots ir sagatavots.

CD – Ievietojiet disku(s). Lai sāktu atskaņošanu no noteikta celiņa, izveidojiet programmu (skatīt "CD Darbības – Diska celiņu programmēšana").

Radio – uzregulējiet vajadzīgo radio staciju.

USB – Pievienojiet USB lielapjoma atmiņas ierīci.

3. Atkārtoti spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai iestatītu stundu, kad taimeris strādāt.

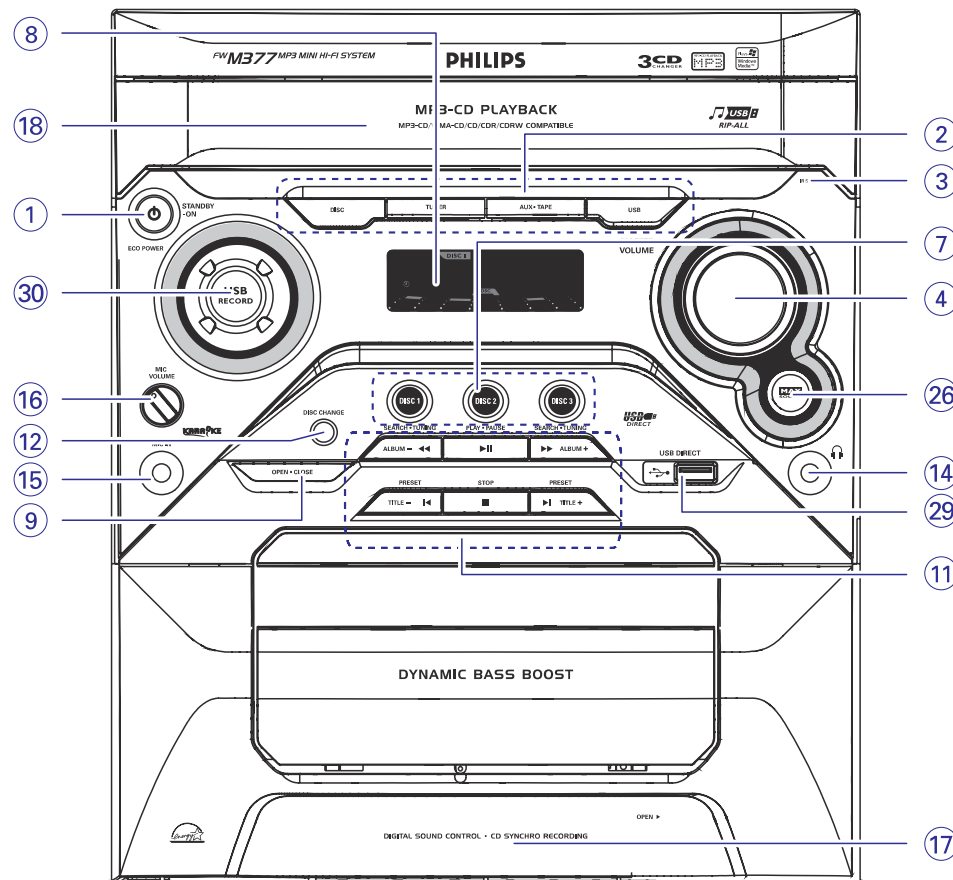

Vadības uz sistēmas un tālvadības pults

1. STANDBY-ON/ECO POWER (⏻)

- Ieslēdz sistēmu vai pārslēdz to Ekonomiskajā/normālajā gaidīšanas režīmā ar pulksteņa parādīšanu.

2. Avota izvēle – lai izvēlētos sekojošo:

DISC (CD 1/2/3 uz tālvadības pults)

- lai izvēlētos diska nodalījumu 1, 2 vai 3.

TUNER (radio)

- lai izvēlētos frekvences diapazonu: FM vai MW.

TAPE (kasete)

- lai izvēlētos kasetes nodalījumu.

AUX (papildus)

- lai izvēlētos papildus aprīkojuma ieeju: AUX.

AUX-TAPE (tikai uz sistēmas)

- lai izvēlētos no AUX vai kasetes avotiem.

USB

- lai izvēlētos USB avotu.

3. IR sensors


- infrasarkanais sensors tālvadības pultij.

4. MASTER VOLUME (VOL +/-) (skaļums)

- lai palielinātu vai samazinātu skaļumu

5. DBB

- lai izvēlētos vajadzīgo basu pastiprinājuma līmeni (DBB 1, DBB 2, DBB 3 vai DBB OFF (izslēgts))

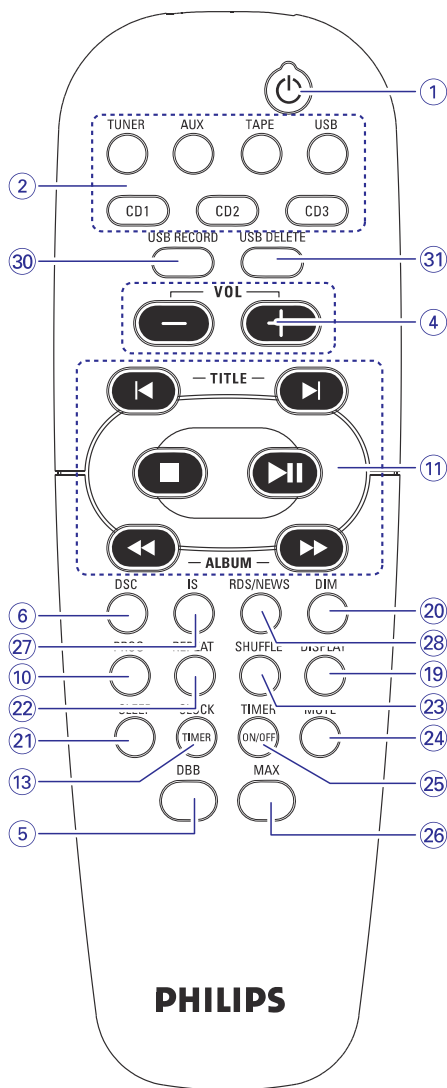

6. DSC

- Izvēlas starp dažāda tipa iepriekš noteiktiem skaņas ekvalaizera iestatījumiem (OPTIMAL, TECHNO, ROCK vai JAZZ).

7. DISC 1/2/3

- lai izvēlētos atskaņojamo diska nodaļījumu.

8. Displeja ekrāns

- lai apskatītu pašreizējo sistēmas statusu.

9. OPEN-CLOSE (atvērt aizvērt)

- lai atvērtu vai aizvērtu diska nodaļījumu.

10. PROG

CD/MP3-CD/ WMA

.....lai programmētu diska celiņus.

Radiolai programmētu radio stacijas.

11. Režīma izvēle

ALBUM (-/+)<<>>

SEARCH-TUNING (meklēt-regulēt)

MP3-CD/ USB/ WMA

.....lai izvēlētos iepriekšējo/nākamo albumu.

CD/MP3-CD/ USB/ WMA

.....(nospiediet un turiet) lai meklētu atpakaļ/uz priekšu.

Radiolai regulētu uz zemāku vai augstāku radio frekvenci.

Pulkstenimlai iestatītu stundas.

STOP ■

CD/MP3-CD/ USB/ WMA

.....lai beigtu atskaņošanu vai lai dzēstu programmu.

Radio(tikai uz sistēmas) lai beigtu programmēšanu.

Demo(tikai uz sistēmas) lai ieslēgtu/izslēgtu demonstrāciju.

Pulkstenimlai izietu no pulksteņa iestatījuma

Plug&Play(tikai uz sistēmas) lai izslēgtu plug&play režīmu.

PLAY-PAUSE ▶|| (atskaņot iepauzēt)

CD/MP3-CD/ USB/ WMA

.....lai sāktu vai iepauzētu atskaņošanu.

PRESET ◀ / ▶ (TITLE -/+) (saglabātā radio stacija (virsraksts))

MP3-CDlai izvēlētos iepriekšējo/nākamo virsrakstu.

CDlai pārlektu uz pašreizējā celiņa sākumu, iepriekšējo vai nākamo celiņu.

Uztvērēja ierakstīšanas taimera iestatījums

Šī funkcija ļauj Jums uzstādīt taimeri automātiskai ierakstīšanas beigšanai no radio uztvērēja avota.

SVARĪGI!

- Pirms taimera uzstādīšanas, pārliecinieties, vai pulkstenis ir uzstādīts pareizi.

1. Uztveriet radio staciju, kuru vēlaties ierakstīt (Izlasiet nodaļu 'Radio uztvere': 'Radio staciju uztvere' un 'Saglabāto radio staciju uztvere').

2. Pārejiet gaidīšanas režīmā. Tad turiet nospiestu **CLOCK-TIMER** uz tālvadības pults ilgāk nekā 2 sekundes, lai izvēlētos taimera režīmu.

→ Pēdējais taimera iestatījums sāks mirgot.

→ Izvēlētais avots tiks parādīts.

3. Nospiediet **TUNER**, lai izvēlētos radio uztvērēja režīmu.

4. Nospiediet **USB RECORD**, lai sāktu USB ierakstīšanu.

→ 'ST' parādās. 'USB REC' un stundu, minūšu cipari taimera startam mirgo.

- Lai atceltu USB ierakstīšanas iestatījumu, atkal nospiediet **USB RECORD**, kamēr 'ST' un 'USB REC' pazūd.

→ Šajā gadījumā Jūs varat turpināt tikai sistēmas izslēgšanas taimera uzstādīšanu. (Izlasiet nodaļu 'Pulkstenis/ Taimeris': 'Taimera uzstādīšana'.)

5. Atkārtoti nospiediet ◀◀ vai ▶▶, lai uzstādītu stundas taimera starta laikam.

6. Atkārtoti nospiediet ◀◀ vai ▶▶, lai uzstādītu minūtes taimera starta laikam.

→ 'ET' parādās. ZZ un stundas un minūtes cipari izslēgšanas taimerim (12 stundas agrāk nekā starta taimeris noklusējuma vidē) sāks mirgot.

7. Atkārtoti nospiediet ◀◀ vai ▶▶, lai uzstādītu stundas taimera izslēgšanas laikam.

8. Atkārtoti nospiediet ◀◀ vai ▶▶, lai uzstādītu minūtes taimera izslēgšanas laikam.

9. Nospiediet **CLOCK-TIMER**, lai saglabātu uzstādīto uztvērēja ierakstīšanas taimeri.

→ Ierakstīšana sāksies un beigsies uzstādītajā laikā.

→ Skatīrņi būs atslēgti.

Piezīmes:

- Nav iespējams uzstādīt izslēgšanas taimeri vēlāk nekā 12 stundas pēc starta taimera.
- Taimera iestatījuma laika, ja nevienš taustiņš netiek nospiests ilgāk nekā 60 sekundes, sistēma automātiski izies no taimera iestatījuma režīma.

Lai izslēgtu Taimeri

- Uz tālvadības pults nospiediet **TIMER ON/ OFF** (taimera ieslēgšana/ izslēgšana).
- pazūd no displeja.

Lai ieslēgtu Taimeri

- Uz tālvadības pults nospiediet **TIMER ON/ OFF** (taimera ieslēgšana/ izslēgšana).
- parādās displejā.

Lai apskatītu uzstādīto ierakstīšanas taimeri

- Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu **CLOCK-TIMER** uz tālvadības pults, lai redzētu starta taimera iestatījumu.
- Atkal nospiediet **CLOCK-TIMER** uz tālvadības pults, lai redzētu izslēgšanas taimera iestatījumu.

Lai apskatītu atlikušo laiku ierakstīšanas laikā

- Pēc uztvērēja ierakstīšanas taimera ieslēgšanās nospiediet **SLEEP** uz tālvadības pults, lai redzētu atlikušo ierakstīšanas laiku.
- Lai atceltu izslēgšanas laiku, atkārtoti nospiediet **SLEEP**, kamēr '00' parādās.

Ierakstīšanas funkcija

Šī funkcija ļauj Jums ierakstīt mūziku pievienotajā USB lielpajoma atmiņas ierīcē no jebkura avota (piem. DISC, TUNER, AUX vai TAPE) bez mūzikas atskaņošanas pārtraukšanas.

1. Pievienojiet USB lielpajoma atmiņas ierīci, kurā ir pietiekami daudz brīvas vietas, **USB DIRECT**  ligzdai uz ierīces. (izlasiet nodaļu 'Sagatavošanās: USB ierīces vai atmiņas kartes pievienošana').

2. Sagatavojiet avotu, no kura vēlaties ierakstīt.

DISC (disks) – ievietojiet disku (us). Izvēlieties, no kura diska vēlaties ierakstīt. Tad izvēlieties ierakstu, no kura vēlaties sākt ierakstīšanu (izlasiet nodaļu: 'Vēlamā albuma/ virsraksta izvēle (tikai MP3diskam)').

TUNER (radio uztvērējs) – uztveriet vēlamu radio staciju (izlasiet nodaļu 'Radio uztvere': 'Radio staciju uztvere').

TAPE (kasete) – ievietojiet ierakstītu kaseti nodalījumā ar pilno spoli kreisajā pusē. Nospiediet ātrās pārtīšanas taustiņu (**▶▶**), lai atrastu nepieciešamo starta vietu ierakstīšanai. Nospiediet **PLAY ▶**, lai sāktu atskaņošanu.

AUX (papildus) – pievienojiet ārējo aprīkojumu.

3. Nospiediet **USB RECORD** (USB ierakstīšana), lai sāktu ierakstīšanu.
 - 'USB REC' sāks mirgot displejā.
 - Diska režīmā 'RIPPING ONE' tiks pārritināts vienreiz.
- Diska režīmā, lai ierakstītu visus celiņus, sākot no Jūsu izvēlētajā, atkal nospiediet **USB RECORD**.
 - 'RIPPING ALL' tiks pārritināts vienreiz displejam. 'ALL' un 'USB REC' mirgos displejā.
4. Jebkurā brīdī vienkārši nospiediet **STOP ■**, lai beigtu ierakstīšanu.

Piezīmes:

- Šī funkcija var tikt kombinēta arī ar programmas funkciju. Šādā gadījumā 'RIPPING ALL' izvēle **DISC** (diska) režīmā, ierakstīs **USB lielpajoma atmiņas ierīcē** visus programmētos celiņus no sākuma punkta.
- Nav iespējams ierakstīt no 'MIC IN'.
- Nekad neatvienojiet USB ierīci pirms **STOP ■** nospiešanas ierakstīšanas beigšanai.
- Diska režīmā, kad Jūs beidzat ierakstīšanu, vai arī brīvā vietā nav pietiekoša, pašreiz ierakstītais celiņš netiks ierakstīts **USB ierīcē**, un atskaņošana tiks pārtraukta tajā pašā laikā.
- Ierakstīšanas laikā nav iespējams izvēlēties citu avotu vai ierakstu (radio staciju) un pārslēgt ierīci gaidīšanas režīmā.

Lai dzēstu celiņu/ albumu no Jūsu USB lielpajoma atmiņas ierīces

1. Pievienojiet USB lielpajoma atmiņas ierīci.
2. Izvēlieties dzēšamo celiņu atskaņošanas laikā.
3. Nospiediet **USB DELETE** uz tālvadības pults. → 'DEL TRK' parādās.
4. Atkal spiediet **USB DELETE** pirms 'DEL TRK' pazūd, lai apstiprinātu dzēšanas izvēli.

Radiolai izvēlētos saglabāto radio staciju.

Pulkstenimlai iestatītu minūtes.

12. DISC CHANGE (diska maiņa)

- lai mainītu disku(s).

13. CLOCK TIMER (pulkstenis taimeris)

- lai apskatītu pulksteni.
- iestata pulksteni vai taimeri.

14.

- lai pieslēgtu austiņas.

15. MIC IN (mikrofona ieeja)

- lai pieslēgtu mikrofona.

16. MIC VOLUME (mikrofona skaļums)

- lai regulētu Karaoke mikrofona skaļumu.

17. Kasetes nodalījuma darbināšanai

RECORD ●

.....sāk ierakstīšanu.

PLAY ▶

.....sāk atskaņošanu.

SEARCH ◀◀/▶▶

.....ātri attin/tin kaseti.

STOP-OPEN ■ ▲

.....aptur kaseti; atver kasetes nodalījumu.

PAUSE ||

.....iepausē ierakstīšanu vai atskaņošanu.

18. Diska nodalījums

19. DISPLAY (displejs)

- lai izvēlētos diska informācijas parādīšanas režīmu.

20. DIM

- lai izvēlētos dažādus displeja ekrāna spilgtumus: DIM 1, DIM 2, DIM 3 vai DIM OFF (patumšīnāšana izslēgta).

21. SLEEP (gulētiešana)

- lai ieslēgtu/izslēgtu vai iestatītu gulētiešanas taimeri.

22. REPEAT (atkārtot)

- lai atkārtoti atskaņotu celiņu(s)/ disku(s)/ programmu.

23. SHUFFLE (sajaukta secība)

- ieslēdz/izslēdz sajauktas secības atskaņošanas režīmu.

24. MUTE (klusums)

- izslēdz vai atjauno skaņu.

25. TIMER ON/ OFF

- ieslēdz/izslēdz taimera funkciju.

26. MAX SOUND

- ieslēdz/ izslēdz dažādas izvēles skaņas funkcijas.

27. IS (Incredible Surround) (satriecošā telpiskā skaņa)

- telpiskās skaņas efekta aktivizēšanai vai atcelšanai.

28. RDS/ NEWS

- RDS informācijas izvēlei.
- ziņu automātiski dzirdēšanai.

29. USB DIRECT

- ligzda ārējai USB lielpajoma atmiņas ierīcei.

30. USB RECORD (USB ierakstīšana)

- kopē mūziku ārējā pārnēsājamā USB atmiņas ierīcē


31. USB DELETE

- dzēš mūziku, kas saglabāta ārējā USB ierīcē.

Piezīmes tālvadības pultij:

- **Vispirms izvēlieties avotu, kuru vēlaties vadīt, nospiežot vienu no avota izvēles taustiņiem uz tālvadības pults (CD vai TUNER (radio), piemēram).**
- **Tad izvēlieties vajadzīgo funkciju (▶||, ◀◀, ▶▶, piemēram).**

PAMATFUNKCIJAS

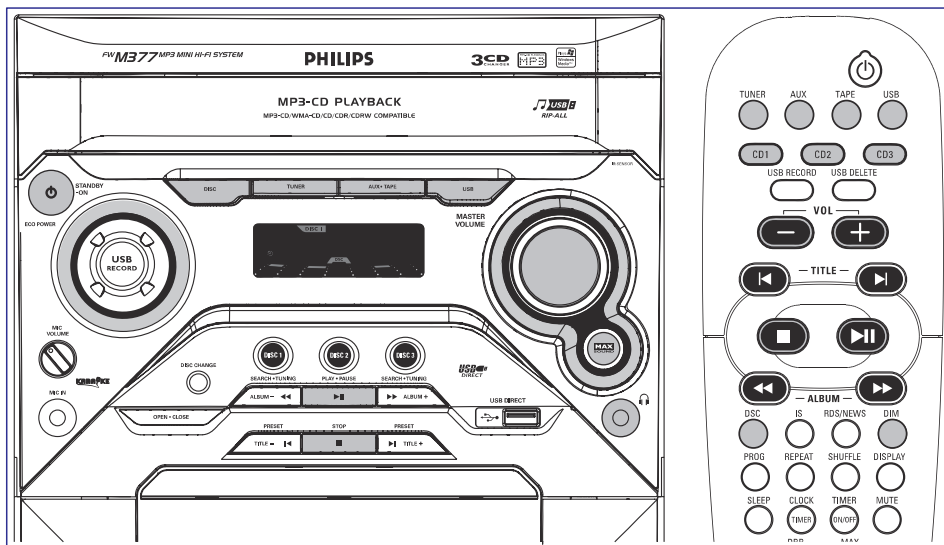

SVARĪGI!

Pirms sistēmas darbināšanas, pabeidziet sagatavošanās procedūras.

Plug and Play (Pieslēdz un Atskaņo) (radio uzstādīšanai)

Pieslēdz un Atskaņo ļauj Jums automātiski saglabāt visas pieejamās radio stacijas.

Uzstādīšana / ieslēgšana pirmo reizi

1. Ieslēdzot ierīci, displejā parādās 'AUTO INSTALL – PRESS PLAY' (Automātiskā uzstādīšana – nospiediet PLAY (atskaņot)).
2. Spiediet ►►, lai sāktu uzstādīšanu.
 - Displejā parādās 'PLUG AND PLAY' (Pieslēdz un Atskaņo)... 'INSTALL' (Uzstādīšana), kam seko 'TUNER' (Radio) un 'AUTO' (Automātiski).
 - Visas pieejamās radio stacijas ar pietiekami spēcīgu signālu tiks automātiski saglabātas, sākot ar FM, pēc tam MW frekvences diapazonu.
 - Kad tiek saglabātas visas radio stacijas vai ir aizņemtas visas 40 vietas, tiks atskaņota pirmā saglabātā radio stacija.

Lai pārstatītu Pieslēdz un Atskaņo

1. Gaidīšanas vai demonstrācijas režīmā, nospiediet un turiet ►► uz sistēmas, līdz displejā parādās 'AUTO INSTALL – PRESS PLAY' (Automātiskā uzstādīšana – spiediet PLAY (atskaņot)).
2. Vēlreiz spiediet ►►, lai sāktu uzstādīšanu.
 - Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks aizvietotas.

Lai izietu, nesaglabājot Pieslēdz un Atskaņo

- Spiediet ■ uz sistēmas.
 - Ja Jūs nepabeidzat Pieslēdz un Atskaņo uzstādīšanu, funkcija tiks palaista atkārtoti, nākošo reizi ieslēdzot sistēmu.

Piezīmes:


- Kad ierīce tiek ieslēgta, diska nodaļums var atvērties un aizvērties, lai palaistu sistēmu.
- Ja Pieslēdz un Atskaņo laikā netiek uztverta neviena stereo frekvence, displejā parādās 'CHECK ANTENNA' (Pārbaudiet antenu).
- Pieslēdz un Atskaņo laikā, ja 15 sekunžu laikā netiek nospiežts neviens taustiņš, sistēma izslēgs Pieslēdz un Atskaņo režīmu.

ĀRĒJIE AVOTI

Kā organizēt Jūsu MP3/WMA failus USB lielpajoma atmiņas ierīcē

Šī Hi-Fi sistēma meklēs MP3/WMA failus mapju/apakš-mapju/ nosaukumu secībā.

Piemēram:

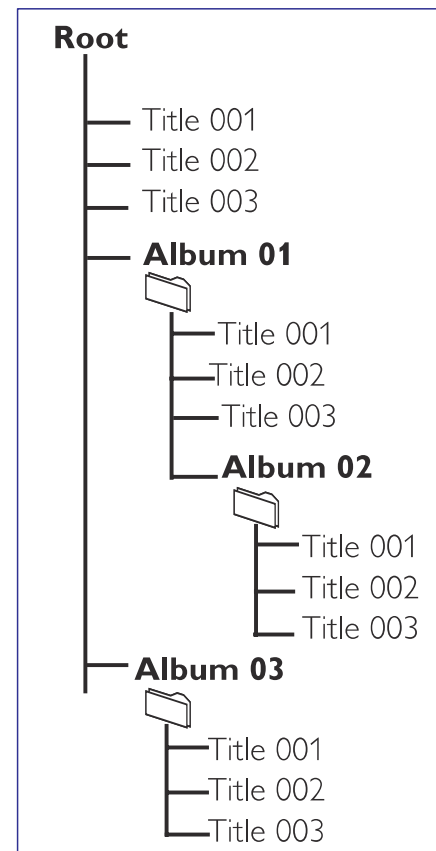

Organizējiet Jūsu MP3/WMA failus dažādās mapēs un apakšmapēs, ja nepieciešams.

Piezīmes:

- Ja Jūs MP3/WMA failus neesat organizējuši albumos, albums '01' tiks automātiski asignēts visiem šiem failiem.
- Pārliecinieties, vai failu nosaukumi MP3 failiem beidzas ar .mp3, un failu nosaukumi WMA failiem beidzas ar .wma.
- DRM aizsargātiem WMA failiem izmantojiet Windows Media Player 10 (vai jaunāku) CD satura pārveidei/ konversijai. Apmeklējiet www.microsoft.com mājas lapu, lai iepazītos ar sīkāku informāciju par Windows Media Player un WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

1. Pārbaudiet, vai USB ierīce ir pievienota pareizi. (izlasiet nodaļu: 'Pievienošana: papildu ierīces pievienošana'.
2. Nospiediet **USB**, lai izvēlētos USB .
 - NO SONG parādās, ja audio faili netiek atrasti USB ierīcē.
3. Atskaņojiet USB audio failus kā Jūs to darāt CD albumu/ ierakstu atskaņošanai (Izlasiet nodaļu CD/ MP3 operācijas).

Piezīme:

- Saderības iemeslu dēļ albumu/ ierakstu informācija var atšķirties no tā, kas tiek parādīts flash atskaņotāja mūzikas menedžmenta programmas dēļ.
- Faila nosaukumi vai ID3 tiks parādīti kā ---, ja tie nav angļu valodā.

Ne-USB ierīces izmantošana

1. Pievienojiet ārējā aprīkojuma (TV, VCR, Lāzera disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja vai CD magnetofona) audio izeju terminālus Jūsu sistēmas AUX termināliem.
2. Nospiediet **AUX-TAPE** vienreiz (vai **AUX** uz tālvadības pults), lai izvēlētos ārējo aprīkojumu.

Piezīme:

- Visas skaņas vadības iezīmes (piem., DSC vai DBB) ir pieejamas izvēlei.
- Izmantojiet pievienotā aprīkojuma instrukcijas, lai iegūtu sīkāku informāciju.

USB lielpjoma atmiņas ierīces izmantošana

Pievienojot USB lielpjoma atmiņas ierīci (ieskaitot USB flash atmiņu, USB flash atskaņotāju vai atmiņas kartes) Hi-Fi sistēmai, Jūs varat sevi iepriecināt ar ierīcē saglabātās mūzikas atskaņošanu, izmantojot ierīces spēcīgos skaļruņus.

USB lielpjoma atmiņas ierīces izmantošana

Izmantojamās lielpjoma atmiņas ierīces:

Ar Hi-Fi sistēmu Jūs varat izmantot

- USB flash atmiņu (USB 2.0 vai USB1.1)
- USB flash atskaņotāju (USB 2.0 vai USB1.1)
- Atmiņas kartes (nepieciešams papildu kartes nolasītājs, lai izmantotu ar Hi-Fi sistēmu)

Piezīme:

- Dažiem USB flash atskaņotājiem (vai atmiņas ierīcēm) saglabātais saturs ir ierakstīts, izmantojot pretkopēšanas tehnoloģiju. Šādi aizsargātais saturs nav atskaņojams ar citām ierīcēm (ne ar šo Hi-Fi sistēmu).
- Šīs mikro sistēma saderība ar USB savienojumu:
 - a) Šī mikro sistēma atbalsta lielāko daļu USB atmiņas ierīču (MSD), kuras atbilst USB MSD standartiem:
 - i) Visbiežāk sastopamās lielpjoma saglabāšanas ierīces ir flash draivi, atmiņas kartes utt.
 - ii) Ja Jūs datorā redzat 'Diska draiva' logu pēc lielpjoma atmiņas ierīces pievienošanas Jūsu datoram, ticamākais, ka šī ierīce ir MSC saderīga, un tā būs izmantojama ar šo mikro sistēmu.
 - b) USB ierīcēm, kuras ir paredzētas izmantošanai ar baterijām, lūdzu, nodrošiniet

pietiekamu enerģijas piegādi USB ierīcei, nomainot/ uzlādējot baterijas, tad atkal pievienojiet mikro sistēmai.

- Atbalstāmie mūzikas tipi:
 - a) Šī ierīce atbalsta tikai neaizsargātus mūzikas failus ar šādiem paplašinājumiem: .mp3, .wma
 - b) Mūzika, kas iegādāta tiešsaistes mūzikas veikalos nav izmantojama, jo tā ir aizsargāta ar Digital Rights Management aizsardzību (DRM).
 - c) Faili ar šādiem paplašinājumiem nav izmantojama: .wav; .m4a; .m4p; .aac u.c.
- Mikro sistēmas un datora tiešais savienojums nedrīkst tikt veikts pat arī tad, ja Jums datorā ir gan mp3, gan wma faili.

Izmantojamie formāti:

- USB vai atmiņas faila formāts FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 – 65, 536 biti)
- MP3 bitu pārraides ātrums (datu pārraides ātrums): 32 – 320 kbps un mainīgs bitu pārraides ātrums
- WMA v9 vai agrāks
- Direktorijas tīklojums līdz 8 līmeņiem
- Albumu skaits: maksimāli 99
- Ierakstu/ virsrakstu skaits: maksimāli 500
- ID3 tags v2.0 vai jaunāks
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 biti)

Sistēma neatskaņos un neatbalstīs:

- Tukšus albumus: tukšs albums ir albums, kurā nav MP3/WMA failu, netiks parādīts arī displejā.
- Neizmantojami failu formāti tiks pārlekti. Tas nozīmē, ka, piem., Word dokumenti .doc vai MP3 faili ar faila paplašinājumu .dlf tiks ignorēti un netiks atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM.NTFS audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili
- WMA faili Lossless formātā

Kā pārnest mūzikas failus no datora uz USB lielpjoma atmiņas ierīci

Ar 'drag and drop' ('pārcelt un iemest') metodi jūs viegli varat pārnest Jūsu iecienītās mūzikas failus no datora uz USB lielpjoma atmiņas ierīci.

Flash atskaņotājam Jūs varat arī izmantot tā mūzikas menedžmenta programmu mūzikas pārnesei.

Taču šādi WMA faili var būt neizmantojami nesaderības dēļ.

Demonstrācijas režīms

Sistēmai ir demonstrācijas režīms, kas parāda dažādas sistēmas piedāvātās funkcijas.

Lai ieslēgtu demonstrācijas režīmu

- Esot Gaidīšanas režīmā, nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu **STOP** ■, lai pārslēgtos demonstrācijas režīmā.

Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu

- Nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu **STOP** ■, lai pārslēgtos gaidīšanas režīmā.

Sistēmas ieslēgšana

- Spiediet **ECO POWER/STANDBY-ON** ☺.
 - Sistēma ieslēgsies pēdējā izvēlētajā avotā.
- Spiediet **DISC (CD 1/2/3), TUNER (radio), AUX-TAPE** (papildus kasete) (vai **AUX, TAPE**) vai **USB** (USB ierīce).
 - Sistēma pārslēgsies uz izvēlēto avotu.
- Spiediet **OPEN-CLOSE** (atvērt aizvērt) vai **DISC CHANGE** (diska maiņa).
 - Sistēma pārslēgsies uz diska avotu un atvērsies diska nodalījums.

Ekonomiskajā Gaidīšanas režīmā

- Spiediet **ECO POWER/STANDBY-ON** ☺, lai ieslēgtu pēdējo izvēlēto avotu.
- Spiediet **DISC** (vai **DISC 1/2/3, CD 1/2/3), TUNER, AUX-TAPE** (vai **AUX, TAPE**) vai **USB**.

Sistēmas pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Demonstrācijas režīmā

- Turiet nospiestu ■ uz sistēmas.

Jebkura avota režīmā

- Nospiediet **ECO POWER/STANDBY-ON** / ☺.
 - Pulkstenis parādīsies displejā, ja sistēma ir gaidīšanas režīmā.

Sistēmas pārslēgšana ekonomiskajā gaidīšanas režīmā (< 1 vats)

- Nospiediet **ECO POWER/STANDBY-ON** / ☺, kamēr 'ECO POWER' tiek parādīts
 - Displejs paliek tumšs.
 - Ekonomiskā režīma diode iedegsies.

Piezīme: Ja Jūs neesat atcēlušī demonstrācijas režīmu, tas tiks parādīts 5 sekundes pēc sistēmas pārslēgšanas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā vai gaidīšanas režīmā.

Strāvu taupošais automātiskais gaidīšanas režīms

Kā strāvu taupoša funkcija, šī sistēma automātiski pārslēgsies Gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes pēc diska vai kasetes atskaņošanas beigām Jūs nospiedīsiet nevienu taustiņu.

Sistēmas displeja ekrāna spožuma maiņa

Jūs varat izvēlēties vajadzīgo displeja spilgtumu.

- Esot jebkura avota režīmā (izņemot Ekonomiskajā vai standarta gaidīšanas režīmā), atkārtoti spiediet taustiņu **DIM MODE** (patumšīnāšanas režīms), lai izvēlētos DIM 1, DIM 2, DIM 3 vai DIM OFF (patumšīnāšana izslēgta) displeja režīmu.
 - Displejā parādās **DIM**, izņemot DIM OFF režīmā.

DIM režīms	Spilgtums	Spektra analizētājs
1	Normāls	Izslēgts
2	Puse	Izslēgts
3	Puse	Izslēgts
OFF (izslēgts)	Normāls	Izslēgts

Skaļuma vadība

Regulējiet **MASTER VOLUME** (skaļums), lai palielinātu (grieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai spiediet **VOL +** uz tālvadības pults) vai lai samazinātu (grieziet pretēji pulksteņa rādītāju virzienam vai spiediet **VOL –** uz tālvadības pults) skaļumu.

Lai klausītos caur austiņām

- Pieslēdziet austiņu spraudni austiņu kontaktam 🎧 sistēmas priekšā.
 - Skaļruņi tiks atslēgti.



Lai īslaicīgi izslēgtu skaņu

- Spiediet taustiņu **MUTE** (klusums) uz tālvadības pults.
 - Atskaņošana turpināsies bez skaņas un displejā parādās 'MUTE'.
- Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu **MUTE** vai palieliniet skaļumu.

Skaņas vadība

Lai nodrošinātu optimālu skaņu **MAX SOUND** vai **DSC** skaņas iezīmes nevajadzētu aktivizēt vienlaicīgi.

MAX skaņa

MAX skaņa izpilda labāko dažādu skaņas iezīmju maisījumu (piemēram, DSC, VEC, DBB).

- Atkārtoti nospiediet **MAX SOUND** (vai **MAX** uz tālvadības pults).
 - Ja šis režīms ir aktivizēts, 'MAX ON' ir parādīts un MAX SOUND taustiņš iedegas.
 - Ja šī iezīme tiek atcelta, 'MAX OFF' ir parādīts.

Piezīme:

- Ja MAX skaņa ir izvēlēta, DBB 3 tiks automātiski ieslēgts.

Digitālās skaņas kontrole (DSC)

DSC iezīme izpilda dažāda tipa atmiņā saglabātos ekvivalēra uzstādījumus.

- Nospiediet **DSC**, lai izvēlētos OPTIMAL, JAZZ, ROCK vai TECHNO
 - Izvēlētais DSC ir parādīts.

Dinamiska basu pastiprināšana (DBB)

Sistēmai ir trīs DBB iestatījumi, lai palielinātu basu reakciju.

- Nospiediet **DBB**, lai izvēlētos DBB 1, DBB2, DBB3 vai DBB OFF.
 - Izvēlētais DBB ir parādīts, izņemot DBB OFF režīmu..

Piezīme:

- Daži diski vai kasetes var būt ierakstītas augstā modulācijā, kas rada traucējumus, klausoties lielā skaļumā. Ja tas notiek, izslēdziet DBB vai samaziniet skaļumu.

Automātiskā DSC-DBB izvēle

Labākais DBB iestatījums tiek automātiski noteikts katrai DSC izvēlei. Jūs varat manuāli izvēlēties DBB iestatījumu, kas Jums patīk vislabāk.

DSC	DBB
JAZZ	izslēgts
ROCK	ieslēgts (2)
TECHNO	ieslēgts (3)
OPTIMAL	izslēgts (1)

Lieliskā telpiskā skaņa

Lieliskā telpiskā skaņa rada virtuālu distanci starp priekšējiem skaļruņiem, kas nodrošina plašu, visaptverošu stereo efektu.

- Atkārtoti nospiediet **IS** uz tālvadības pults.
 - Ja aktivizēts, 'IS ON' ir parādīts displejā.
 - Ja šī iezīme tiek atcelta, 'IS OFF' tiek parādīts.

Karaoke

Mikrofona (nav iekļauts komplektā) pieslēgšana ļauj Jums dziedāt līdzī mūzikai.

- Pieslēdziet mikrofona kontaktam **MIC**.
 - Pirms mikrofona pieslēgšanas, iestatiet mikrofona skaļumu (**MIC VOLUME**) uz minimālo, lai novērstu pīkstošu skaņu.
- Spiediet **DISC (CD 1/2/3)**, **TUNER** (radio), **AUX-TAPE** (papildus kasete) vai **USB**, lai izvēlētos avotu, ar ko apvienot mikrofona un sāciet atskaņošanu.
- Regulējiet avota skaļumu ar **MASTER VOLUME** regulētāju.
- Regulējiet mikrofona skaļumu ar mikrofona (**MIC VOLUME**) skaļuma regulētāju.

Piezīme:

- Turiet mikrofona prom no skaļruņiem, lai novērstu pīkstēšanu.

Par ierakstīšanu, lūdzam skatīt 'Kasetes darbības/ierakstīšana'.


Apkope

Korpasa tīrīšana

- Lietojiet mīkstu, maigā tīrīšanas līdzekli nedaudz samitrinātu drēbi. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvus.

Disku tīrīšana

- Kad diski kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo drēbi. Slaukiet to no centra uz malām.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai antistatisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.

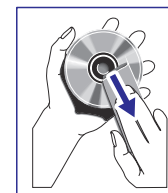


Diska lēcas tīrīšana

- Pēc ilgākas lietošanas, uz diska lēcas var uzkrāties putekļi vai netīrumi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu ar Philips CD Lēcu Tīrītāju vai jebkuru citu komerciāli pieejamu tīrītāju. Sekojiet norādījumiem, kas iekļauti kopā ar tīrītāju.

Galviņu un Lentas ceļu tīrīšana

- Lai nodrošinātu kasetes nodalījuma ierakstīšanas un atskaņošanas kvalitāti, tīriet galviņas (A), stienīti (B) un spiediena rullīti (C) pēc katrām 50 kasetes nodalījuma darba stundām.
- Izmantojiet vates tamponu, kas nedaudz samitrināts alkoholā vai īpašā galviņu tīrīšanas līdzeklī.
- Galviņu tīrīšanu var veikt arī vienreiz atskaņojot tīrāmo kaseti.

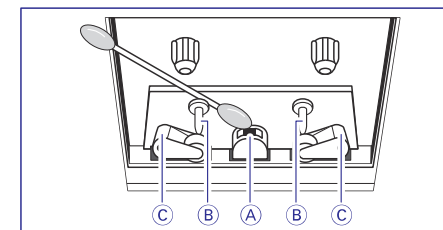

Galviņu demagnetizācija

- Lietojiet demagnetizācijas kaseti, kas pieejama pie Jūsu ierīces pārdevēja.

Vispārēja informācija par ierakstīšanu

- Ja Jūs negatavojieties ierakstīt caur mikrofonu, atvienojiet mikrofonu, lai novērstu nejaušu sajaukšanos ar ierakstāmo avotu.
- Ierakstīšana ir atļauta, ja netiek pārkāptas autortiesības vai citas trešo personu tiesības.
- Ierakstīšanai lietojiet tikai NORMAL tipa kasetes (IEC tipa I), uz kurām nav izlauztas pretierakstīšanas atveres. Šī ierīce nav paredzēta METAL (IEC IV) tipa kasešu ierakstīšanai.
- Vislabākais ierakstīšanas līmenis tiek noteikts automātiski, neatkarīgi no skaļuma, DBB, DSC, utt.
- Ierakstītās skaņas kvalitāte var atšķirties, atkarībā no Jūsu ierakstītā avota kvalitātes un kasetes, kurā tiek ierakstīts.
- Lenta tiek nostiprināta abos galos ar ievadlenti. Kasetes sākumā un beigās sešas līdz septiņas sekundes nekas netiks ierakstīts.
- Lai aizsargātu kaseti no nejaušas izdzēšanas, izlauziet pretierakstīšanas atveri kasetes kreisajā pusē, turot kaseti Jūsu priekšā. Ierakstīšana šajā kasetes pusē vairs nav iespējama. Ja Jūs atkal vēlaties šajā pusē ierakstīt, aizklājiet atveri ar līmlentes gabalu.

Sagatavošanās ieraksta veikšanai

- Nospiediet **TAPE**, lai izvēlētos TAPE (kasetes) avotu.
- Ievietojiet ierakstam piemērotu kaseti kasešu nodalījumā ar pilno spoli kreisajā pusē.
- Sagatavojiet avotu, no kura veiksi ierakstu.

DISC – ievietojiet disku (s).

TUNER – uztveriet izvēlēto radio staciju.

TAPE – ievietojiet ierakstītu kaseti kasešu nodalījumā ar pilno spoli kreisajā pusē.

AUX – pievienojiet ārējo ierīci.

USB – pievienojiet USB atmiņas ierīci.

Laikā, kad notiek ierakstīšana

→ REC ir parādīts.

Viena pieskāriena ierakstīšana

- Nospiediet **DISC** (vai **DISC 1/2/3**, **CD 1/2/3**), **TUNER**, **AUX-TAPE** (vai **AUX**, **TAPE**) vai **USB**, lai izvēlētos avotu.
- Sāciet izvēlēta avota atskaņošanu.
- Nospiediet **RECORD** ●, lai sāktu ierakstīšanu.

Ierakstīšanas pārtraukšanai

- Nospiediet taustiņu **STOP-OPEN** ■ ▲ uz ierīces.

Sinhronās CD/ USB ierakstīšanas sākšana

- Izvēlieties avotu **CD** vai **USB**.
- Nospiediet **PRESET** ◀ / ▶ (TITLE -/+), lai izvēlētos vajadzīgo skaņdarbu, tad spiediet **RECORD** ● ieraksta sākšanai.
- Jūs varat ieprogrammēt skaņdarbus tādā secībā, kādā vēlaties tos ierakstīt (izlasiet nodaļu 'CD/ MP3-CD/ WMA operācijas- diska skaņdarbu programmēšana').
- Nospiediet **RECORD** ●, lai sāktu ierakstīšanu.

→ Diska atskaņošana sākas automātiski.


Lai beigtu ierakstīšanu

- Spiediet **STOP-OPEN** ■ ▲ (stop atvērt).

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprikojumu nedrīkst izmantot šādiem mērķiem.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

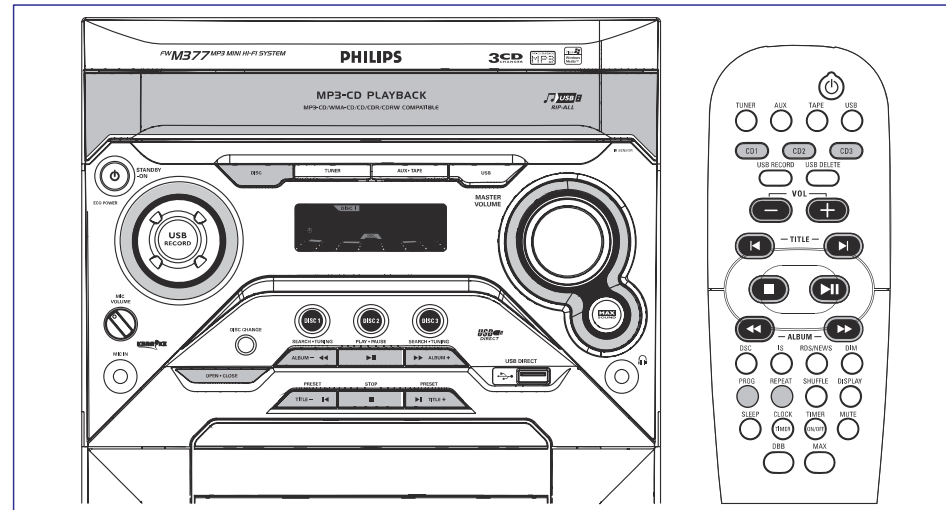


SVARĪGI!

- Šī sistēma ir veidota standarta diskiem. Tādēļ, nelietojiet nekādas papildierīces, kā diska stabilizētājus gredzenus vai diska apstrādes labas, utt., kas tiek piedāvāti tirgū, jo tie var sabojāt diska mainītāja mehānismu.
- Neievietojiet vairāk kā vienu disku vienā nodalījumā.

Atskaņojamie diski

Šī sistēma var atskaņot visus digitālos audio CD, aizvērtus digitālos audio CD-ierakstāmos (CDR) diskus un aizvērtus digitālos audio CD-Pārrakstāmos (CDRW) diskus, MP3-CD (Kompaktdiskus ar MP3 celiņiem), WMA.

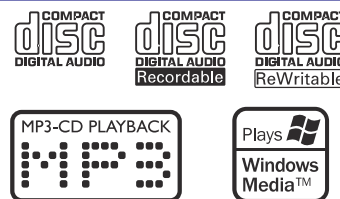

Par MP3 disku


Atbalstītie formāti

- ISO9660, Joliet, Daudzsesejs
- Maksimālais celiņu skaits plus albums ir 512
- Maksimālais ieprogrammējamo MP3 celiņu skaits ir 40
- Atbalstīts mainīgs bitu ātrums
- Atbalstītās maiņas frekvences MP3 diskam ir: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi MP3 diskam ir: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

Disku ievietošana

- Spiediet **OPEN-CLOSE** (atvērt aizvērt), lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojiet līdz diviem diskiem, katru savā nodalījumā. Lai ievietotu trešo disku, spiediet **DISC CHANGE** (diska maiņa).

→ Diska nodalījums pagriežies, līdz tukšais nodalījums ir gatavs ievietošanai.

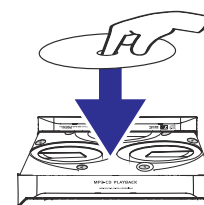

- Spiediet **OPEN-CLOSE** (atvērt aizvērt), lai aizvērtu diska nodalījumu.
 - Displejā parādās **READING** (lasa), kamēr CD atskaņotājs skenē diska saturu, tad parādās kopējais celiņu skaits un atskaņošanas laiks (kopējais albumu un celiņu skaits MP3/WMA diskam).

Piezīmes:

- Ievietojiet diskus ar etiķeti uz augšu.
- Lai nodrošinātu labu sistēmas darbību, sagaidiet, līdz diska nodalījums pilnībā nolasa disku(s), pirms turpināt.
- MP3 diskam, diska nolaišanas laiks var pārsniegt 10 sekundes, dēļ liela diskā ierakstīto dziesmu skaita.

Disku atskaņošana

Lai atskaņotu pašreizējā diska nodalījumā esošo disku

- Spiediet **PLAY-PAUSE** ►|| (atskaņot iepauzēt).
 - Tiks atskaņoti visi ielādētie diski, tad atskaņošana apstāsies.
 - Atskaņošanas laikā tiek parādīts izvēlētais diska nodalījums, celiņa numurs un pašreizējā celiņa patērētais atskaņošanas laiks.
 - Sajauktā režīma diskam, tiks atskaņotai izvēlēts tikai viens režīms, atkarībā no ierakstīšanas formāta.

Piezīme:

- Atskaņojot jauktā režīma diskus, Jūs varat atrast ļoti īsu celiņu bez skaņas starp pārējiem diskā pieejamajiem celiņiem.

Lai atskaņotu tikai izvēlēto disku

- CD režīmā, spiediet **DISC 1/2/3** (vai **CD 1/2/3** uz tālvadības pults).
 - Izvēlētais disks tiks atskaņots vienreiz, tad atskaņošana apstāsies.

Lai iepauzētu atskaņošanu

- Spiediet **PLAY-PAUSE** ►|| (atskaņot iepauzēt).
 - Displejs sastingis un patērētais atskaņošanas laiks mirgo, kad atskaņošana ir iepauzēta.
- Lai turpinātu atskaņošanu, vēlreiz spiediet **PLAY-PAUSE** ►|| (atskaņot iepauzēt).

Lai apturētu atskaņošanu

- Spiediet **STOP** ■.

Teksta parādīšana atskaņošanas laikā

CD režīmā

- Spiediet **DISPLAY**, lai parādītu pašreizējā celiņa numuru un atlikušo atskaņošanas laiku.

MP3-CD/WMA režīmā

- Atkārtoti spiediet **DISPLAY**, lai parādītu pašreizējā albuma un celiņa numurus, kam seko ID3 informācija (ja pieejama).

Disku nomaiņa atskaņošanas laikā

- Spiediet **DISC CHANGE** (diska maiņa).
 - Disku nodalījums atvērsies, nepārtraucot atskaņošanu.
- Lai nomainītu iekšējo disku, vēlreiz spiediet **DISC CHANGE**.
 - Displejā parādās "OPEN" (atvērt) un diska beidz atskaņošanu.
 - Disku nodalījums aizvērsies, lai iegūtu iekšējo disku, tad atkal atvērsies ar pieejamu iekšējo disku.

Vajadzīgā celiņa/segmenta izvēle

Lai meklētu noteiktu segmentu atskaņošanas laikā

- Nospiediet un turiet ◀◀ vai ▶▶ un atlaidiet, kad vajadzīgais segments ir atrasts.
 - Meklēšanas laikā, skaļums tiks samazināts.

Lai izvēlētos vajadzīgo celiņu

- Atkārtoti spiediet ◀◀ vai ▶▶, līdz tiek parādīts vajadzīgais celiņš.
- Ja atskaņošana ir apturēta, spiediet **PLAY-PAUSE** ►|| (atskaņot iepauzēt), lai sāktu atskaņošanu.


Vajadzīgā Albuma/Virsraksta izvēle (tikai MP3/WMA diskam)

Lai izvēlētos vajadzīgo albumu

- Atkārtoti spiediet **ALBUM** -/+ (◀◀ vai ▶▶).

Lai izvēlētos vajadzīgo virsrakstu

- Atkārtoti spiediet **TITLE** -/+ (◀◀ vai ▶▶).

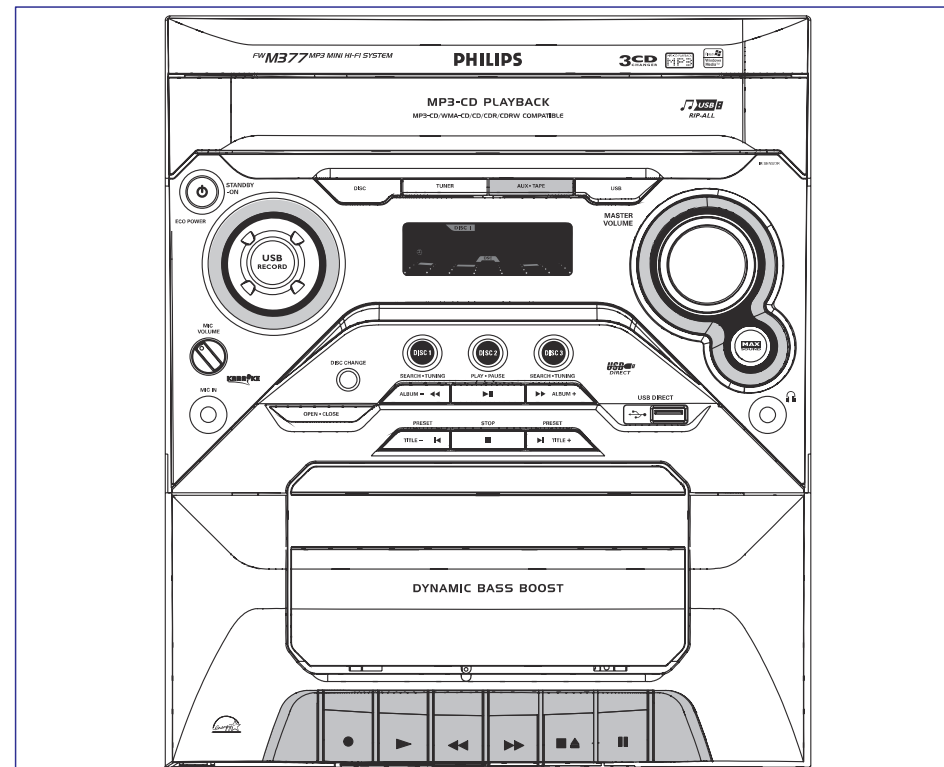

SVARĪGI!

- Pirms kasetes atskaņošanas, pārliecinieties, ka lenta ir nostiepta, ja tā nav, pievelciet to ar zīmuli. Nenostiepta lenta var tikt saburzīta vai var bojāt mehānismu.**
- C-120 kasetes lenta ir ļoti plāna un viegli deformējama vai sabojājama. Nav ieteicams šādu lentu izmantot šajā sistēmā.**
- Glabājiet kasetes istabas temperatūrā un nenovietojiet tās pārāk tuvu magnētiskajiem laukiem (piemēram, transformatoriem, TV vai skaļruņiem).**

Kasetes atskaņošana

- Izvēlieties avotu **TAPE** (kasete).
- Atveriet kasetes daļu pie atzīmes "OPEN ►" (atvērt) uz priekšējā panela.

- Spiediet **STOP-OPEN** ■▲ (stop atvērt), lai atvērtu kasetes nodalījumu.
- Ievietojiet ierakstītu kaseti un aizveriet kasetes nodalījumu.
 - Ievietojiet kaseti ar atvērtu daļu uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
- Spiediet **PLAY** ► (atskaņot), lai sāktu atskaņošanu.
 - Taustiņš tiek automātiski atlaists kasetes beigās, izņemot, ja ir aktivizēta **PAUSE II**.
- Lai iepauzētu, spiediet **PAUSE II**. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu.
- Nospiežot ◀◀ vai ▶▶ uz sistēmas, kasetes ātra tīšana ir iespējama abos virzienos.
- Lai apturētu kaseti, spiediet **STOP-OPEN** ■▲ (stop atvērt).

Piezīme:

- Kasetes atskaņošanas vai ierakstīšanas laikā, skaņas avotu nevar nomainīt.

RDS pulksteņa uzstādīšana

Dažas RDS stacijas var pārraidīt precīzu laiku pēc katras minūtes. Ir iespējams uzstādīt laiku, izmantojot laika signālu, kas tiek pārraidīts ar RDS signālu.

1. Nospiediet **CLOCK-TIMER** un **RDS/ NEWS**.
→ Ja RDS stacija nepārraida RDS laiku 90 sekunžu ilgā laika periodā, displejā parādās ziņojums 'NO RDS TIME'.

Piezīme:

- Dažu RDS staciju pārraidītais laiks var tikt saņemts ar minūtes intervālu. Uztvertā laika precizitāte ir atkarīga no pārraidītās RDS radio stacijas.

NEWS (Pieejams tikai RDS radio stacijās)

Tikko ziņu programmas informācija tiek uztverti RDS stacijā, ierīce automātiski tiks pārslēgta radio uztvērēja režīmā.

SVARĪGI!

Jūs varat aktivizēt **NEWS** funkciju gaidīšanas režīmā, demonstrēšanas režīmā vai jebkurā citā avota režīmā, izņemot radio uztvērēja režīmu un ekonomisko gaidīšanas režīmu.

NEWS funkcijas aktivizēšana

1. Nospiediet **RDS/ NEWS**, kamēr 'NEWS' ir parādīts displejā
→ **NEWS** ir parādīts.
→ Ierīce skanēs pirmās piecas uzstādītās radio stacijas un gaidīs, kad ziņu programmas informācija būs pieejama jebkurā no šīm RDS radio stacijām.
→ Brīdī, kad tiks saņemti NEWS signāli, pašreizējā avota aktivitāte nekavējoties tiks pārtraukta.
2. Laikā, kad NEWS pārraide tiek saņemta, ierīce automātiski ieslēgs radio uztvērēja režīmu.
→ **NEWS** sāk mirgot.

Piezīmes:

- Jums jāiziet no radio uztvērēja režīma pirms **NEWS** funkcijas izvēles.
- Pirms Jūs aktivizējat **NEWS** funkciju, pārliecinieties, vai pirmās piecas saglabātās radio stacijas ir RDS stacijas.
- **NEWS** funkcija nostrādā tikai vienreiz pēc katras aktivizēšanas.
- **NEWS** funkcija nestrādās ierakstīšanas laikā.
- Gadījumā, ja RDS stacijas nav uztvertas, displejā parādīsies paziņojums 'NO RDS NEWS'.

NEWS funkcijas atcelšana

- Nospiediet **TUNER**, lai izvēlētos radio uztvērēja režīmu.
- Ziņu paziņojuma laikā nospiediet jebkuru citu pieejama avota taustiņu, lai izpildītu cita avota režīmu.

Dažādi atskaņošanas režīmi: sajaukta secība un atkārtošana

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskaņošanas režīmus pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā. Atskaņošanas režīmus var kombinēt arī ar programmu.

SHUFvisi diska celiņi tiek atskaņoti sajauktā secībā.
SHUF REP ALLatkārto visu disku sajauktā secībā.
RECALLatkārto visu disku/programmu
REPatkārtoti atskaņo pašreizējo celiņu

1. Lai izvēlētos Jūsu atskaņošanas režīmu, spiediet taustiņu **SHUFFLE** (sajaukta secība) vai **REPEAT** (atkārtot) pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā, līdz displejs parāda vajadzīgo funkciju.
2. Spiediet **PLAY/PAUSE** ►|| (atskaņot/iepausēt), lai sāktu atskaņošanu, ja STOP pozīcijā.
→ Ja Jūs esat izvēlējušies sajauktu secību, atskaņošana sākas automātiski.
3. Lai atgrieztos pie normālas atskaņošanas, spiediet attiecīgo taustiņu **SHUFFLE** (sajaukta secība) vai **REPEAT** (atkārtot), līdz sajauktas secības/atkārtošanas režīmi vairs netiek parādīti displejā.
- Jūs varat arī spiest **STOP** ■, lai atceltu Jūsu atskaņošanas režīmu.

Piezīme:

Sajauktas secības funkciju nevar lietot vienlaicīgi ar programmas funkciju.

Diska celiņu programmēšana

Celiņu programmēšana ir iespējama, kad atskaņošana ir apturēta. Atmiņā var saglabāt līdz 40 celiņiem jebkādā secībā.

1. Ievietojiet vajadzīgos diskus disku nodalījumā (skatīt "Disku ievietošana").
2. Spiediet **DISC 1/2/3** (vai **CD 1/2/3** uz tālvadības pults), lai izvēlētos disku.
3. Stop režīmā, spiediet **PROGRAM**, lai sāktu programmēšanu.
→ **PROG** sāk mirgot.

4. Atkārtoti spiediet ◀ vai ▶, lai izvēlētos vajadzīgo celiņu
- MP3/WMA diskam, spiediet **ALBUM** +/- un **TITLE** +/- (virsraksts), lai izvēlētos programmēšanai vajadzīgo albumu un virsrakstu.
5. Spiediet **PROGRAM**, lai saglabātu celiņu.
6. Lai beigtu programmēšanu, vienreiz nospiediet **STOP** ■.
→ Displejā paliek redzams **PROG** un programmas režīms paliek ieslēgts.
7. Lai sāktu programmas atskaņošanu, spiediet **PLAY/PAUSE** ►|| (atskaņot/iepausēt).

Piezīmes:

- Nav iespējams izveidot programmu ar MP3 celiņiem no vairākiem diskiem vai kombinācijā ar audio celiņiem.
- Ja Jūs mēģināt ieprogrammēt vairāk kā 40 celiņus, displejā parādās 'PROGRAM FULL' (Programma pilna).
- Programmēšanas laikā, ja 30 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski izslēdz programmas režīmu.

Lai apskatītu programmu

- Apturiet atskaņošanu un atkārtoti spiediet ◀ vai ▶.
- Lai izslēgtu apskates režīmu, spiediet **STOP** ■.

Programmas dzēšana


- Spiediet **STOP** ■ vienreiz, ja atskaņošana ir apturēta, vai divreiz atskaņošanas laikā.
→ indikācija **PROG** pazūd un displejā tiek parādīts 'PROGRAM CLEAR' (dzēsts).

Piezīme:

- Programma tiks dzēsta, ja sistēma tiek atvienota no barošanas avota vai ja tiek atvērts diska nodalījums.

Par ierakstīšanu, skatīt "Kasetes Darbības / Ierakstīšana".

RADIO UZTVERŠANA

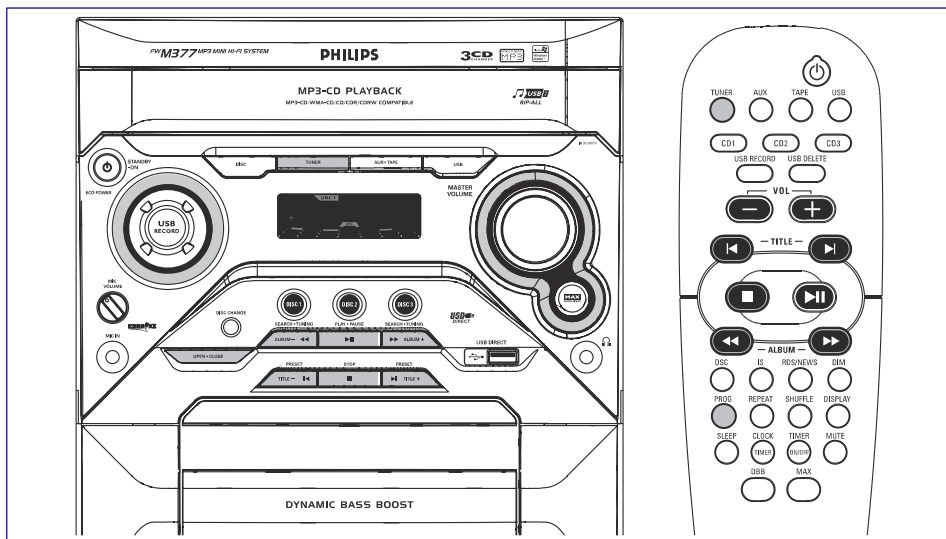

Radio staciju uzregulēšana

1. Spiediet **TUNER** (radio), lai izvēlētos radio režīmu.
→ Displejā parādās 'FM' vai 'MW'. Dažas sekundes vēlāk, displejā parādās pašreizējā radio frekvence.
2. Vēlreiz spiediet **TUNER** (radio), lai izvēlētos vajadzīgo frekvences diapazonu: FM vai MW.
3. Nospiediet un turiet **◀◀** vai **▶▶**, līdz frekvences indikācija sak mainīties, tad atlaidiet.
→ Displejs rāda 'SEARCH' (meklē), līdz tiek atrasta radio stacija ar pietiekami spēcīgu signālu.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 3.soli, līdz atrodiat vajadzīgo radio staciju.
- Lai uzregulētu vāju radio staciju, īsi un atkārtoti spiediet **◀◀** vai **▶▶**, līdz tiek atrasta optimālā uztveršana.

Radio staciju saglabāšana

Jūs varat saglabāt atmiņā līdz 40 radio stacijām.

Automātiskā radiostaciju programmēšana

1. Spiediet **TUNER** (radio), lai izvēlētos radio režīmu.

Lai sāktu automātisko radio staciju programmēšanu no vajadzīgā radio stācijas numura

- Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos vajadzīgo saglabātās radio stācijas numuru.
→ Ja radio stacija jau ir saglabāta zem kāda no saglabāto radio staciju numuriem, tā netiks saglabāta vēlreiz zem cita numura.
- 2. Nospiediet un turiet **PROG**, līdz displejā parādās 'AUTO'.
→ Indikācija **PROG** sāk mirgot.
→ Displejā parādās AUTO un pieejamās stācijas tiek ieprogramētas frekvences uztveršanas spēka secībā. Pirmā automātiski saglabātā radio stacija tiks atskaņota.
→ Kad visas pieejamās radio stācijas ir saglabātas atmiņā vai kad ir aizņemtas visas 40 vietas, tiks atskaņota pēdējā saglabātā radio stacija.

Lai beigtu automātisko radio staciju saglabāšanu

- Spiediet **STOP** ■ uz sistēmas.

Piezīme:

- Ja netiek izvēlēts saglabātās radio stācijas numurs, automātiskā programmēšana sāksies no 1.saglabātās radio stācijas un visas Jūsu iepriekš saglabātās stācijas tiks pārrakstītas.

RADIO UZTVERŠANA

Manuālā radio staciju saglabāšana

1. Uzregulējiet vajadzīgo radio staciju (skatīt "Radio staciju uzregulēšana").
2. Spiediet taustiņu **PROG**.
→ Indikācija **PROG** sāk mirgot.
→ Izvēlei tiek parādīts nākamais pieejamais saglabājamās stācijas numurs.

Lai saglabātu radio staciju zem cita stācijas numura

- Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos vajadzīgo stācijas numuru.
- 3. Vēlreiz spiediet **PROG**, lai saglabātu radio staciju.
→ Indikācija **PROG** pazūd.
- Atkārtojiet soļus 1-3, lai saglabātu citas radio stācijas.

Lai izslēgtu manuālās saglabāšanas režīmu

- Nospiediet **STOP** ■ uz sistēmas.

Piezīmes:

- Ja Jūs mēģināsiat saglabāt vairāk kā 40 radio stācijas, displejā parādīsies 'PROGRAM FULL' (Programma pilna).
- Ja programmēšanas laikā 25 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, sistēma automātiski izslēgs programmēšanas režīmu.

Saglabāto radio staciju uzregulēšana

- Ka Jūs esat ieprogrammējuši radio stācijas, spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos vajadzīgo saglabātās radio stācijas numuru.
→ Displejā parādās saglabātās radio stācijas numurs, radio frekvence un frekvences diapazons.

Par ierakstīšanu, skatīt "Kasetes Darbības / Ierakstīšana".

RDS

Radio Data System – radio datu sistēma – ir serviss, kas ļauj FM stacijām saņemt papildus informāciju. Šī papildus informācija var sastāvēt no:

Stācijas nosaukuma: radio stācijas nosaukums tiek parādīts displejā.

Programmas tips: šādi programmu tipi pastāv un var tikt uztverti ar Jūs radio uztvērēju: Ziņas, Notikumi, Informācija, Sports, Izglītība, Drāma, Kultūra, Zinātne, Dažāda informācija, Popmūzika, Rokmūzika, M.O.R. (vidēja tipa mūzika). Viegla mūzika, Klasiskā mūzika, Cita mūzika, nekāda tipa informācija.

Radio teksta (RT): teksta ziņojumi parādās displejā.

Lai uztvertu RDS radio stācijas

- Uztveriet FM diapazona radio stācijas.
→ Ja radio stacija saņem RDS signālu, RDS logo (**RDS**) un radio stācijas nosaukums parādās displejā.

Lai pārbaudītu RDS informāciju

- Atkārtoti nospiediet RDS, lai pārtitu informāciju (ja pieejams): STATION NAME (stācijas nosaukums) → PROGRAMME TYPE (programmas tips) → RADIO TEXT (radio teksts) → TUNED FREQUENCY (uztvērtā frekvence) → STATION NAME (stācijas nosaukums)...

Piezīmes:

- Ja Jūs nospiežat RDS un RDS signāls nav pieejams, displejā tiek parādīts ziņojums 'NO RDS'.
- Ja RDS teksta ziņojumi nav pieejami RDS stacijā, displejā tiek parādīts 'NO RDS TEXT'.