


Philips Cineos
SoundBar DVD ev
sineması



HTS8100

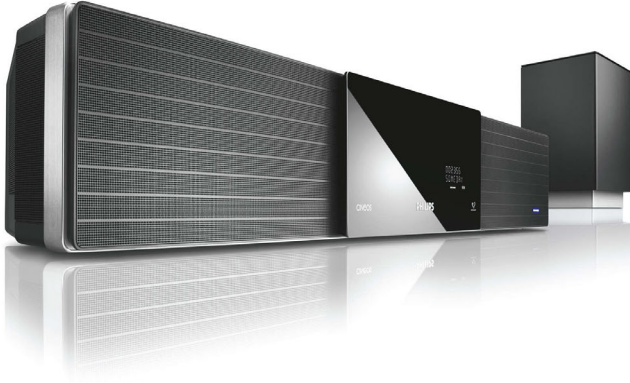

Ev sinema sistemlerinde çıta yükseliyor

Ambisound ile

Sahip olduğu Ambisound özelliği ile HTS8100, her tür ortamda tam çok kanallı surround ses sunar. Eve kolayca yerleştirilebilen tek parça entegre sistem, mükemmel ses ve görüntü kalitesi ile eksiksiz bir ev sineması deneyimi sağlar.

Müziğe hayat verin

- Gelişmiş, derin bir bas deneyimi için DoubleBASS
- Smart Surround, surround ayarlarını otomatik olarak optimum hale getirir
- Saf ses çıkışı ve konuşmaların netliği için yumuşak dome tweeter'lar
- Daha az hoparlörden surround ses için Ambisound

Videoya hayat verin

- HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar
- Son derece net, yüksek kaliteli video için Faroudja DCDi

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct
- Portatif Ortam Oynatıcılardan müzik çalmak için MP3 Line-in


Her yere ve her yaşam tarzına uyar

- Tüm flat TV'lere uyan gelişmiş tasarım
- Şık bir biçimde entegre edilmiş tek ünite tasarımında ses çubuğu sistemi

PHILIPS

Özellikler

Ambisound

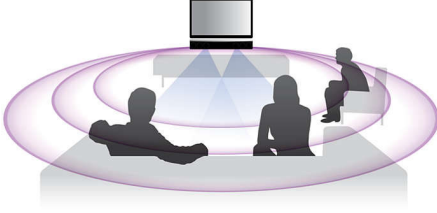

Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.


Ses çubuğu sistemi

Şık bir biçimde entegre edilmiş tek ünite tasarımıyla ses çubuğu sistemi

HDMI 1080p


HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Aşamalı Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Faroudja DCDi

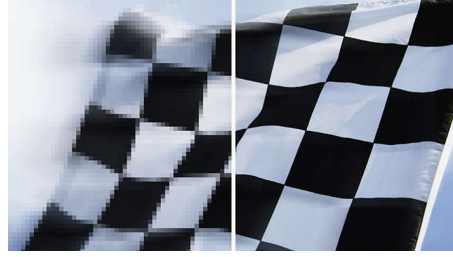

Faroudja DCDi ile aşamalı tarama özelliğine sahip TV'lerde son derece net ve yüksek kaliteli görüntü keyfini çıkarın. Bu özellik, hareketli görüntüler içeren standart geçmeli video izlenirken meydana gelen titreşimli kenarları önleyerek hareketli sahnelerin doğal görülmelerini sağlar. Daha net görüntülerle izleme deneyiminizi bir sonraki aşamaya taşıyın

Smart Surround

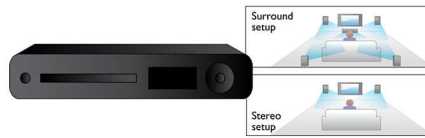

Her disk değiştirdiğinizde ya da film den müziğe geçtiğinizde surround ayarlarını yapma gereği olmadan mümkün olan en iyi dinleme deneyiminin keyfini çıkarın. Varsayılan çok kanallı surround ayarlarına sahip normal 5.1 sistemlerin tersine Smart Surround, surround ayarlarını, stereo müzik ya da çok kanallı ses içeriğine sahip filmlere göre otomatik olarak değiştirir.

DoubleBASS



DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile

duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'ın duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

Yumuşak dome tweeter'lar



Yumuşak Dome Tweeter'lar son derece net yüksek ve orta frekans ses üreterek hoparlörlerden gelen sesin genel netliğini artırır.

USB Girişi

Cihazınızı Philips DVD sistemindeki USB portuna takmanız yeterlidir. Dijital müziğiniz ve fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Gelişmiş tasarım



En son teknolojiyi şıklık ve tarz ile bir arada sunan bu ev sinema sistemi, her oturma odasına sofistike bir hava verir. Tasarımı ve kaplaması Philips flat TV ile aynı olduğundan, TV'nize, dekorasyonunuza ve yaşam tarzınıza uyum sağlayacak şekilde tüm flat TV'lerinizin altına yerleştirebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Smart Surround, DoubleBass, Tiz ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Konser, Classic, Drama, Jazz, MTV, RnB, Oyun, Parti, Çizgi Film, Dinlenme, Haberler, Spor

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 30-120 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Hoparlör Sürücüleri: 2 x 1 inç Yumuşak Dome tweeter, 6 x 2,5 inç Tam Aralıklı woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Hoparlör empedansı: 6 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: MP3 Line-in, USB
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, SCART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (3,5 mm jak), Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Ara bağlantı (Güç Kutusu'na)
- Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, AM/MW Anten, Koaksiyel Dijital giriş, AUX Girişi (cinch, 2 çift), Ara bağlantı (Ana Ünite'ye)

Tuner/Alım/İletim

- Radio Bantları: AM, FM
- RDS: İstasyon Adı

Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Tam SCART kablosu, MP3 Hat

girişi kablosu, AM anteni, FM anteni, Ara bağlantı kablosu, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 565 mm
- Set Genişliği: 935 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 26,0 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 359 mm
- Set Yüksekliği: 146 mm
- Ambalaj Genişliği: 1025 mm
- Set Derinliği: 136 mm
- Set ağırlığı: 7 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 10,5 kg
- Subwoofer Derinliği: 295 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 446 mm
- Subwoofer Genişliği: 295 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme, Faroudja DCDi

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Müzikli slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com