



Philips izzy
бездротовий
гучномовець
багатокімнатної системи

Bluetooth®
Потужність 30 Вт RMS
NFC
izzylink™ для багатокімнатної
системи

BM7B

Відтворення музики в будь-якій кімнаті одним натисненням

Бездротовий гучномовець багатокімнатної системи Philips izzy BM7 забезпечує бездротове відтворення музики через Bluetooth. Одним натисненням кнопки 5 гучномовців izzy починають одночасно відтворювати музику в кожній кімнаті без жодних проблем. Просте налаштування без використання маршрутизатора, пароля чи додатків.

Philips izzylink™ для відтворення музики в різних кімнатах

- Відтворення музики в одній кімнаті через Bluetooth
- Налаштування izzylink™ одним натисненням без жодних маршрутизаторів, паролів, додатків
- Об'єднайте у групу до 5 гучномовців izzy за допомогою технології izzylink™ для відтворення у різних кімнатах
- Зміна основного гучномовця у групі одним натисненням

Насолоджуйтеся насиченим звучанням

- Детальний, насичений та чіткий звук, що наповнює собою кімнату
- Спеціальні високочастотні динаміки забезпечують детальний звук високої частоти
- Два пасивні випромінювачі – це насичені детальні низькі частоти
- Максимальна вихідна потужність 2x15 Вт RMS


Простота використання

- Поточна передача музики за допомогою izzylink™

PHILIPS


Основні особливості

Відтворення музики в одній кімнаті

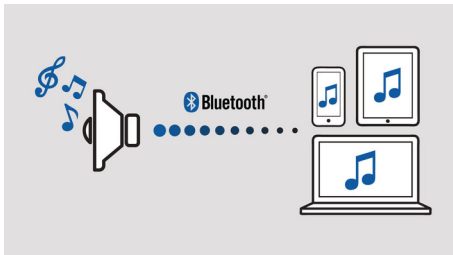


Гучномовець Philips izzy забезпечує поточну передачу улюбленої музики з телефону, планшета або комп'ютера незалежно від додатка для музики чи радіо, який Ви використовуєте.

izzylink™

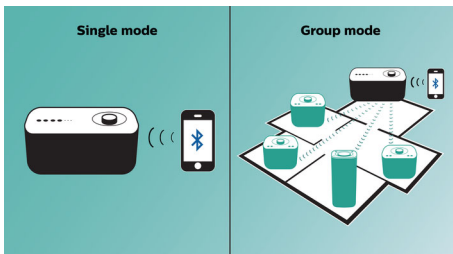


izzylink™ – це бездротова технологія, яка використовує стандарт IEEE 802.11n, щоб з'єднати кілька гучномовців для утворення бездротової мережі. Мережа з'єднує до п'яти гучномовців без використання маршрутизатора, пароля Wi-Fi чи будь-якого мобільного додатка розумного пристрою для налаштування. Гучномовці izzy можна легко додати до мережі для одночасного відтворення музики в різних кімнатах. На кожному гучномовці можна легко вибрати одиничний режим для індивідуального використання або груповий режим для музики в режимі багатокімнатної системи одним натисненням.

Налаштування izzylink™ одним натисненням

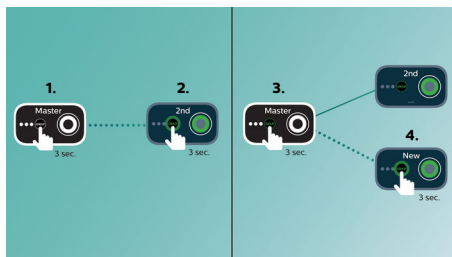

Для налаштування не потрібні маршрутизатор, пароль та додатки. Просто натисніть і довго утримуйте кнопку "GROUP" на двох гучномовцях для першого налаштування. Повторіть процедуру, щоб додати 3-й, 4-й або 5-й гучномовець. Кожне тривале натиснення кнопки "Group" дозволяє додати один новий гучномовець. Відтворювати музику в режимі багатокімнатної системи ще ніколи не було так легко. Після завершення мережу izzylink™ буде збережено навіть тоді, коли гучномовець буде від'єднано від електромережі.

Легка зміна основного гучномовця

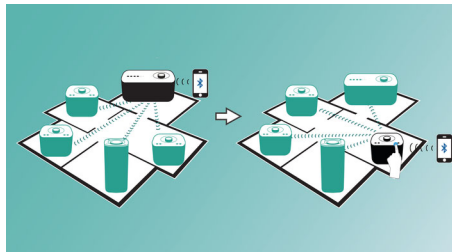

У кожній групі izzylink™ будь-який гучномовець може бути основним, який передає музику іншим. Щоб поділитися власною музикою, натисніть кнопку Bluetooth на гучномовці у Вашій кімнаті й ця музика лунатиме із пристрою. Інші гучномовці в тій самій групі izzylink™ відтворюватимуть ту саму музику синхронізовано одночасно. Обмінюватися музикою так просто!


Звук, що наповнює собою кімнату

Цей стерео гучномовець пропонує потужні 2-смугові гучномовці з великими пасивними випромінювачами для детального та насиченого стереозвуку. Вдосконалена система обробки звуку покращує відтворення музики – кожна нота відтворюється з точністю, а кожна пауза бездоганно тиха. Запатентована технологія обробки цифрового звуку Philips оптимізує роботу компактних гучномовців, забезпечуючи насичений всеосяжний звук, який є збалансованим, динамічним і без жодного спотворення.

Обмін музикою між 2 пристроями

Виконайте з'єднання у пару з 2 розумними пристроями одночасно для передачі музики з будь-якого пристрою без скасування з'єднання у пару та повторного під'єднання. Для відтворення пісні на іншому пристрої спочатку призупиніть цю пісню на поточному пристрої, а потім відтворіть нову пісню на іншому пристрої. Це ідеальний варіант для обміну музикою з друзями, вечірок або просто відтворення різних пісень, збережених на різних пристроях. Підключайте пристрої своїх друзів та рідних і легко обмінюйтеся музикою.

Технологія NFC

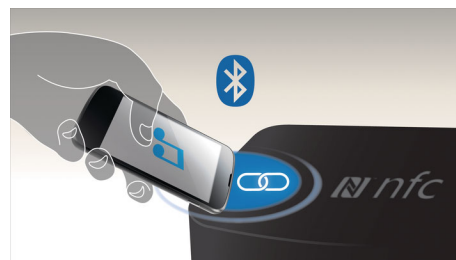

Легко з'єднуйте пристрої Bluetooth за допомогою технології NFC (зв'язок на невеликих відстанях) одним дотиком. Просто торкніться смартфоном або планшетом із підтримкою NFC області NFC гучномовця, щоб увімкнути його, почніть з'єднання у пару Bluetooth і поточну передачу музики.

Специфікації

Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1 та Bluetooth 2.1 або новішої версії
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad із точковим дисплеєм, new iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- інші музичні пристрої: із Bluetooth 2.1 або новішої версії
- Працює з: більшістю смартфонів із Bluetooth, музичними пристроями, планшетами

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 x 15 Вт (максимум)
- Звукова система: Стерео
- Гучномовці: 2 x 3,5-дюймові повнодіапазонні динаміки; 2 x 1-дюймові високочастотні

- динаміки; 2 пасивні випромінювачі
- Регулювання гучності: поворотний

Під'єднання

- NFC: З'єднання у пару Bluetooth одним дотиком; сумісність із Android 4.0 або новішої версії та Windows Phone 8 або новішої версії
- Аудіовхід (3,5 мм)

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Адаптер змінного/ постійного струму, Гарантійний талон, Короткий посібник зі встановлення

Розміри

- Розміри виробу (ШхГхВ): 280 x 165 x 130 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 355 x 165 x 200 мм
- Вага виробу: 1,4 кг
- Вага з упаковкою: 2,35 кг



Дата випуску 2019-11-15

Версія: 1.0.8

12 NC: 8670 001 34428
EAN: 48 95185 62039 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com