

Philips 3000 series
DVD-spelare

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3950



Njut av allt – från DVD eller USB

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare DVP3950 ger dig film- och musikupplevelser utöver det vanliga.

Spela upp all film och musik

- Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- ProReader-enhet för jämn uppspelning på alla skivor

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång
- Smart Picture för egna bildinställningar

Anslut och njut av fler källor

- USB Media Link för uppspelning av media från USB-flashenheter

PHILIPS

Funktioner

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

Multimedie-DivX

Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar

små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

USB Media Link?

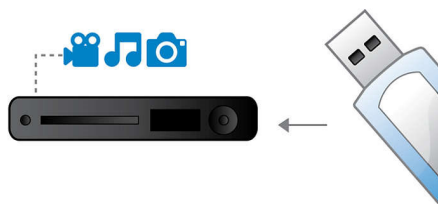

USB (Universal Serial Bus) är en protokollstandard som brukar användas för att sammankoppla datorer, kringutrustning och elektronisk utrustning. Om du har USB Media Link behöver du bara ansluta USB-enheten, välja film, foto eller musik och sätta igång.

Skärmanpassning



Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.

ProReader-enhet



Med ProReader-enheten njuter du bekymmersfritt av film och video. Även om gamla skivor blir smutsiga eller repiga kan du vara säker på att kunna spela dem från början till slut utan tecken på skador. Med hjälp av modern teknik konverterar ProReader-enheten svaga analoga signaler till robusta digitala signaler, utvinnet information som gör att mindre perfekta skivor kan spelas upp jämnt. I kombination med en förmåga att läsa praktiskt taget alla videoformat ger dig ProReader-enheten en oslagbar försäkran om att allt som läggs i enheten går att spela upp.

Smart Picture



Smart Picture ger dig de bästa möjligheterna att ställa in bland annat färg, ljusstyrka, kontrast och skärpa, så att du får bästa tänkbara bild vid varje tillfälle.

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1kHz): > 85 dB
- Dynamiskt omfång (1kHz): > 90 dB
- Signal/brusförhållande: > 100 dB

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, SCART

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 62920 5
- Längd: 36 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 28,2 cm
- Bruttovikt: 1,55 kg
- Höjd: 8 cm
- Nettovikt: 1,2 kg
- Taravikt: 0,35 kg

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås, Föräldrakontroll
- OSD-språk (On-screen Display): Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Norska, Polera, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 28,2 cm
- Förpackningstyp: Dummy
- Typ av hyllplacering: Dummy
- Bredd: 36 cm
- Djup: 8 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 87 12581 62920 5
- Bruttovikt: 1,55 kg
- Nettovikt: 1,2 kg

Produktstorlek

- Höjd: 4,05 cm
- Bredd: 31 cm
- Djup: 22,6 cm
- Vikt: 1,05 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AAA-batteri (x1), Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Nätkabel, Bruksanvisning, Garantibevis, Garantisedel för hela världen

Mått

- Vikt inkl. förpackning: 1,5 kg
- Förpackning (B x H x D): 360 x 80 x 282 mm
- Produktmått (b x h x d): 310 x 39 x 209 mm
- Produktvikt: 1,3 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, PCM
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Filformat

- Ljud: MP3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Bild: JPEG

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning, Zoom

Multimedietillämpningar

- Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.1.8

EAN: 87 12581 62920 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com