

Philips
Sistema docking con
altoparlanti Bluetooth

per Android

AS141



Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android

Questo sistema riproduce la musica sul tuo telefono Android, carica il dispositivo e ti consente di svegliarti con i brani sul telefono o della radio. Scarica l'applicazione gratuita integrata nel programma musicale Songbird per gestire facilmente la musica e le altre funzioni esclusive.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Streaming di musica in modalità Bluetooth dal dispositivo Android
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Tuner digitale FM con preselezioni
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Potenza totale in uscita 20 W RMS

Semplicità d'uso

- Trova e condividi musica e altre funzionalità tramite l'applicazione DockStudio gratuita
- Songbird consente di scoprire, riprodurre e sincronizzare la tua musica tra il PC e Android
- Sincronizzazione dell'orologio automatica con il telefono Android
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita
- Estremamente funzionale, FlexiDock è perfetto per caricare il telefono Android

Inizia la giornata come piace a te

- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi

PHILIPS

In evidenza

FlexiDock



Philips FlexiDock è perfetto per i telefoni Android. Grazie al suo design, può essere utilizzato come base docking per gran parte dei telefoni Android (sia che la presa di collegamento del telefono si trovi nella parte inferiore, laterale o superiore). Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per la presa di collegamento micro USB. La base docking può anche essere regolata in modo tale da tenere il telefono in posizione orizzontale e verticale, permettendoti di posizionarlo al centro dell'altoparlante.

Applicazione DockStudio per Android



L'applicazione gratuita Philips DockStudio offre una miriade di funzionalità esclusive per il sistema docking con altoparlanti DockStudio. Puoi ascoltare migliaia di stazioni radio su Internet in tutto il mondo, sfogliare la tua raccolta musicale e condividere quello che stai ascoltando con gli amici su Facebook o le foto degli artisti su Flickr. L'applicazione viene fornita con la funzione musicale Songbird per scoprire, riprodurre e sincronizzare facilmente i file multimediali tra il PC e i dispositivi Android. In modalità orologio, puoi impostare


più tipi di sveglie musicali e visualizzare le previsioni meteo aggiornate. Puoi scaricare gratuitamente questa applicazione su Google play.

Streaming di musica tramite Bluetooth



Ascolta tutti i tuoi brani preferiti con un altoparlante che riproduce un suono davvero favoloso. Questa base docking Philips con altoparlanti riproduce la musica dei tuoi dispositivi Android tramite Bluetooth. Basta scaricare l'applicazione gratuita Philips DockStudio e la connessione Bluetooth verrà attivata automaticamente non appena il dispositivo viene inserito nella base docking. Puoi ascoltare un suono potente e sorprendente con una comodità imbattibile. Difficile trovare qualcosa che riproduca i file musicali altrettanto bene.

Rete musicale Songbird

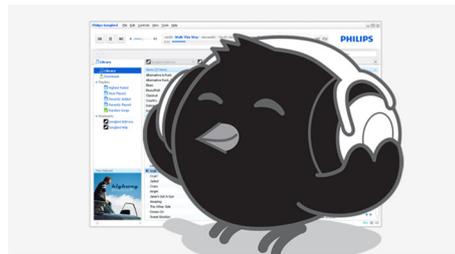

Songbird è un programma per PC e un'applicazione per Android semplice e facile da usare. Consente di scoprire e riprodurre tutti i tuoi file multimediali e sincronizzarli con il PC. Le sue funzionalità di gestione potenti e intuitive permettono di trovare nuovi artisti e stili musicali direttamente dal programma in negozi, servizi e siti Web di musica e file multimediali. Ti consente inoltre di riprodurre la tua libreria e i file multimediali scaricati da

Internet e di sincronizzarli senza difficoltà dal PC ai tuoi dispositivi Android.

Sistema altoparlanti Bass Reflex




Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Sincronizzazione dell'orologio automatica

Collega il tuo telefono Android e il sistema docking con altoparlanti sincronizzerà automaticamente l'orologio con il tuo telefono.

Sveglia a due modalità

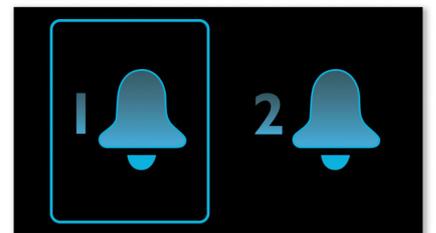

Il sistema audio Philips dispone di due orari per la sveglia, in modo da impostarne uno per te e uno per il tuo partner.

Specifiche

Compatibilità con dispositivi Android

- Sistema operativo Android (versione 2.1 o superiore),
- Bluetooth versione 2.1 o superiore
- Micro USB
- Visita il sito: www.philips.com/FlexiDock per ulteriori dettagli e le più recenti informazioni sulla compatibilità

Applicazione DockStudio per Android

- Nome appl.: DockStudio, download gratuito su Android Market
- Compatibilità: Sistema docking con altoparlanti Philips per Android
- Riproduzione di musica: Applicazione Songbird Android
- Connessione Bluetooth: tra il telefono Android e il sistema docking. Connessione automatica quando è inserito nella base docking
- Radio via Internet: Tuneln con oltre 7.000 stazioni
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, Spegnimento automatico, Svegliati con la musica, Svegliati con i suoni della natura, Svegliati con una foto

Suono

- Sistema audio: Stereo
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione da docking: Riproduzione e pausa, Brano successivo/precedente, Ripetizione, Riproduzione casuale, Carica del telefono Android

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM
- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna FM

Connettività

- Versione Bluetooth: 2,1
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- gamma Bluetooth: in linea retta, 10 m
- Ingresso Aux
- MP3-Link: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili

- Orologio/Versione: Digitale
- Sveglia: Reset allarme 24 ore, Buzzer Alarm, Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze), Spegnimento automatico, Sveglia a due modalità

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
290 x 160 x 113 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Manuale utente, Foglio di garanzia internazionale



Data di rilascio
2017-04-07

Versione: 5.1.6

12 NC: 8670 000 84775
EAN: 87 12581 62591 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com