


Philips
Atvērta tipa bezvadu
sporta ausiņas

Atvērtas auss tipa

Kaulu vadītspēja
Skaidri zvani
Gaismas diožu drošības gaismas

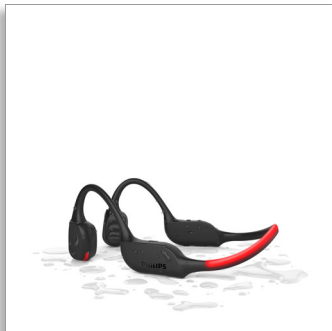

TAA7607BK

Atbrīvojiet ausis. Dzirdiet visu.

Skrieniet, brauciet, pastaigājieties, mīliet! Vieglās, ērtās un izturīgās atvērta tipa bezvadu sporta ausiņas ļauj sadzirdēt visu ap jums, kā arī jūsu mūziku. Sākot no parkiem, līdz pilsētas ielām – treniņi tikko kļuva labāki.

Dzirdiet citādi

- Skaņa bez ausiņām. Atvērta tipa konstrukcija
- Vienmēr gatavas ceļam. IP66 putekļu un ūdensizturība
- Esiet redzams. Gaismas diožu drošības gaismas

Skaņa bez ausiņām

- Atvērta tipa. Vieglas, ērtas, izturīgas
- Integrēta vadība. Viegla savienošana pārī
- Lietotne Philips Headphones
- Iekļauta pārnēsāšanas somiņa


Jūsu aktīvajai dzīvei

- Nav pamata raizēm. 9 stundu atskaņošanas laiks
- Kristāldzidri zvani. Iekšā, ārā, it visur
- 15 minūšu uzlāde, papildu stunda darbības
- Mikrofoni ar AI un kaulu vadītspēju likvidē apkārtējās vides troksni

PHILIPS


Izceltie produkti

Kaulu vadītspēja

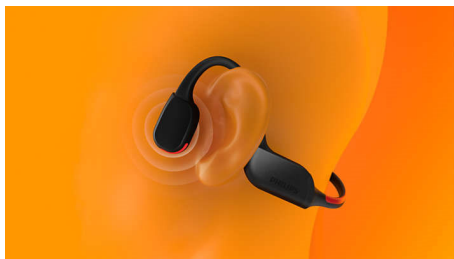

Kaulu vadītspējas tehnoloģija skaņu pārraida caur galvaskausa kauliem, tādēļ nav nepieciešams ausīs ievietot ieaušus vai valkāt ausiņas, kas nosedz ausis. Tā vietā skaņa ceļo no vaiga kaula tieši uz iekšējo ausi un mūzika brīnumaini uzrodas jūsu galvā!

IP66 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni

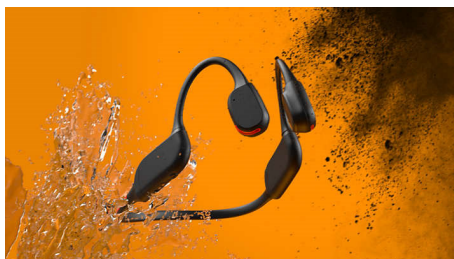

Dodaties skriet lietū? IP66 aizsardzības pakāpe nozīmē, ka netīrumi vai lietus netraucēs šīm atvērta tipa ausiņām, un tās var droši un viegli uzlādēt arī pēc samirkšanas. Vienkārši noslaukiet tās un pievienojiet magnētiskajai uzlādes ligzdai.


Gaismas diožu drošības gaismas



Skrieniet naktī. Krēslā dodieties pārgājienā pa kalnu taku. Vai arī dodieties braucienā ar


velosipēdu pa mežu. Pateicoties spilgtajai gaismas diožu joslai ap kaklu liekamās saites aizmugurē, jūs būsiet redzams vidē ar vāju apgaismojumu. Varat kontrolēt gaismas diodes, izmantojot lietotni Philips Headphones vai izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz ap kaklu liekamās saites.

9 stundu atskaņošanas laiks

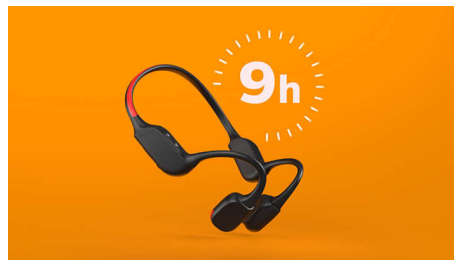


Vai nevēlaties uztraukties par ikdienas uzlādi? Pateicoties 9 stundu atskaņošanas laikam ar vienu uzlādes reizi, šīs atvērta tipa ausiņas ar kaulu vadītspēju būs gatavas lietošanai vairākus treniņus. Pilna uzlāde prasa vien 2 stundas. 15 minūšu ātrā uzlāde sniedz papildu stundu atskaņošanas.

Kristāldzidri zvani

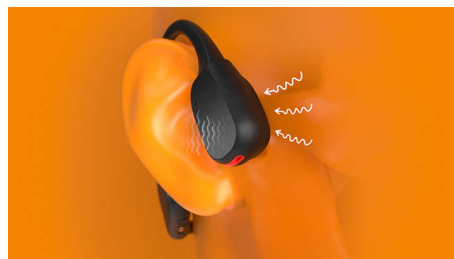

Tālruna zvani? Unikālā kaulu vadītspējas un AI kombinācija mikrofoniem nozīmē, ka jūs vienmēr varēs dzirdēt skaidri. AI mikrofons likvidē fona troksni jebkādā vidē. Ja dodaties skriet vai braukt ar velosipēdu, mikrofons ar kaulu vadītspēju likvidē kaitinošo vēja troksni. Viegli pārslēdziet mikrofonus, izmantojot pogu uz ap kaklu liekamās saites.

Vieglas, ērtas, izturīgas

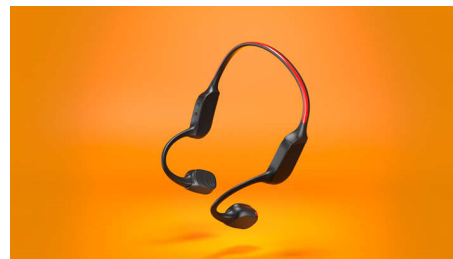

Kādēļ sevi apgrūtināt? Šīs atvērta tipa ausiņas ir tik vieglas, ka tās praktiski nejutīsiet, turklāt tās neizkritīs arī esot kustībā. Ap kaklu liekamā saite pieguļ galvas aizmugurei un apvijas virs ausīm, ērti noturot ausiņas vietā.

Viegla vadība un savienošana pārī

Pogas uz ap kaklu liekamās saites ļauj apturēt atskaņošanas sarakstu, atbildēt uz zvaniem, kontrolēt skaļumu un veikt citas darbības. Ausiņas ir gatavas izveidot pāri, tiklīdz ieslēdzat Bluetooth, kā arī savienojumu varat izveidot ar divām ierīcēm vienlaikus. Tas lieliski noder, ja klausāties mūziku tālrunī un saņemat paziņojumus par treniņu no viedpulksteņa.

Lietotne Philips Headphones

Lietotne Philips Headphones ļauj kontrolēt skriešanas gaismas diodi un pārslēgties starp ausiņu mikrofoniem ar AI un kaulu vadītspēju, kad runājat pa tālruni gan telpās, gan ārā.

Iekļauta pārnēsāšanas somiņa

Iekļauta pārnēsāšanas somiņa

Lādējiet 15 minūtes

15 minūšu uzlāde, papildu stunda darbības

Mikrofoni ar AI un kaulu vadītspēju

Mikrofoni ar AI un kaulu vadītspēju likvidē apkārtējās vides troksni

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvenču diapazons: 130–16 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 17 mm
- Pilnā pretestība: 4 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 500 mW
- Jūtība: 92 dB (1 kHz)
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.2
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Daudzpunktu savienojums
- Atbalstītais kodekss: SBC

Ārējā kartona kaste

- Garums: 22.6 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 18.4 cm
- Bruto svars: 1.1 kg
- Augstums: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Neto svars: 0.21 kg
- Taras svars: 0.89 kg

Lietošanas komforts

- Skaļuma vadība
- Ūdensizturība: IP 66
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Vadības ierīču veids: Poga

Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 1 gab.
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 9 stundas
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15mins for 1 hr
- Akumulatoru svars (kopā): 3.5 g

- Akumulatora jauda (austiņas): 160 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 80 hr
- Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 19.2 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 17 cm
- Dzījums: 7 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Bruto svars: 0.234 kg
- Neto svars: 0.07 kg
- Taras svars: 0.164 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 5.5 cm
- Platums: 14 cm
- Dzījums: 9.6 cm
- Svars: 0.038 kg

Piederumi

- Citi: 1 gab. mīkstā somiņa
- Īsa lietošanas pamācība
- Ausu ieliktņi: 1 pair
- Uzlādes vads: Magnētisks uzlādes kabelis, 200 mm

Dizains

- Krāsa: Melna
- Valkāšanas veids: Kaulu vadītspēja
- Ausis ievietojamās austiņas: Atvērta tipa

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Vēja trokšņa mazināšana

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Izlaides datums
2024-03-14

Versija: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.