




Philips Fidelio
Headphone dengan
mikrofon

Audio resolusi tinggi

Over-ear
Bantalan busa memory mewah
Lipatan datar

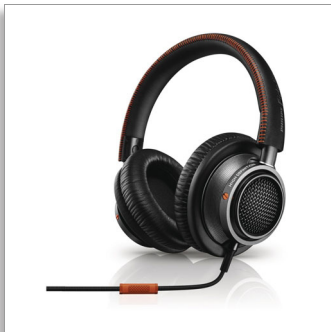

L2BO

Fidelitas tinggi, kualitas premium. Ke mana pun Anda pergi.

Headphone Fidelio L2 dengan mikrofon mengombinasikan standar suara tertinggi dan kenyamanan untuk pengalaman mendengarkan yang autentik. Dirancang secara profesional untuk menghadirkan suara alami seperti yang sebenarnya. Dirancang khusus untuk kenyamanan yang tahan lama.

Didesain untuk menghasilkan suara jernih

- Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslanya
- Driver speaker neodymium berventilasi optimal definisi tinggi
- Earshell aluminium yang didesain khusus untuk persisi akustik
- Arsitektur belakang semi terbuka akustik untuk suara alami
- Speaker diuji secara cermat untuk keseimbangan suara terbaik
- Speaker dimiringkan ke sudut alami telinga untuk kejelasan
- Isolasi suara dahsyat dan pengalaman mendengar yang luas

Diperengkapi untuk memberikan kenyamanan

- Remote universal, mikrofon, adapter 6,3 mm dan kantong

Dirancang untuk kenyamanan

- Earpad busa memory dirancang untuk pemakaian ergonomis

Dirampungkan untuk memberikan kualitas

- Bahan premium termasuk aluminium dan kulit asli



product
design award

2014



reddot award 2014
winner

PHILIPS
Fidelio

Headphone dengan mikrofon
Audio resolusi tinggi Over-ear, Bantalan busa memory mewah, Lipatan datar

L2BO/00

Kelebihan Utama

Audio resolusi tinggi



Audio Resolusi Tinggi menawarkan performa audio terbaik, mereproduksi rekaman master studio lebih baik dari format CD 16 bit/44,1 kHz. Kualitas tak tertandingi ini membuat Audio Resolusi Tinggi menjadi sahabat terbaik bagi pecinta musik. Headphone Fidelio memenuhi standar ketat yang ditetapkan untuk label kualitas Hi-Res Audio. Frekuensi tinggi yang luas dan lembut, yang dimiliki rangkaian headphone Fidelio, membuat Anda bisa menikmati pengalaman terbaik saat mendengarkan koleksi musik Hi-Res atau sumber musik biasa.

Driver HD 40 mm



Driver neodymium merespons semua kedinamisan musik Anda. Desain ini mencakup ventilasi di tengah yang menekankan pada frekuensi tengah dan rendah, menghasilkan energi akustik yang memberikan bass terkontrol dan hebat dan jangkauan tengah yang transparan. Driver juga dilengkapi kumparan suara ringan yang memberikan sistem yang gesit untuk merespons kecepatan musik dan menghasilkan suara HD.

Uji ahli akustik

Speaker diuji secara cermat untuk keseimbangan suara terbaik.

Earshell aluminium yang didesain khusus



Earshell aluminium dipilih untuk kekuatannya mengurangi vibrasi dan resonansi yang tidak diinginkan. Earshell dipasang pada lapisan plastik canggih untuk membuat headphone lebih stabil. Sebagai hasilnya, mereka meredam vibrasi seefektif mungkin untuk suara yang akurat dan tajam.

Isolasi suara dahsyat

Isolasi suara yang luar biasa sambil mempertahankan pengalaman musik dalam ruangan.

Bantalan busa memory



Setiap material yang digunakan untuk Fidelio L2 telah dipilih secara hati-hati untuk kenyamanan mendengar yang lebih lama. Earpad busa memory mewah memberikan kenyamanan ergonomis. Bukan hanya bentuk busa yang pas dengan bentuk telinga, tetapi juga membentuk

segel yang menjaga respons bass terbaik dan mengurangi suara luar yang tidak diinginkan.

Desain Premium


Desain premium dalam aluminium, kulit asli, kulit protein, dan kain biasa.

Speaker miring



Driver pra-miring menyamai sudut alami lubang telinga yang menghubungkan langsung suara ke liang telinga. Hal ini berarti sedikit kolorasi yang dapat terjadi ketika suara direfleksikan ke telinga bagian luar, bersama dengan suara yang nyata dan kenyamanan luar biasa.

Desain belakang semi terbuka

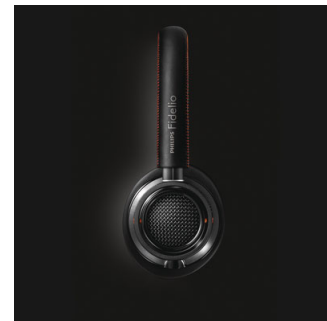

Desain belakang semi terbuka menggabungkan suara seimbang dan transparan dari bagian belakang yang terbuka dengan bass dalam dan isolasi noise yang muncul dari bagian belakang yang sepenuhnya tertutup. Ini termasuk bahan tenun anti akustik ke dalam sekat gerigi akustik untuk isolasi noise terkendali, kebocoran minimal dan mengurangi noise lingkungan.

Spesifikasi

Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 19,5 x 24 x 10,2 cm
- Ukuran kemasan (L x T x D): 7,7 x 9,4 x 4,0 inci
- Berat bersih: 0,353 kg
- Berat bersih: 0,778 lb
- Berat kotor: 0,689 kg
- Berat kotor: 1,519 lb
- Berat tara: 0,336 kg
- Berat tara: 0,741 lb
- EAN: 87 12581 69071 7
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar

- Outer carton (L x L x T): 21,9 x 20,4 x 26 cm
- Outer carton (L x L x T): 8,6 x 8,0 x 10,2 inci
- Berat bersih: 0,706 kg
- Berat bersih: 1,556 lb
- Berat kotor: 1,531 kg
- Berat kotor: 3,375 lb
- Berat tara: 0,825 kg
- Berat tara: 1,819 lb
- GTIN: 1 87 12581 69071 4
- Jumlah kemasan konsumen: 2

Suara

- Respons frekuensi: 6 - 40 000 Hz
- Impedansi: 16 Ohm
- Kepekaan: 105 dB
- Input daya maksimum: 200 mW
- Distorsi (THD): THD < 0,1%
- Diameter speaker: 40 mm
- Sistem akustik: Semi terbuka

Konektivitas

- Kompatibel dengan: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony
- Konektor ekstra: Konektor ekstra diperlukan untuk model Nokia, Sony Ericsson, dan SAMSUNG yang lebih tua. Hubungi Tim layanan konsumen di www.support.philips.com untuk bantuan.

Aksesori

- Kabel audio 3,5 mm
- Kabel audio: dengan mikrofon dan tombol jawab
- Stopkontak adapter: 3,5 - 6,3 mm
- Kantung penyimpanan



Tanggal dikeluarkan
2022-04-29

Versi: 11.0.8

12 NC: 8670 001 03669
EAN: 87 12581 69071 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

