




Philips
bezdrátový přenosný
reproduktor

Bluetooth® a NFC

Odolnost proti zvýšené vlhkosti
Vestavěný mikrofon pro volání
12 W, nabíjecí baterie

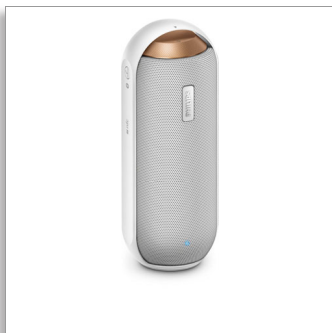

BT6000W

Malé je skvělé

Ohromný zvuk 360° kolem vás

Reproduktor můžete umístit jak chcete, svisle i vodorovně. Díky 360° zvuku bude působivý zvuk všude kolem a stále. Je voděodolný, robustní a má funkci bezdrátového streamování hudby. Užijte si hřejivý a přirozený zvuk, ať jste kdekoli.

Navržen pro cesty

- Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli
- Voděodolné provedení ideální pro venkovní používání (IPX4)

Pokročile univerzální

- Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
- Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Zvuk, který vás uchvátí

- Celkový výstupní výkon 2 x 6 W RMS
- Dva měniče a pasivní reproduktory vytvářejí dokonalý zvuk
- Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení


PHILIPS

bezdrátový přenosný reproduktor
Bluetooth® a NFC Odolnost proti zvýšené vlhkosti, Vestavěný mikrofon pro volání, 12 W, nabíjecí baterie

BT6000W/12

Přednosti

Bezdrátový přenos hudby

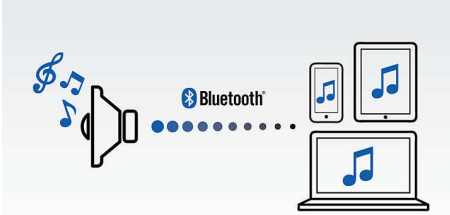


Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Dva měniče



Dvojitě 1,5" neodymové reproduktory přinášejí přirozený, čistý a vyvážený zvuk, zatímco duální protilehlé pasivní reproduktory rozšiřují a zdůrazňují basy. Přední a zadní širokopásmové reproduktory vytvářejí rovnoměrný 360stupňový zvuk, jehož kvalitu si můžete bez omezení vychutnat všude, kam reproduktor směřuje.

Digitální zpracování zvuku

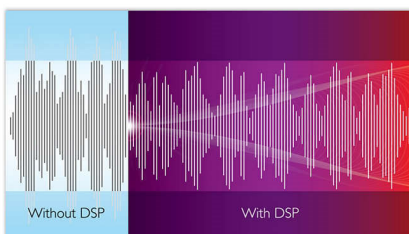

Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón


křišťálově čistý a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. Patentovaná technologie digitálního zpracování zvuku společnosti Philips optimalizuje výkon kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

Voděodolné provedení



Díky voděodolnému provedení si můžete dopřát zábavu i v mokru a dešti. Vnitřní součásti byly testovány podle přísných standardů IPX4 a bylo prokázáno, že jsou chráněny před působením živlů. Potěšení z hudby je tedy po ruce doma v koupelně, kuchyni nebo i venku – nezávisle na počasí.

Technologie NFC

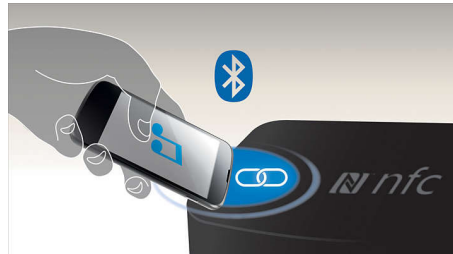

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Vestavěný mikrofon

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchodím hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Celkový výstupní výkon 2 x 6 W RMS



Celkový výstupní výkon 2 x 6 W RMS

Nabíjecí baterie Li-ion



Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli

bezdrátový přenosný reproduktor

Bluetooth® a NFC Odolnost proti zvýšené vlhkosti, Vestavěný mikrofon pro volání, 12 W, nabíjecí baterie

BT6000W/12

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 6 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočný
- Reproduktory: 2 x 1,5 palce

Design a provedení

- Barva: Bílá

Reproduktory

- Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický systém

Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm)
- NFC: Párování Bluetooth klepnutím; funguje se systémem Android 4.0 nebo novějším a systémem Windows phone 8 nebo novějším

Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor

Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- Spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

Napájení

- Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
- Napájení: 5 V, 2 A (USB adaptér)
- Provozní doba při napájení baterií: 8 hodin

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: USB adaptér, Kabel USB pro nabíjení z počítače, Stručný návod k instalaci, Záruční list, Mezinárodní záruční list

Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 0,79 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 188 x 71 x 70 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 282 x 105 x 108 mm
- Hmotnost výrobku: 0,49 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.5

EAN: 48 95185 60916 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com