



飞利浦 9000 series
蓝光光盘播放机

Qdeo 图像处理
TI Burr-Brown DAC



BDP9500



无限逼近真实世界

沉醉于纯净的视听氛围，在无限逼真的影音娱乐中陶醉忘我。感受鲜活、清澈的画面，还有令人赞叹的蓝光光盘播放机带来的细腻音质。

更丰富的视觉享受

- Qdeo™ 视频处理，展现至为清晰的影片效果
- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕
- 通过 DivX Ultra 认证，可增强 DivX 视频的播放效果
- 镀金 AV 连接器带来至佳的画质和音质

更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声
- TI Burr-Brown DAC 带来丰富细腻的声音再现
- 独立环形电源确保音质清晰，没有噪音

更投入的娱乐体验

- 坚实的 3 毫米铝质外壳确保优异性能
- 触敏控件，访问变得轻松流畅
- BD-Live (规格 2.0) 让您可欣赏在线蓝光 Bonus 内容
- 高速 USB 2.0 连接，可播放 USB 闪存盘中的视频 / 音乐
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

产品亮点

Qdeo™ 视频处理



Qdeo™ 视频处理技术可以生成流畅自然的视频。大多数类型的视频都有噪音和伪像，在高清电视上观看时会破坏观看体验。Qdeo™ 处理技术可产生噪点更少、色彩更鲜活、对比度更优、景深感更强的细腻画面，从而带来安静、愉悦、引人入胜的观赏体验。此外，Qdeo™ 技术可处理各种类型的视频来源，包括蓝光光盘、DVD，甚至包括低质量的互联网视频。

字幕移动



字幕移动是一种增强功能，它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上，字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕，用户必须更改显示宽高比，这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能，用户可以在保持正确显示宽高比的同时，让字幕显示在屏幕上的最佳位置。


DivX Ultra 认证



DivX 认证使您可以在舒适的居室中欣赏 DivX 编码的视频。DivX 格式是一种基于

MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。DivX Ultra 更是突破了 DivX 单纯播放的功能，与集成式字幕、多音频语言、多曲目和菜单等卓越功能相结合，整合成一种方便的文件格式。

Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术

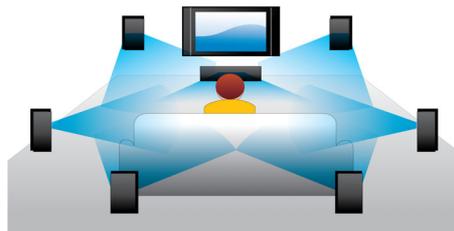


DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声音效。所再现的音效可与剧场的音效相媲美，完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

BD-Live (规格 2.0)



BD-Live 带您进一步探索高清世界。将蓝光光盘播放机连接到互联网即可接收最新内容，独家下载内容、实时事件、实时聊天、游戏和网上购物等一系列精彩内容专门为您准备。感受蓝光光盘播放和 BD-Live 带给您的刺激体验吧

高速 USB 2.0 连接

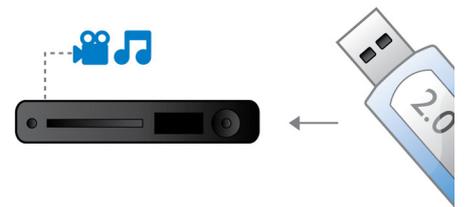

USB 接口是连接电脑、外围设备和消费电子设备所广泛采用的一种协议标准。高速 USB 设备的数据传输速度高达 480 Mbps - 远高于原始 USB 的速度 12 Mbps。使用高速 USB 2.0 连接，只需插入 USB 设备、选择影片、音乐或照片即可立刻播放。

EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议，并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮，您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。



asimpleswitch.com

飞利浦绿色标志

飞利浦绿色产品可以降低成本、节省能源和减少二氧化碳排放。如何？它们在一个或多个飞利浦绿色焦点领域 - 节能、包装、有害物质、重量、回收和处理，还有使用寿命可靠性做出了显著的环保改善。



规格

图片 / 显示

- 先进的视频处理技术：Qdeo 视频处理技术
- 画面效果增强：高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升, 3/2 - 2/2 移动下拉, 动态自适应隔行扫描, 自适应对比度增强, 降噪, 色彩增强
- 宽高比: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A 转换器: 12 比特 /150 兆赫

视频播放

- 播放媒介: BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘
- 压缩格式: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 慢进, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 蓝光区域码: C
- DVD 区域码: 6

声音

- 声音系统: Dolby True HD, 杜比数字 Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- 音频电源: 具有环形变压器的独立线性电源
- 信噪比: > 120 dB
- 动态范围 (1 千赫): > 100 分贝
- 总谐波失真: < 90dB
- D/A 转换器: 每声道 TI Burr-Brown 24 位 /192 千赫

音频播放

- 播放媒介: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘
- 压缩格式: 杜比数字, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

播放数码照片

- 播放媒介: USB 闪存盘, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- 图像压缩格式: JPEG
- 画面效果增强: 高清分辨率, 幻灯片放映, 旋转, 缩放

连接

- 背面连接: HDMI 输出, 分量视频输出, 光纤输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 7.1 声道输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网
- 前接 / 侧接: USB 2.0

设计

- 美体: 坚实的 3 毫米铝金属
- 连接器: 镀金 AV 连接器
- 垫片: Hi-Fi 垫片

便利性

- 易于使用: 触控按钮
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 儿童保护: 儿童锁
- BD-Live (1GB 内部存储)
- 屏幕显示语言: 英语, 简体中文, 繁体中文, 俄语

环保规格

- 经认证的绿色产品

附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, IFU / 用户手册, CD-R (用户手册), 快速入门指南, 产品注册卡, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 英语, 简体中文, 繁体中文, 俄语

电源

- 电源: 220-240 伏, 50/60 Hz
- 功耗: 25 瓦
- 待机功耗: < 0.25 瓦

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 437 x 91 x 268 毫米
- 产品重量: 4.2 千克
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) ((宽 x 高 x 厚)): 515 x 160 x 315 毫米
- 重量 (含包装): 5 千克



发行日期 2014-03-13

版本: 5.0.4

12 NC: 8670 000 60976
EAN: 69 23410 70066 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com