



Philips Fidelio SoundHub  
2.1 Crystal Clear Sound  
özellikli Ev sineması

**3D Blu-ray**  
Titanyum tweeter'lar

SoundHub



HTS9241

## Sesin tüm ayrıntılarına yansıyan nefes kesici netlik

### Sesin tutkusu

Yeni HTS9241 SoundHub ev sinema sistemi ile Crystal Clear Sound'u keşfedin. Titanyum tweeter'lar her ayrıntıyı şaşırtıcı bir netlikle duymanızı sağlar. Artık en sevdiğiniz film ve müzikleri en gerçekçi haliyle dinleyebilirsiniz.

#### Crystal Clear Sound'u keşfedin

- Mükemmel netlikte detaylar için Crystal Clear Sound
- Muhteşem netlikte bozulmamış ses için titanyum tweeter'lar
- Sesin her ayrıntısını korumak için Birinci Kalite D Sınıfı Amplifikatörler
- Gerçekçi bir film deneyimi için Virtual Surround Ses

#### Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Sesin bozulmaması için açık tweeter'lı eşsiz hoparlörler
- Yüksek kaliteli fırçalanmış alüminyum ve camla şık tasarım

#### Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Gerçek 3D film deneyimi için Full HD 3D Blu-ray
- iPod'dan/iPhone'dan kolay müzik dinlemek için dahili dock
- Bağlı ortamınıza kablosuz olarak ulaşmanız için dahili Wi-Fi
- Çevrimiçi hizmetlere ve multimedya TV'nizden erişmeniz için Smart TV



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

**PHILIPS**  
Fidelio


## Özellikler

### Titanyum tweeter'lar

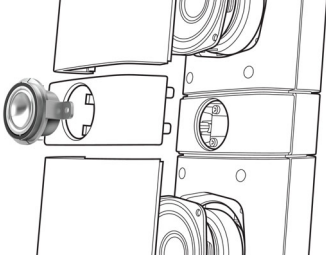

Titanyumdan yapılmış, birlikte geliştirilmiş tweeter'lar sesin bozulmamasını sağlamak için oldukça sert ve hafiftir. Duyulabilir frekans aralığının tamamında bozulma ve rezonansa karşı gösterilen olağanüstü direnç sayesinde sesin tüm ayrıntıları muhteşem netlikle duyulur.

### Birinci kalite D Sınıfı Amplifikatörler

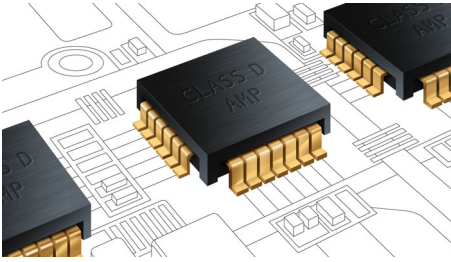

Philips patentli Birinci Kalite D Sınıfı Amplifikatörler, daha yüksek ses sinyali hassasiyeti için orijinal ses kaynağını korumaya yönelik tasarımıyla, müzik ve filmlerdeki akustik ayrıntıların sanatçı veya yönetmenin amaçladığı şekilde duyulmasını sağlar.


### Full HD 3D Blu-ray



Full HD 3D TV ile kendinizi oturma odanızda 3D filmlerin büyüüne bırakın. Aktif 3D, eksiksiz 1080 x 1920 HD çözünürlükte gerçekçi derinlik ve görüntüler için en yeni nesil hızlı anahtarlamalı ekranları kullanır. Görüntüleri sırayla değiştirerek sol ve sağ lensleri senkronize bir şekilde açmak ve

kapamak için zamanlanan özel gözlüklerle bu görüntüleri izleyerek ev sineması sisteminizde gerçek Full HD 3D izleme deneyimi yaşayacaksınız. Blu-ray üzerinde sunulan en yeni 3D filmler çok çeşitli yüksek kaliteli içerik seçenekleri ile birlikte sunulmaktadır. Blu-ray ayrıca inanılmaz gerçeklikte ses deneyimi sunan sıkıştırılmamış surround ses de sağlamaktadır.

### iPod/iPhone için dahili dock

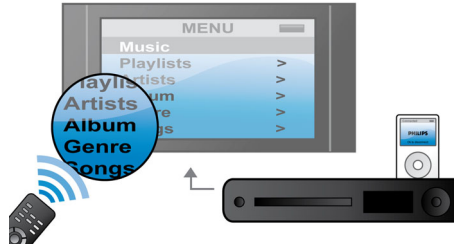

iPod/iPhone dahili dock, iPod/iPhone'unuzdan filmler, müzikler ve fotoğraflar oynatmanızı sağlar. Ayrıca ev sinema sisteminizin uzaktan kumandasıyla iPod/iPhone'unuzu şarj edip kontrol edebilir ve TV ekranında içerikleri arasında gezinebilirsiniz. Kullanışsız kabloları ve bağlantıları bir kenara bırakın, entegre dock portatif eğlenceyi büyük bir kolaylıkla evinize getiriyor.

### Smart TV



Smart TV'ye sahip Philips ev sineması sistemleri, size aralarında Net TV, DLNA ve MyRemote uygulamasının da bulunduğu çeşitli gelişmiş özellikler sunar. Net TV ile çok çeşitli çevrimiçi bilgi ve eğlence içeriklerine televizyonunuzdan ulaşabilirsiniz. En yeni HD filmler için istek üzerine video mağazaları\* ve Catch-up TV gibi hizmetleri aramaya başlamak için Ana Menüde Net TV'yi seçmeniz yeterlidir. DLNA ile PC'nizdeki fotoğraf, müzik ve filmlere koltuğunuzdan erişebilirsiniz.

Kumandayı bulamıyor musunuz? Philips MyRemote uygulamasıyla ev sinemanızı akıllı telefon veya tablet PC'nizden kontrol edebilirsiniz.



### Philips DesignLine Edge TV ile uyumludur\*

Philips DesignLine Edge TV ile uyumludur Philips DesignLine Edge TV bu ev sineması ile mükemmel uyumludur. Birleşik set, salonunuza uyacak güzel ve şık bir tasarıma sahiptir. Pixel Precise HD ve LED TV görüntüleri, Ambilight ile birlikte salonunuza derin bir TV deneyimi getirir. TV ve ev sineması tek bir uzaktan kumandayla yönetilebilirken, HDMI ile bağlanan Philips Easylink sayesinde birleşik set en iyi görüntü kalitesi ve ses performansının elde edilmesini sağlar. Ayrıca, mükemmel görsel uyumu yakalamak için TV ve ev sineması aynı malzeme ve kaplamayla tasarlanmıştır.



### Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

2.1 Crystal Clear Sound özellikli Ev sineması  
3D Blu-ray Titanyum tweeter'lar

## Teknik Özellikler

### Ses

- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Konuşma Geliştirici, DoubleBass, FullSound, Gece Modu, Tiz, Orta ve Bas Kontrolü
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Yüksek Çözünürlüklü Ses
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 135 W x2
- Subwoofer çıkış gücü: 230 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 500 W

### Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 2 x Uydu hoparlörü
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 1 inç Titanyum tweeter, 2 x 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 5 ohm
- Subwoofer tipi: Aktif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz
- Subwoofer empedansı: 3 ohm

### Bağlantı

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Ön / Yan bağlantılar: Music iLINK, USB
- Entegre Bağlantılar: iPod/iPhone için bağlantı istasyonu, Wi-Fi
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, AUX GİRİŞİ 2, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel giriş, Dijital optik giriş, Ethernet, FM Anteni Soketi, HDMI 1.4 çıkış (ARC), Kolay Takılabilir Mini Hoparlör Jakları, SD/SDHC Kart yuvası, Subwoofer çıkışı

### Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formatında altyazı desteği, Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Dinamik Ses-Görüntü Senkronizasyonu, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş
- HDMI Özellikleri: 3D, Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü, Deep color

### Tuner/Alım/İletim

- RDS: İstasyon Adı
- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

### Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

### Dosya Formatı

- Ses: aac, mka, mp3, wav, wma
- Görüntü: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

### Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

### Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

### Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: GIF, JPEG, JPEG HD, Aşamalı JPEG, PNG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

### Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

### Güç

- Güç tüketimi: 135 W
- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

### Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: %80 geri dönüştürülmüş oluklu mukavva, Elektronik Kullanıcı Kılavuzu, Poliüretan köpük içermez, Soya bazlı mürekkep

### Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 307 x 66 x 304 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 3,87 kg
- Uydu Hoparlör (G x Y x D): 131 x 334 x 99 mm
- Uydu Hoparlör Ağırlığı: 1,2 kg
- Uydu Hoparlör Kablo uzunluğu: 3 m
- Subwoofer (G x Y x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5,3 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Ambalaj (G x Y x D): 570 x 413 x 400 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 16,6 kg

### Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, FM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

### Uyumlu Philips Televizyonlar\*

- DesignLine Edge: 32PDL7906, 42PDL7906



Yayın tarihi 2015-03-22

Sürüm: 11.2.9

12 NC: 8670 000 71829  
EAN: 87 12581 58166 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Ev sineması diğer tüm Philips TV'lere bağlanabilir.

\* Ülkenizde İstek Üzerine Video hizmetinin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray) adresini ziyaret edin.