




Philips  
無線降噪耳機

32 毫米驅動器 / 封閉式

蓋耳式  
柔軟耳墊  
全折疊式

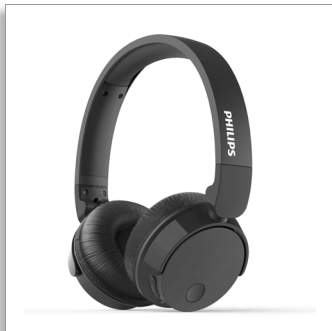

TABH305BK

## 強勁重低音，謝絕干擾。

強勁重低音讓您享受卓越音質。具備主動式降噪功能 (ANC)，可以減少干擾。這款無線蓋耳式耳機讓您盡情投入心愛節拍。一次充電即可為您帶來長達 15 小時的主動式降噪播放時間。

### 強勁重低音，謝絕干擾。

- 開啟主動式降噪功能 (ANC) 時，暢享 15 小時播放時間
- 關閉 ANC 時，暢享 18 小時播放時間
- 2 小時 USB 充電時間
- 強勁低音。32 毫米鈹合金音效技術驅動器

### 語音控制音樂或通話。

- 連按兩下按鈕即可喚醒手機的語音助手
- 多功能按鈕，輕鬆控制音樂及通話

### 方便攜帶，容易佩戴。

- 超薄摺疊設計便於存放在口袋或包中
- 輕巧，可隨意調節頭帶
- 柔軟的耳罩可以調節至最舒適的角度
- 重量僅為 145.5 克。輕巧無比，音效強勁。

**PHILIPS**

## 無線降噪耳機

32 毫米驅動器 / 封閉式 蓋耳式, 柔軟耳墊, 全折疊式

# 規格

### 聲音

- 音響系統: 封閉式
- 喇叭直徑: 32 毫米
- 振動膜: PET
- 阻抗: 32 ohm
- 磁鐵類型: NdFeB
- 頻率響應: 9 - 21 000 Hz
- 最大輸入功率: 30 mW
- 敏感度: 92dB
- 類型: 動態

### 連接

- 麥克風: 內置麥克風
- 藍牙版本: 4.2
- 藍牙規格: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 有效範圍: 最多 10 米

### 外盒

- 長度: 21.2 厘米
- 產品包裝數目: 3
- 寬度: 16.5 厘米
- 總重量: 1.091 千克
- 高度: 24 厘米
- GTIN: 1 48 95229 10059 3
- 淨重: 0.564 千克
- 皮重: 0.527 千克

### 舒適

- 來電管理: 通話保留, 在兩個通話之間切換, 接聽電話 / 結束通話, 拒接來電, 在通話與音樂之間切換
- 音量控制: 是

### 電源

- 電池類型: 鋰聚合物
- 音樂播放時間: 15\* 小時
- 待機時間: 200 小時
- 通話時間: 33\* 小時

### 包裝尺寸

- 高度: 22.5 厘米
- 包裝類型: 紙箱
- 貨架佈置類型: 兩者皆有
- 寬度: 19.5 厘米
- 深度: 4.8 厘米
- 包括的產品數目: 1
- EAN: 48 95229 10059 6
- 總重量: 0.292 千克
- 淨重: 0.188 千克
- 皮重: 0.104 千克

### 產品尺寸

- 高度: 18.5 厘米
- 寬度: 16.5 厘米
- 深度: 4 厘米
- 重量: 0.1625 千克

### 配件

- 快速入門指南: 是
- USB 線: 是

### 設計

- 顏色: 黑色

TABH305BK/00

# 產品特點

### 15 小時播放時間 (開啟 ANC)

主動式降噪功能 (ANC) 讓您可以盡情享受喜愛的音樂, 即使火車的轟隆聲也不會帶來影響。想享受寧靜一刻? 即使不播放音樂, 開啟 ANC 功能即可為您帶來安靜。開啟 ANC, 也可盡享 15 小時播放時間, 關閉 ANC, 更可暢享 18 小時播放時間。透過 USB 充電, 僅需 2 小時。

### 暢享強勁低音

隨時感覺置身於舞池。32 毫米鈹合金音效技術驅動器帶來清脆音效和強勁低音。

### 容易佩戴

這款無線蓋耳式耳機重量僅為 145.5 克, 可讓您享受強勁低音, 並真正感受到舒適。頭帶輕巧無比並可隨意調節, 彷彿根本未有佩戴。耳罩極致柔軟, 可以調節至最舒適的角度。

### 方便移動

耳罩可摺疊並向內旋轉, 便於存放在口袋或包中。摺疊後便可隨身攜帶。

### 多功能按鈕

透過多功能按鈕輕鬆收聽音樂及接聽電話。不喜歡當前的曲目? 可長按跳過。想拒絕接聽電話並繼續聽音樂? 一個簡單的按鈕就可以解決這個問題。

### 喂 Siri! 嘿 Google!

連按兩下按鈕以喚醒手機的語音助手。讓 Siri 或 Google Assistant 為您設定下一個播放清單、通話或發送給朋友的訊息、查看天氣等等。

### 暢享 18 小時播放時間 (關閉 ANC)

關閉 ANC 時, 暢享 18 小時播放時間。透過 USB 充電只需 2 小時。

### 2 小時 USB 充電時間

2 小時 USB 充電時間

### 輕巧頭帶可隨意調節

輕巧, 可隨意調節頭帶

### 柔軟耳罩

柔軟的耳罩可以調節至最舒適的角度



出版日期 2024-03-28

版本: 4.1.5

EAN: 48 95229 10059 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

\* 實際效果可能會有差異