




Philips
CD skaņas iekārta

CD, MP3-CD, USB, FM

Lente
2 W

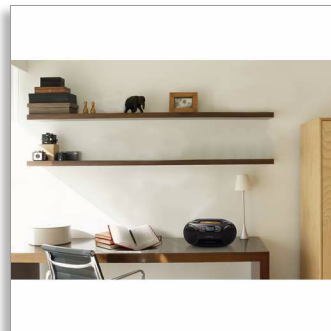

AZ328

Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Gūstiet baudu no vienkāršām lietām dzīvē un baudiet piedāvātās ērtības. Kompaktā un portatīvā Philips kompaktdisku skaņas iekārta ļauj jums nodoties savas iecienītākās mūzikas baudījumam, izmantojot vienkārši lietojamas funkcijas.

Vislabākie klausīšanās iespaidi

- USB Direct MP3/WMA mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- FM uztvērējs radio baudīšanai
- Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Vienkārša lietošana

- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- 20 celiņu CD programmēšana

Bagātīga un skaidra skaņa

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

PHILIPS


Izceltie produkti

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW



MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspišanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspišanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

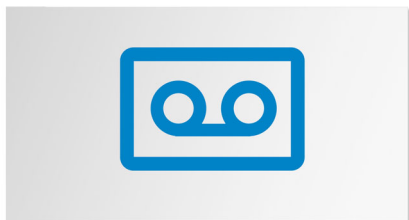

Automātiskās aptures kasešu nodalījums


Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz

skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

CD jauktā secībā/atkārtot

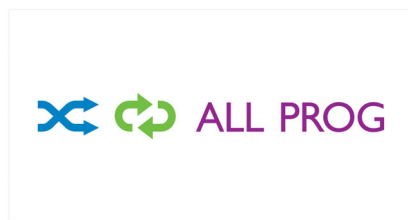

Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīļoto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīmu secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skanējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skanējumu.

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, USB zibatmiņas diski
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Nodalījumu skaits: 1
- Kasešu nodalījuma tehnoloģija: mehāniska
- USB atskaņošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, programmas atskaņošana, atskaņot/pauzēt, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Antena: FM antena

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda: 2 x 1 W RMS

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD displejs
- Ielādētāja tips: augšdaļa

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220-240 V
- Baterijas tips: C lielums (LR14)
- Bateriju skaits: 6
- Baterijas spriegums: 1,5 V

Piederumi

- Kabeli/savienojums: strāvas vads
- Citi: Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri

- Iesaņojuma dziļums: 158 mm
- Iesaņojuma augstums: 275 mm
- Iesaņojuma platums: 326 mm
- Bruto svars: 2,4 kg
- Ierīces dziļums: 240 mm
- Ierīces augstums: 132 mm
- Ierīces platums: 299 mm
- Svars: 2 kg



Izlaides datums
2014-07-14

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97888
EAN: 08 71258 16684 02

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com