

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD

HTS3538



เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดตั้งที่ให้เสียงเซอร์ราวด์ 600

วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสูญเสียสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI

เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น


PHILIPS

กำลังไฟ 600W RMS



กำลังไฟ 600W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital

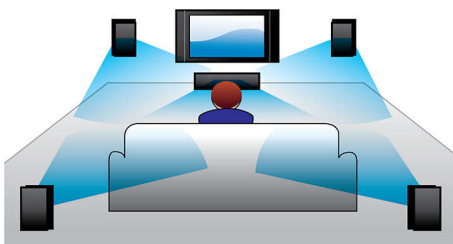

จากการที่ Dolby Digital
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพ
ที่ดียิ่ง

ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX
คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ
ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง
ๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD
แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD
หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra
ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดียิ่ง
เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,

แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์
หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI
คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถ
นำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอล
ได้

และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ให้เป็นความละเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น

สัญญาณเสียงเข้า



สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่อง
เล่น iPod/iPhone/iPad, MP3
หรือแลปท็อปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสน
ง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ
เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบ
การชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 100 วัตต์
- การตั้งค่าออลไดมอนด์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเฟ่
- พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 100 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 2 x 100 วัตต์
- พลังขับเสียงลำโพงแบสเทิลโลท: 2 x 100 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 600 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแบสเทิลโลท, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงแบสเทิลโลท: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงแบสเทิลโลท: 4 ohm
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 ohm
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5.25"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไดเรกเตอร์ของลำโพงแบสเทิลโลท: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 ohm
- ไดเรกเตอร์ของลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 ohm

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), เส้าอากาศ FM ยึดกับที่

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), การแมมปอนเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough, สแตนด์บายระบบ

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 75 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน

- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- EAN: 87 12581 67324 6

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้: ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือการใช้งาน, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 12 กก.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.4 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 905 x 261 x 377 มม.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.3 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 265 x 265 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.3 กก.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 2.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 3 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 240 x 1007 x 240 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7 ม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG
- ภาพ: JPEG

ภาพ/การแสดงผลภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราส่วนสัญญาณวิดีโอ

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



วันที่ออก 2024-05-06

เวอร์ชัน: 4.1.1

EAN: 87 12581 67324 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com