

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD



HTS3538

เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดตั้งที่ให้เสียงเซอร์ราวด์ 600

วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสูญเสียสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI

เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพูล
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- สัญญาณเสียงเขาเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว


PHILIPS

กำลังไฟ 600W RMS



กำลังไฟ 600W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital

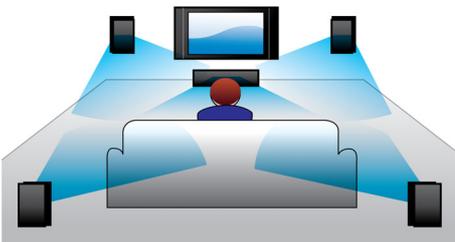

จากการที่ Dolby Digital
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับ
การทำงานของเรา เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพ
ที่ดีที่สุดเยี่ยม

ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD หรือ USB
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและความสะดวกในการชมชมไฟล์มัลติมีเดียบนหน้าจอโทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รับรองด้วย DivX Ultra



ด้วยการรองรับ DivX
คุณจึงสนุกกับวิดีโอที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เขารหัส DivX
และภาพยนตร์จากอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ชื่อ
ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4
ที่ใหญ่คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์
ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิกวิดีโอลงบนสื่อต่าง
ๆ ใด เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD
แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD
หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra
โปรดรวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีที่สุดเยี่ยม
เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา,

แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช่ได้สะดวก

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI
คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอล
ได้ และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้ถึงความละเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น

สัญญาณเสียงเข้า



สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสนง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips



รายละเอียดเฉพาะ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่ใช้รวมกันได้: ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ชูม

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), เส้าอากาศ FM ยึดกับที่

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough, สแตนด์บายระบบ

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.4 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.3 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.3 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 3 ม.
- ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 240 x 1007 x 240 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.6 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7 ม.

- ชั้นวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 265 x 265 มม.
- น้ำหนักของชั้นวูฟเฟอร์: 2.6 กก.
- ความยาวสายชั้นวูฟเฟอร์: 3 ม.
- บรจกัณเฑาะ (กว้าง x สูง x ลึก): 905 x 261 x 377 มม.
- น้ำหนักบรจกัณเฑาะ: 12 กก.

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 2 x ลำโพงแซทเทิลไลต์, 2 x ลำโพงทอลบอย
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไดรเวอร์ของลำโพงแซทเทิลไลต์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลต์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลต์: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ไดรเวอร์ของลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
- ประเภทชั้นวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขับของชั้นวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5.25"
- ความต้านทานของชั้นวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของชั้นวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive scan, การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- แห้งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
- กวูรไชพลังงาน: 75 วัตต์
- ไชไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

เสียง

- การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ข่าวสาร, คาเคิม
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, โหมคกลางคิน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- พลั้งขับเสียงลำโพงกลาง: 100 วัตต์
- พลั้งขับเสียงลำโพงแซทเทิลไลต์: 2 x 100 วัตต์
- พลั้งขับเสียงลำโพงทอลบอย: 2 x 100 วัตต์
- พลั้งขับเสียงชั้นวูฟเฟอร์: 100 วัตต์
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 600 วัตต์

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- จำนวนช่องที่ตั้งไวลวงหนุา: 40
- คลินที่เครื่องรับวิทยุรับ ได: FM

ขนาดบรจกัณเฑาะ

- EAN: 87 12581 67324 6
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรจกัณเฑาะ: กลองบรจกัณเฑาะ
- ชนิดของชั้นวาง: วางนอน



วันที่ออก 2016-03-22

เวอร์ชัน: 4.1.1

12 NC: 8670 000 99055
EAN: 87 12581 67324 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com