

Philips
5.1-hemmabiosystem med
360Sound

• 3D Blu-ray



HTS9540



Besatt av ljud

Surroundljud från alla vinklar, som på bio

Börja njuta av Philips hemmabioupplevelse, var du än befinner dig i rummet. 360Sound-högtalarna är utformade med ljudroutiner på framsidan och på sidorna för att jämnt fylla rummet med surroundljud, precis som på bio.

Ultimat ljudupplevelse

- Med automatisk kalibrering synkroniseras högtalarna för bästa ljud
- 360Sound fyller rummet med ljud från alla håll
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Banbrytande och kompakta högtalare förhöjer din hemmiljö
- Passar perfekt med TV:n Cinema 21:9 i svart precisionsaluminum

Anslut och njut av all din underhållning


- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Inbyggd Wi-Fi med Net TV för medier och Video on Demand
- Docka medföljer för enkel uppspelning från iPod/iPhone
- Fungerar direkt med funktionen för flera vyer i Cinema 21:9-TV:n från Philips



PHILIPS

Funktioner

360Sound

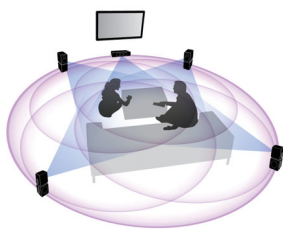

360Sound skiljer sig något från en traditionell 5.1-hemmabio, och är unikt utformat med tre drivenheter i varje satellithögtalare – en främre och två på sidan som är vinklade för att projicera omgivande ljud omkring dig. Utöver dipolerna använder Philips en algoritm för att ytterligare förbättra den omslutande ljudeffekten. 360Sound är konstruerat med förstklassiga akustiska komponenter som mjuka dome tweeter-högtalare, neodymiummagneter och digitalförstärkare av klass D. Det ger ett utmärkt ljud från alla håll – och du får en äkta bioupplevelse hemma.


Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att


öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Automatisk kalibrering

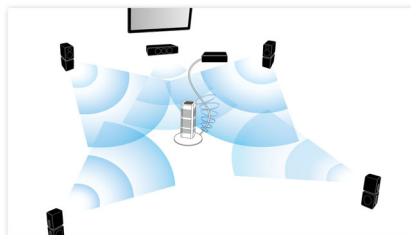

Du kan nu lätt anpassa din nya Philips-hemmabio för optimalt ljud. Med en enkel knapptryckning på fjärrkontrollen startas det smarta, förinspelade programmet för ljudkalibrering som avger testsignaler till högtalarna. Signalerna fångas upp och analyseras av mikrofonen för automatisk kalibrering, varpå nödvändiga anpassningar görs med hänsyn till avståndet mellan högtalare och lyssnarpositioner, loudness och fördröjning av ljudsignalen från varje högtalare. På 60 sekunder förbättras och optimeras ljudupplevelsen i rummet.

Dolby TrueHD och DTS-HD

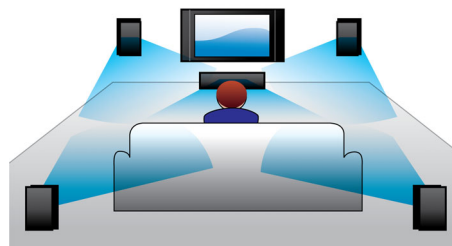

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

Passar perfekt med Cinema 21:9-TV:n



Förstärkt hemmabioupplevelsen med den perfekt matchande Cinema 21:9-

TV:n från Philips i svart precisionsaluminium. Gör varje kväll till en premiärkväll med den här unika kombinationen: Den här häpnadsväckande TV:n visar film i 21:9-format – som filmen är tänkt att visas – och förbättrar biokänslan med sin ultrabreda TV med Perfect Pixel HD Engine och LED Pro. Ta reda på mer om den här perfekta kombinationen idag!



Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, Batterier för fjärrkontrollen, HDMI-kabel, Nätkabel, DCK3060/00 docka för iPod, Mikrofon med automatisk kalibrering
- Kompatibla tillbehör: RVSS9500 trådlöst bakre ljud, STS9500 högtalarstativ, STS9510 väggmonteringsatts

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
- MP3-bithastighet: 112 kbit/s - 320 kbit/s
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, USB-flashminne, Ljud-CD, DVD+R/+RW, DVD+R/-R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, WMA-CD, BD, BD 3D
- WMA-bithastighet: 48 kbit/s - 192 kbit/s

Anslutningar

- HDMI 1: HDMI v1.4 3D och återgångskanal för ljud
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Line-in, Hi-Speed USB
- Anslutningar bak: AUX-ingång, Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Dockningsanslutning, Easy-Fit-högtalaranslutningar, FM-antenn, HDMI 1.4-utgång (ARC), LAN, Trådlöst bakre ljud
- EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en knapptryckning, Vidarekoppling för fjärrkontroll, Ljudkontroll för systemet, System-standby
- HDMI-funktioner: 3D, Återgångskanal för ljud, Deep Color, Upplösningar 720p, 1080i, 1080p, 1080p 24

Bekvämlighet

- Multimedia: DLNA-mediäläsare, Net TV-tjänster

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm
- Huvudenhetens vikt: 4,5 kg
- Centerhögtalare (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
- Centerhögtalare, vikt: 1,67 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 4 m
- Främre högtalare (W x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Främre högtalare, vikt: 1,17 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 5 m
- Bakre högtalare (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Bakre högtalare, vikt: 1,17 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofer, vikt: 6,4 kg
- Subwoofers kabellängd: 4 m
- Förpackning (B x H x D): 400 x 554 x 560 mm
- Vikt inkl. förpackning: 23,9 kg

Högtalare

- Frekvensområde (center): 150 - 20 000 Hz
- Drivenheter för centerhögtalare: 3 tums fullregisterwoofer
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmat front
- Drivenhet för satellit-högtalare: 2x 3 tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20 000 Hz
- Impedans för satellithögtalare: 8 ohm
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer (Long Throw-typ)
- Frekvensomfång för subwoofer: 40 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- Subwoofertyp: Passiv

Bild/visning

- Bildförbättring: Förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p)

Effekt

- Strömförbrukning: 100 W
- Strömförsörjning: 220-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,3 W

Ljud

- Frekvensåtergivning: 20 Hz - 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 65 dB
- Equalizer-inställningar: Action, Classic, Konsert, Drama, Jazz, Rock, Nyheter, Sport
- Uteffekt (RMS): 800 W
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Dialogförstärkare, DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant- och bas kontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG, GIF
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashminne

Mottagare/mottagning/sändning

- RDS: Stationsnamn
- Radioband: FM

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV
- Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD-video, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, USB-flashminne, BD 3D
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2013-06-14

Version: 29.5.5

12 NC: 8670 000 56434
EAN: 87 12581 51181 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com