

Philips
5.1-hjemmekinoanlegg, 3D
Blu-ray

Dobbel basslyd
Bluetooth® og NFC
1000 W

HTB3550G



Kraftig kinolignende surroundlyd på 1000 W

Forsterk hjemmeunderholdningsopplevelsen med hjemmekinoanlegget fra Philips. Det leverer kraftig lyd på 1000 W med dypere basseffekt og omsluttende 3D Blu-ray-plateavspilling.

Flott lydopplevelse

- 1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Kraftige høyttalere med doble basspiper for utmerket lyd
- Dolby TrueHD og DTS-HD for surroundlyd med Hi-Fi

Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
- Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenehetene dine
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller

Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- One-Touch med NFC-aktiverede smarttelefoner for Bluetooth-paring
- Moderne design som tilfører hjemmet ditt noe

PHILIPS

5.1-hjemmekinoanlegg, 3D Blu-ray
Dobbel basslyd Bluetooth® og NFC, 1000 W

Høydepunkter

1000 W RMS-effekt



1000 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk

Dolby TrueHD og DTS-HD

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gir den flotteste lyden fra Blu-ray-platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles fra studiomasterlyden, slik at du hører lyden slik de som laget den, vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential gjør underholdningsopplevelsen med høy definisjon komplett.

Full HD 3D-Blu-ray



La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den

nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.


DivX Plus HD-sertifisert



DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og filmer fra Internett direkte på Philips-HDTV'en eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og dessuten også tidligere versjoner av DivX-video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital video i ekte HD.


HTB3550G/12

Trådløs streaming med Bluetooth

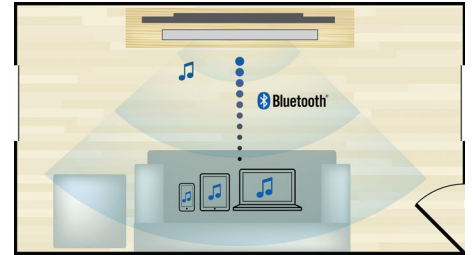

Trådløs streaming med Bluetooth fra musikkenehetene dine

NFC-teknologi

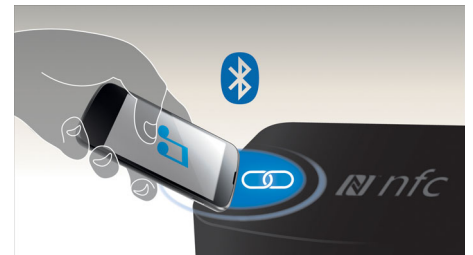

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare berør NFC-området på en høyttaler med smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å streame musikk.



Spesifikasjoner

Lyd

- Total effekt, RMS ved 10 % THD: 1000 W
- Lydsystem: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Lydforbedring: Nattmodus, Automatisk volumutjevning, Diskant- og basskontroll, Dobbel basslyd
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 166 W
- Utgangseffekt for Tallboy-høytaler: 2 x 166 W
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 2 x 166 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 166 W

Høytalere

- Høytalertyper: 2 x satellithøytalere, 2 x Tallboy-høytalere, 1 x senterhøytaler
- Senterhøytalerelementer: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, senterhøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, senterh.: 3 ohm
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 3" fulltonewoofers
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellithøyt.: 3 ohm
- Subbasshøytalertype: Passiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" woofers
- Frekvensområde for subwoofers: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 3 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Lyd inn, Høyhastighets USB
- Tilkoblinger bak: Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-jackpluggers for høytalere, Ethernet, HDMI 1.4-utgang (ARC), Kontakt for FM-antenne
- Integreerte tilkoblinger: Bluetooth, NFC

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinningskalibrering, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, Ettrykks avspilling
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Enkel i bruk: DLNA
- Elektroniske tjenester: YouTube

Tuner/mottak/overføring

- RDS: Stasjonsnavn

Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps

Videoavspilling

- Komprimeringsformater: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Stillebildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Zoom, Lysbildefremvisning med musikkavspilling

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan

Drift

- Effektforbruk: 160 W
- Strømforsyning: 220–240 V
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

Mål

- Senterhøytaler (B x H x D): 314 x 110 x 83 millimeter
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Kabellengde, fronthøytaler: 3 m
- Hovedenhet (B x H x D): 435 x 58 x 280 millimeter
- Subwoofer (B x H x D): 228 x 293 x 310 millimeter
- Lengde på subwooferskabel: 3 m
- Fremre Tallboy-høytaler (B x H x D): 100 x 1143 x 101 millimeter
- Bakhøytaler (B x H x D): 100 x 192 x 125 millimeter
- Kabellengde, bakhøytaler: 10 m

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok på CD-ROM, FM-antenne

Mål, emballasje

- EAN: 87 12581 71074 3
- Emballasjemål (B x H x D): 93,6 x 39,2 x 37,6 cm
- Bruttovekt: 19,1 kg
- Nettovekt: 16,54 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong
- Taravekt: 2.56 kg
- Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske

- EAN: 87 12581 71074 3
- Bruttovekt: 19,1 kg
- Yttereske (L x B x H): 93,6 x 37,6 x 39,2 cm
- Nettovekt: 16,54 kg
- Antall kundefpakker: 1
- Taravekt: 2.56 kg



Utgivelsesdato
2016-01-21

Versjon: 5.1.6

12 NC: 8670 001 11553
EAN: 08 71258 17107 43

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Vekt: 2,61 kg

* Hvis du vil kontrollere om Video on Demand er tilgjengelig der du bor, kan du gå til www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Dolby og det doble D-symbolet er registrerte varemerker for Dolby Laboratories Inc.