




Philips  
altavoz portátil inalámbrico

**10 W, 10 horas**

Bluetooth de largo alcance  
Resistente al agua y al polvo  
Opción de carga rápida

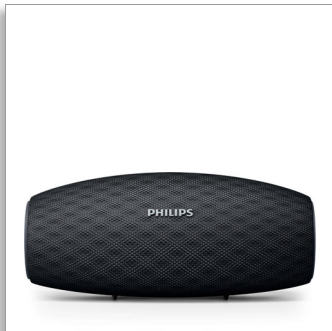

**BT6900B**

## Qué no pare la música

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay reproduce todo el tiempo sin ningún tipo de interrupción gracias a la intensidad de la conexión Bluetooth y a las opciones de carga intuitivas. Su materiales exclusivos hacen que sea atractivo, así como extremadamente duradero.

### Carga intuitiva

- La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido
- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de energía
- El cable USB también puede usarse como una correa

### Potente conexión Bluetooth

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Conexión Bluetooth intensa de hasta 30 metros
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

### Sonido potente

- Radiadores de graves para extensión y refuerzo para graves adicionales
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Un sonido potente desde el parlante de neodimio con proyección frontal

### Gran durabilidad

- Diseño duradero: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento

**PHILIPS**

altavoz portátil inalámbrico  
10 W, 10 horas Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida

## Destacados


### Parlantes de proyección frontal

El parlante EverPlay no hace concesiones en cuanto a la calidad del sonido. Gracias a su controlador de neodimio con proyección frontal, ofrece un sonido claro, natural y potente con graves profundos y nítidos. Perfecto para cualquier estilo de música, ya sea que reproduzcas en zonas interiores o exteriores

### Radiadores de graves


Gracias a una gran área de radiación de graves, el parlante EverPlay te ofrece un gran sonido desde un formato compacto. Proporciona extensión y refuerzo para graves adicionales.

### Función que evita los cortes

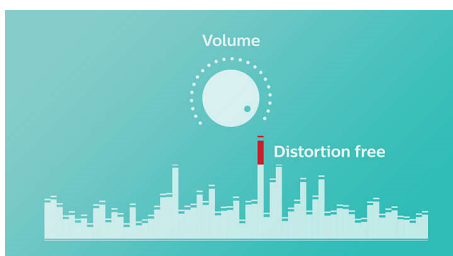


La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

### Transmisión inalámbrica de música

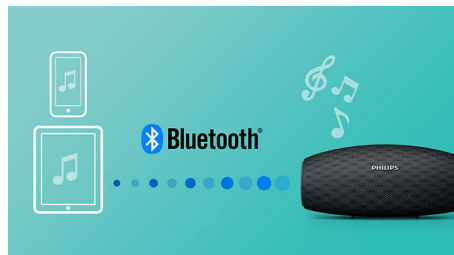

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Alcance de Bluetooth de 30 metros

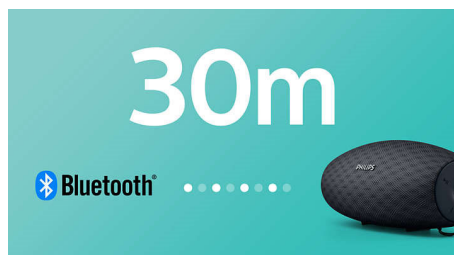

Muévete con toda libertad con el smartphone, sin tener que preocuparte por que se pare la música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth increíblemente estable y de largo alcance de hasta 30 metros, tres veces más alcance que los estándares del sector. Los altavoces están equipados con una antena de gran sensibilidad y un filtro de radiofrecuencia para reducir las interferencias de fondo.

### Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este parlante también sirve de manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar a través del parlante. Ya sea para

BT6900B/00


programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Carga rápida



Normalmente la carga del altavoz lleva algún tiempo. El altavoz EverPlay ofrece una opción de carga rápida que puede cargar el altavoz tres veces más rápido que un adaptador USB normal. Usando el adaptador Qualcomm Quick-Charge (no incluido), que se utiliza normalmente en nuevos teléfonos Android para cargar el altavoz, el tiempo de carga es mucho más rápido.

### Indicador de batería

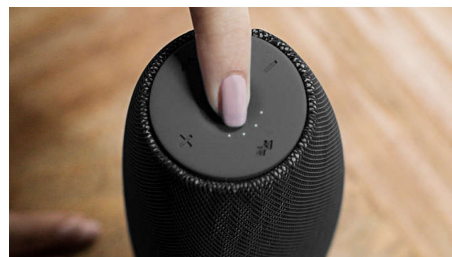

Por último, se trata de un altavoz Bluetooth que proporciona una forma sencilla y clara de ver la cantidad de alimentación restante. Con EverPlay, solo tienes que pulsar el botón de encendido/apagado para ver cuánta batería queda.

### Correa USB

Recargar nunca fue más fácil. Cuando empieza a agotarse la batería, utilizá el práctico cable USB dos en uno. Conectalo para cargar o usalo para fijar el parlante a una bolsa y facilitar su transporte.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y terminación

- Color: Negro

## Altavoces

- Controlador de parlantes: 1 controlador de rango completo de 2" y 1 radiador pasivo de 2"

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m

## Cómodas funciones

- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Resistente al polvo

## Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3ª generación o posterior

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth

## Potencia

- Tipo de batería: Iones de litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 0,488 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 160 x 71 x 72 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 175 x 122 x 94 mm
- Peso del producto: 0,313 kg



Fecha de emisión  
2024-03-25

Versión: 7.4.5

EAN: 48 95185 62866 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)