



Philips
Prenosné rádio

DAB+

Digitálny tuner FM
Napájanie z batérií alebo zo siete

AE5020

Skvelý zvuk rádia DAB+ kdekoľvek

Naladte si vysielanie DAB+ na prenosnom rádiu Philips AE5020 a vychutnajte si jeho čistý zvuk. Vďaka svojmu klasickému stolovému dizajnu a predvoľbám staníc vysielania DAB+ a FM prostredníctvom rýchleho vyhľadávania DAB+ sa toto rádio stane vašim dokonalým spoločníkom.

Vychutnajte si vaše obľúbené stanice

- Vysielanie DAB prináša čistý zážitok z počúvania rádia bez rušenia
- Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Vstavaný reproduktor umožňuje vychutnávať si rádio nahlas s kvalitným zvukom

Jednoduché používanie

- Rýchle vyhľadanie staníc vysielania DAB pre ešte viac pohodlia
- Indikátor slabých batérií vás neustále informuje o úrovni nabitia
- Napájanie zo siete alebo batérií umožňuje flexibilné umiestnenie

PHILIPS

Hlavné prvky

DAB



Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Kompatibilné s DAB a FM




Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami s DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Digitálne ladenie s prednastavením



Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým stanicam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Vstavaný reproduktor

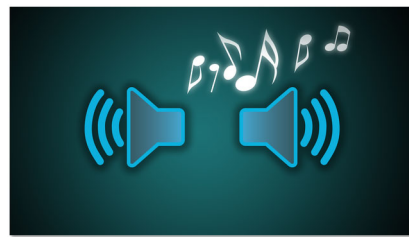

Reproduktor ponúka dobrú kvalitu zvuku a spríjemňuje používanie.

Rýchle vyhľadanie staníc vysielania DAB



Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom

poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez rušenia. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami v DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

Indikátor slabej batérie



Indikátor slabých batérií sa rozsvieti, keď je úroveň nabitia nízka.

S napájaním zo siete alebo batérií



Na napájanie rádia Philips môžete použiť batérie alebo priame napájanie zo siete, čo je veľmi pohodlné a praktické. Ak práve nie je k dispozícii zásuvka alebo nechcete po miestnosti ťahať dlhé káble, jednoducho na napájanie zariadenia použijete batérie. A keď potrebujete nepretržité a stabilné napájanie, pripojte ho priamo k elektrickej zásuvke. Teraz môžete počúvať naozaj slobodne a kdekoľvek chcete.

Technické údaje

Tuner/Prijem/Vysielanie

- DAB: info displej, smart scan, ponuka
- Pásmo tunera: DAB (pásmo III), FM
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa
- Automatické digitálne ladenie

Zvuk

- Zvukový systém: Monofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupný výkon (RMS): 3W

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD displej
- Podsvietenie

Príkon

- Napájanie zo siete: AC 5,5 V, 1 A
- Typ batérie: Veľkosť C (LR14)
- Počet batérií: 4
- Napätie batérie: 1,5 V

Príslušenstvo

- Sieťový AC adaptér
- Stručná príručka spustenia

Rozmery

- Hĺbka hlavnej jednotky: 147,8 mm
- Výška hlavnej jednotky: 155 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 211,2 mm
- Hmotnosť výrobku: 0,97 kg



Dátum vydania
2022-04-29

Verzia: 3.0.13

12 NC: 8670 001 14883
EAN: 08 71258 17214 04

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com