

Philips
Minisistema Hi-Fi

120 W

FWM210X



Obsesión por el sonido

Disfrutá sin parar de tus canciones en CD, MP3 y WMA con una potencia de salida de 120 W RMS. Escuchá tus canciones en la comodidad de tu casa con el sistema USB de almacenamiento masivo, con USB directo

Enriquecé tu experiencia de sonido

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Potencia de salida total RMS de 120 W
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Fácil de usar

- Sintonización digital con preselección
- Reloj, alarma y temporizador de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del

balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Sintonización digital con preselección



Sintonización digital con preselección

Reloj, alarma y temporizador de apagado

Reloj, alarma y temporizador de apagado

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

120W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 120 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la


potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/W

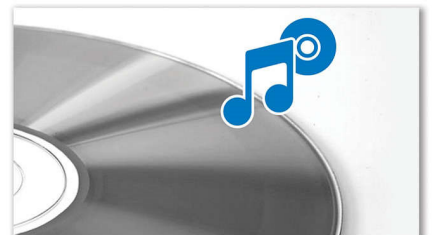

MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 60 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, MAX Sound
- Potencia de sonido total (RMS): 120 W

Parlantes

- Altavoz principal: Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 5,25"
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA, Entrada de línea estéreo de 3,5 mm - MP3 Link

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio, Alarma USB
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V

Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía
- Control remoto: 36 botones

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 292 mm
- Ancho del aparato: 220 mm
- Peso con embalaje incluido: 9,52 kg
- Altura del embalaje: 372 mm
- Altura del aparato: 313 mm
- Ancho del embalaje: 705 mm
- Profundidad del aparato: 258 mm
- Profundidad del parlante: 210 mm
- Altura del parlante: 313 mm
- Ancho del parlante: 195 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Programable de 20 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Cantidad de discos: 1



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.1.1

EAN: 87 12581 60688 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.