

Philips
Reproductor de DVD

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3360



Consigue imágenes más nítidas y claras

con escalado a HDMI 1080p

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capaz de reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital

Fácil de instalar y de usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- Creación archivos MP3 con un botón directamente desde CD a una memoria USB

Aporta realismo al audio y vídeo

- Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento
- Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Ultra




Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de videos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

EasyLink




EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Reproduce todo

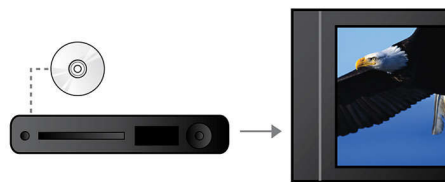


Reproduce casi todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

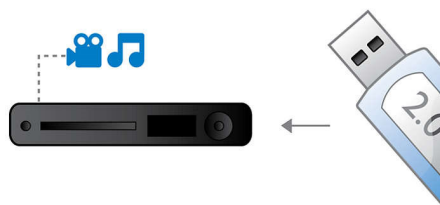

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.

Escaneado progresivo

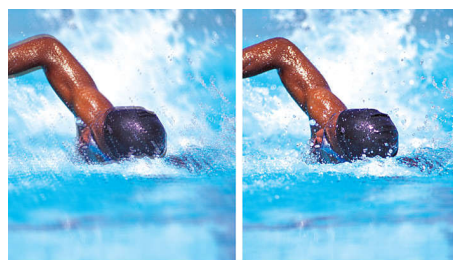

La función de escaneado progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra

imágenes notablemente más nítidas. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Creación archivos MP3 con un sólo botón



Convierte el contenido de tu CD favorito a MP3 en tu dispositivo Philips y almacénalo directamente en una unidad USB o en un reproductor de medios portátil a través de un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 desde tu salón, sin ordenador e incluso mientras se reproduce el CD.

HDMI para una conexión AV sencilla



HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): 90 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): 80 dB
- Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
- Relación señal / ruido: 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva vídeo por compon., Salida coaxial digital, Salida HDMI, Euroconector

Caja exterior

- EAN: 87 12581 45996 3
- Longitud: 48 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 28,5 cm
- Peso bruto: 2,25 kg
- Altura: 8,2 cm
- Peso neto: 1,9 kg
- Peso tara: 0,35 kg

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

Potencia

- Consumo de energía: < 10 W
- Alimentación: 230 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 1,0 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 28,5 cm
- Anchura: 48 cm
- Profundidad: 8,2 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 45996 3
- Peso bruto: 2,25 kg
- Peso neto: 1,9 kg
- Peso tara: 0,35 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4,05 cm
- Anchura: 36 cm
- Profundidad: 22,6 cm
- Peso: 1,55 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Mando a distancia, Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 282 mm
- Anchura del dispositivo: 360 mm
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del dispositivo: 37 mm
- Anchura del embalaje: 415 mm
- Profundidad del dispositivo: 210 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Soporte para reproducción: CD, MP3-CD, DVD de MP3, CD de WMA, CD-R/RW, CD de audio
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Realce visual, Realce visual (720p, 1080i/p), Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Girar fotografías, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3, DivX

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de vídeo/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, DivX
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 1.0.8

EAN: 87 12581 45996 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com