



Philips Fidelio
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth® ja NFC

USB-portti lataamiseen
Ladattava akku
20 W, stereoääni ja
bassoelementti



P9XBLK

Autenttinen äänentoisto kaikkialla mukanas

Hulluna ääneen

Philipsin langattomassa Fidelio-kaiuttimessa on tehoa. Kannettavassa kaiuttimessa on upea, selkeä ja dynaaminen ääni ja se on täydellinen kumppani kotiin tai matkalle. Musiikin kuunteleminen on helppoa, sillä voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetoothin kautta.

Verraton äänenlaatu

- Pehmeät diskanttikalotit antavat laajan ja luonnollisen äänen
- Bassokaiuttimien wOOx-tekniikka tuottaa vakaan, uskomattoman syvän bassoäänen
- Optimoitu jakotaajuussuodatin - luonnollinen sävytasapaino
- Tehokas vahvistin tarjoaa mahtavan äänenvoimakkuuden ja dynamiikan
- Luotettava Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin suoratoisto

Suunniteltu mukaan otettavaksi

- Huippumuotoilua puusta ja alumiinista
- Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa

Erittäin monipuolinen

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimien
- USB-portti minkä tahansa mobiililaitteen lataukseen
- Akun varaus näytetään automaattisesti kaiutinta kosketettaessa
- Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

PHILIPS
Fidelio


Kohokohdat

Luotettava Bluetooth®




Kehittynyt tekniikka parantaa Bluetooth®-suoratoistoa entisestään. Tavallinen Bluetooth®-ääni ei aina tyydytä kuuntelijoita, koska se käyttää SBC-kodeekkia, joka on tarkoitettu tavalliseen äänentoistoon. Philipsin kaiutin käyttää sen sijaan luotettavaa langatonta (aptX® ja AAC) Bluetooth®-tekniikkaa, jonka ansiosta ääni on voimakas ja kristallinkirkas. Yhteensopiva sekä uusien Android™- että Apple iOS -älypuhelimien, tablet-laitteiden ja muiden laitteiden kanssa. Philipsin tarjoama äänenlaatu vastaa odotuksiasi. Langaton musiikki kuulostaa paremmalta kuin koskaan.

NFC-tekniikka

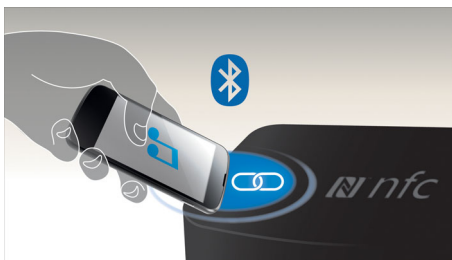

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

Pehmeät diskanttikalotit

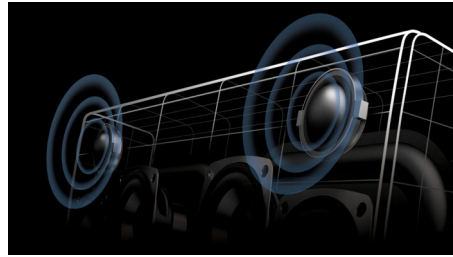

Pehmeiden diskanttikalottien ansiosta korkeat taajuudet ovat erittäin tarkat. Philip käytti tekniikkaa ensimmäisten joukossa 1960-luvulla, ja sitä on sen jälkeen käytetty suurimmassa osassa korkealaatuisia kaiuttimelaatikoita. Avoin tilaani on myös paljon kalottien ansiota. Ne tarjoavat suuntaamattoman ja häiriöttömän äänen verrattuna ainoastaan koko alueen elementtejä hyödyntäviin järjestelmiin. Ääni on laaja ja luonnollinen kaikkialla kuuntelualueella.

Kaiuttimet ja wOox-tekniikka

Pienestä äänenvoimakkuudesta huolimatta bassoäänet ovat vankkoja ja yllättävän syviä, joten voit nauttia kaikenlaisesta musiikista. Tämän mahdollistavat kahden tehokkaan bassokaiuttimen ja yhden laajan alueen kanavakohtaisen passiivielementin yhdistelmä. Jäykkä kotelo ei päästä bassoenergiaa hukkaan. Passiivielementin suuri liikemassa mahdollistaa järjestelmän säätämisen erittäin matalalle taajuudelle, 80 Hz:iin, ilman että refleksimuotoilulle tyypillisiä ilmavyörytyksiä syntyy. Tunne musiikin rytmi. Älä hukkaa iskuakaan.

Optimoitu jakotaajuussuodatin


Akustiikkainsinöörimme työskentelivät yöstä päivää jakotaajuussuodattimen optimoinnin parissa varmistaakseen, että ääni on mahdollisimman luonnollinen erilaisissa akustisissa ympäristöissä. Äänet pysyvät kirkkaina ja luonnollisina pienistä huoneista avoimeen tilaan, pehmeästä kuuntelutasosta täyteen äänenvoimakkuuteen, eikä ääni ole liian voimakas ja väsyttävä edes suurella kuunteluvoimakkuudella. Voit kuunnella

suosikkimusiikkiasi tuntikausia ja haluat aina vain lisää.

Tehokas vahvistin


Tehokkaan vahvistimen ja kahdeksan huippumuuntimen ansiosta äänenvoimakkuus ja dynamiikka ovat mahtavia. Tässä ainutlaatuisessa tuotteessa on räätälöidyt diskantti- ja bassokaiuttimet, joiden korkea tehokerroin tuottaa dynaamisen ja vaikuttavan äänen kaikilla kuunteluvoimakkuuksilla. Musiikki on elävää, dynaamista ja nautittavaa kaikissa olosuhteissa.

Langaton musiikin siirto

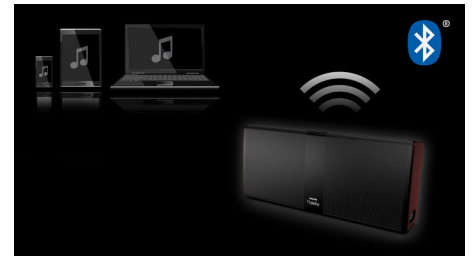

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävä että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikkiasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

USB-portti

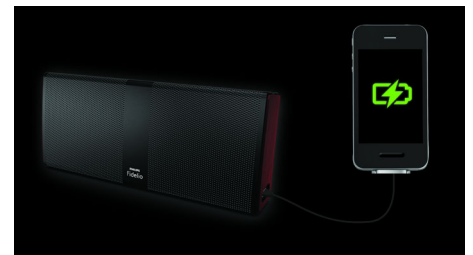

Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten jos älypuhelimestasi loppuu akku joko kotona tai liikkeellä ollessasi, voit siirtää kannettavan kaiuttimen akunvarausta mobiililaitteeseesi.

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet
- muu Bluetooth-laite
- yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi
- Bluetooth aptX -tuki: streaming
- Tukee AAC-musiikkitoistoa

Kaiuttimet

- Kaiutinparrannukset: wOOx-bassoelementti
- Kaiutinelementit: 2 x 3/4" pehmeä diskanttikalotti, 4 x 2" koko äänialueen bassokaiutin
- Lähtöteho (RMS): 20 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, Pika-asennusopas, Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Liitännät

- NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee Android 4.0:ää ja uudempia sekä Windows Phone 8:aa ja uudempia
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- USB-lataus
- Äänitulo (3,5 mm)

Helppokäyttöisyys

- USB-portti: mobiililaitteen lataamiseen (5 V, 1 A)

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 287 x 63 x 127 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 326 x 101 x 224

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
- Pariston tyyppi: Litiumioni (kiinteä)
- Käyttöaika akkuvirralla: 8 h



Julkaisupäivä 2016-05-18

Versio: 3.0.3

12 NC: 8670 001 07015
EAN: 08 71258 16980 89

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com