



Philips  
Klokradio

**Bluetooth®**  
Universeel oplaadbaar  
Dubbel alarm  
Digitale FM-tuner



AJT5300W

## Geniet van draadloze muziek en laad uw smartphone op

Begin uw dag volledig opgeladen met de AJT5300W. Deze klokradio fungeert als draadloze speaker die muziek streamt vanaf elk Bluetooth-apparaat. In de ingebouwde dockingstations kunt u uw iPhone of Android-smartphone opladen terwijl u slaapt.

### **Verrijk uw luisterervaring**

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Digitale FM-tuning van voorkeuzenders
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

### **Gebruiksvriendelijk**

- USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden
- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Sleptimer zodat u gemakkelijk in slaap valt op uw favoriete muziek
- Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring


### **Begin de dag op uw manier**

- Word wakker met uw favoriete radiodeuntje of de zoemer
- Tweevoudig alarm om u en uw partner op verschillende tijden te wekken
- Op een prettige manier wakker worden met Gentle Wake
- Alarmherhaling met snoozetijd

# PHILIPS


# Kenmerken

## Bluetooth

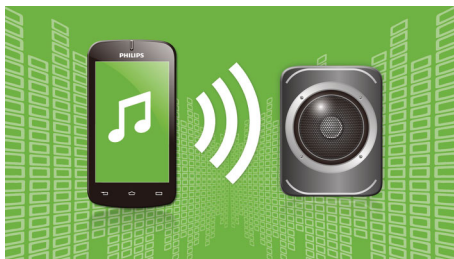

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

## USB-poort

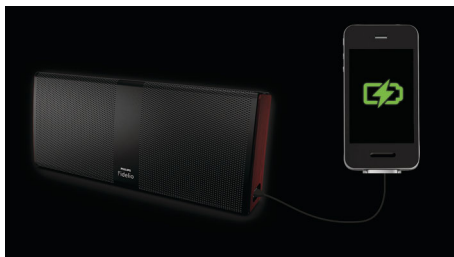

Deze luidspreker heeft een USB-poort, dus als de batterij van uw smartphone thuis of onderweg leeg raakt, kunt u met deze draagbare luidspreker de in de luidspreker opgeslagen batterijkraft overbrengen naar uw mobiele apparaat.

## Digitale FM-tuning van voorkeuzenders



Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeuzender en de voorkeurknop

ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeuzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozender gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op deze frequentie.

## Audio-ingang




Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

## Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

## Sleeptimer

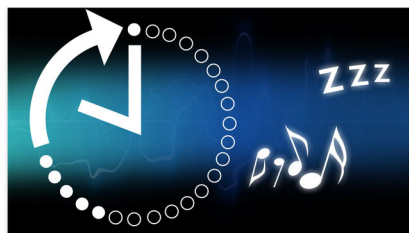


Sleeptimer biedt u de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe lang u naar uw favoriete muziek of radiozender wilt luisteren voordat u gaat slapen. U kiest een tijdslimiet (maximaal 1 uur) en een radiozender waarnaar u wilt luisteren voordat u in slaap valt. De Philips-radio speelt de muziek gedurende de ingestelde tijd af.

Vervolgens gaat het apparaat over op een stroombesparende, stille stand-bymodus. Met Sleeptimer valt u in slaap met uw favoriete radio-DJ op de achtergrond, zonder dat u schaapjes hoeft te tellen of u zorgen hoeft te maken over onnodig stroomverbruik.

## Back-upbatterij


Back-upbatterij zorgt voor geheugenopslag tijdens een stroomstoring

## Word wakker met radio of zoemer

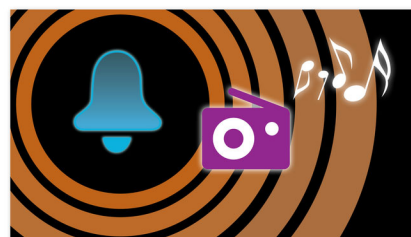

Wakker worden met het geluid van uw favoriete radiozender of een zoemer. U hoeft alleen maar het alarm in te stellen op uw Philips-klokradio om gewekt te worden met de laatst beluisterde radiozender. Ook kunt u kiezen voor een zoemeralarm. Als het wektijdstip wordt bereikt, schakelt uw Philips-klokradio automatisch de radiozender in of wordt het zoemeralarm geactiveerd.

## Dubbel alarm

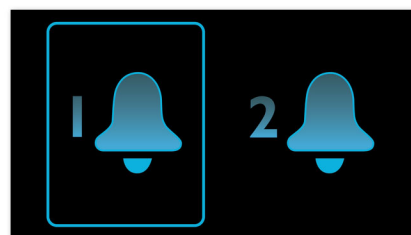

Het Philips-audiosysteem wordt geleverd met twee alarmtijden. Stel één wektijd in voor uzelf en de andere voor uw partner.

# Specificaties

## Draadloze Bluetooth®-technologie

- Versie: V2.1 + EDR
- Profielen: A2DP, HFP, AVRCP
- Bereik: 10 m (open ruimte)

## Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

## Klok

- Type: Digitaal
- Display: LED
- Tijdsnotatie: 24 uur

## Alarm

- Aantal alarmen: 2
- Snooze (alarm herhalen): Ja, 9 min.
- Sleep timer: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 min.

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Aantal vooraf ingestelde zenders: 20
- Antenne: FM-antenne, FM-antenne
- Frequentiebereik: 87,5 - 108 MHz
- Radioband: Digitale afstemming, FM

## Comfort

- Volumeregeling: Omhoog/omlaag
- Alarmfuncties: Zoemeralarm, Tweevoudige alarmtijd, Gentle Wake, Radio-alarm, Alarm herhalen (snooze)
- Helderheid van het scherm: Hoog/ Midden/ Laag
- Sleep timer

## Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)
- Microfoon: Ingebouwde microfoon

## Opladen via USB

- Ja
- 5 V, 1 A

## Vermogen

- Voedingstype: AC-ingang
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W
- Batterijtype: AA
- Aantal batterijen: 2
- Back-upbatterij: AA (niet meegeleverd)
- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

## Afmetingen

- Verpakkingstype: D-box
- Productafmetingen (b x d x h): 182 x 111 x 100 millimeter
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 206 x 115 x 110 mm
- Bruto gewicht: 0,6 kg
- Nettogewicht: 0,5 kg

## Accessoires

- Snelstartgids
- Garantie: Garantiekaart

## Opladen

- USB-apparaten: 5 V

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 1

