




Philips  
boxă portabilă wireless

**10 W, 10 ore**

Rază mare de acțiune Bluetooth  
Rezistentă la apă și la praf  
Opțiune de încărcare rapidă

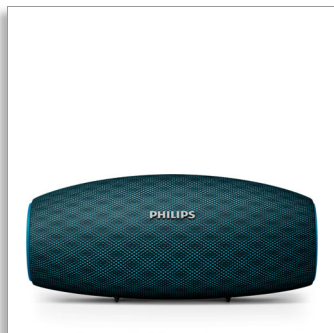

**BT6900A**

## Muzica nu se oprește niciodată

Muzica mea nu se oprește niciodată. Boxa portabilă wireless Everplay continuă redarea fără întreruperi grație conexiunii Bluetooth puternice și opțiunilor de încărcare intuitive. Materialul său personalizat îi conferă un aspect plăcut, dar și o rezistență superioară.

### Încărcare intuitivă

- Încărcarea rapidă încarcă boxa de 3 ori mai rapid
- Indicator pentru baterie pentru a vedea ușor nivelul de energie
- Cablul USB are și rol de curea

### Conexiune Bluetooth puternică

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Conexiune Bluetooth puternică până la 30 m sau 100 ft
- Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere

### Sunet puternic

- Radiatoare de bas pentru amplificarea și extinderea suplimentară a sunetelor joase
- Sunet puternic de la difuzorul frontal din neodim
- Funcție anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

### Durabilitate superioară

- Construcție rezistentă – la șocuri, la praf și la apă (IP57)
- Material DuraFit de înaltă performanță

**PHILIPS**

boxă portabilă wireless  
10 W, 10 ore Rază mare de acțiune Bluetooth, Rezistentă la apă și la praf, Opțiune de încărcare rapidă

BT6900A/00

## Repere


### Difuzor frontal

Boxa EverPlay nu face niciun compromis când vine vorba de sunet de calitate. Cu un difuzor frontal din neodim, asigură sunet clar, puternic și natural cu bas profund și bogat. Este perfectă pentru orice stil muzical, indiferent dacă ascuți muzică afară sau în interior.

### Radiatoare de bas


Boxa EverPlay furnizează un sunet puternic dintr-un design compact grație unei zone mari a radiatoarelor de bas. Aceasta asigură o amplificare și o extindere suplimentară a sunetelor joase.

### Funcție anti-distorsiuni

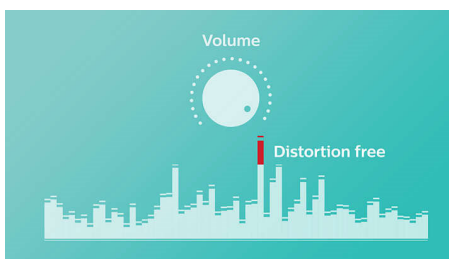


Funcția anti-distorsiuni îți permite să redai muzica mai tare și îi menține calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcție încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator și menține tonurile înalte în intervalul amplificatorului, prevenind distorsiunile audio fără a afecta volumul. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcția anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

### Streaming de muzică wireless

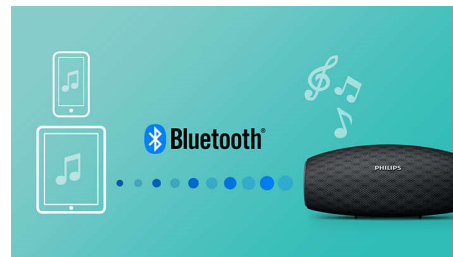

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel poți asculta cu ușurință muzica și sunetele preferate din clipuri video sau jocuri, fără cabluri, cu această boxă.

### Rază de acțiune Bluetooth de 30 m

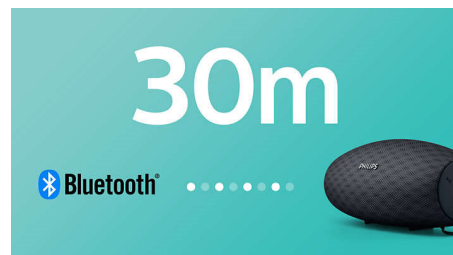

Deplasează-te liber cu smartphone-ul fără grija că muzica se va întrerupe. Boxa EverPlay oferă o conexiune Bluetooth incredibil de stabilă cu rază mare de acțiune, de până la 30 de metri sau 100 de picioare, de trei ori mai mare decât standardul din domeniu. Boxele sunt echipate cu o antenă de înaltă sensibilitate și un filtru de radiofrecvență pentru a minimiza interferențele cu zgomotele de fundal.

### Microfon încorporat

Grație microfonului încorporat, această boxă funcționează și ca difuzor pentru telefon. Atunci când este recepționat un apel, muzica este întreruptă și poți vorbi prin intermediul


difuzorului. Organizează o întâlnire de afaceri. Sau sună-ți prietenul de la o petrecere. În orice context, acesta va funcționa perfect.

### Încărcare rapidă



Încărcarea boxei durează de obicei. EverPlay oferă o opțiune de încărcare rapidă care poate să reîncarce boxa de trei ori mai rapid decât un adaptor USB obișnuit. Folosind adaptorul Qualcomm Quick-Charge (nu este inclus), utilizat de regulă la telefoanele Android, pentru a încărca boxa, timpul de încărcare este redus semnificativ.

### Indicator baterie

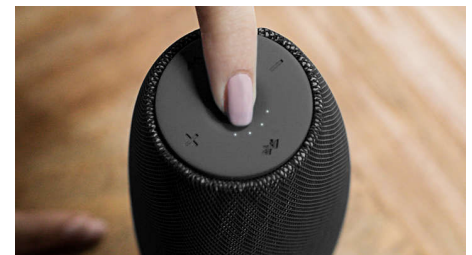

În sfârșit o boxă Bluetooth care oferă un mod simplu și clar de a vedea nivelul de încărcare rămas! Cu EverPlay, nu trebuie decât să apeși butonul de alimentare pentru a vedea nivelul bateriei.

### Curea USB

Încărcarea nu a fost niciodată mai ușoară. Când bateria are un nivel redus, folosește cablul de încărcare/curea USB doi în unu. Conectează-l pentru alimentare sau atașează boxa la o geantă pentru portabilitate sporită.

boxă portabilă wireless  
10 W, 10 ore Rază mare de acțiune Bluetooth, Rezistentă la apă și la praf, Opțiune de încărcare rapidă

BT6900A/00

# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 10 W
- Sistem audio: Mono

## Design și finisaj

- Culoare: Albastru

## Difuzoare

- Difuzor boxă: Difuzor pentru toată gama de frecvențe 1 x 2" și radiator pasiv 1 x 2"

## Conectivitate

- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 100 ft

## Confort

- Rezistență la apă: IPX7
- Microfon încorporat: pentru boxa pentru conferințe
- Rezistență la praf

## Compatibilitate

- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- alte dispozitive cu Bluetooth activat

## Alimentare

- Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: 10 ore

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, Ghid de instalare rapidă

## Dimensiuni

- Greutate cu ambalaj inclus: 0,488 kg
- Dimensiunile produsului (l x A x H): 160 x 71 x 72 mm
- Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 175 x 122 x 94 mm
- Greutate produs: 0,313 kg



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 7.5.5

EAN: 48 95185 62865 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)