

フィリップス  
ワイヤレスポータブル  
スピーカー

Bluetooth®

内蔵マイクで通話可能  
充電式電池



BT2200R



## 冒険好きにぴったりのスピーカー

この頑丈なポータブルワイヤレススピーカーは防水仕様で、インドアでもアウトドアでも場所や天候を問わず、そのタフさに負けないパワフルなサウンドを楽しめます。

### 印象的なサウンド

- 先進のオーディオパフォーマンスを頑丈な設計で実現
- ひずみのない大音量で音楽を再生するアンチクリッピング機能

### シンプルな操作性

- Bluetooth によるワイヤレス音楽ストリーミング
- 内蔵マイクでハンズフリー通話
- ほとんどの電子機器に簡単に接続できるオーディオ入力

### 携帯に便利

- 頑丈で、防水・浮遊性を備えたアウトドア仕様
- どこでも音楽を再生できる内蔵充電電池
- お手持ちのストラップでどこへでも携帯可能

**PHILIPS**

ワイヤレスポータブルスピーカー  
Bluetooth® 内蔵マイクで通話可能, 充電式電池

## 仕様

### 互換性

- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, Retina ディスプレイ搭載の iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 第 3 世代以降
- Android タブレットおよびスマートフォン: Android 2.1 および Bluetooth 2.1 以降
- 対応デバイス: Bluetooth 4.0 以前
- その他の Bluetooth 対応デバイス: ○

### 接続性

- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth の範囲: 見通し線、10m
- オーディオ入力 (3.5mm): ○

### 特長

- 耐水性: IPX6
- 内蔵マイク: 音声会議用

### サウンド

- 出力 (RMS): 2.8W
- サウンドシステム: モノラル

### ラウドスピーカー

- スピーカードライバー: 1 x 1.6"

### 電源

- バッテリー駆動時の動作時間: 5 時間
- 充電電池の種類: リチウムポリマー (内蔵)

### アクセサリ

- 付属アクセサリ: PC 充電用 USB ケーブル, ワールドワイド保証リーフレット, クイック設置ガイド

### 質量/寸法


- 製品寸法 (幅 x 奥行き x 高さ): 107 x 58 x 69 mm
- 本体重量: 0.2 kg
- パッケージ寸法 (WxDxH): 112 x 73 x 167 mm
- 重量 (梱包含): 0.35 kg



BT2200R/00


## 特長

### ワイヤレス音楽ストリーミング

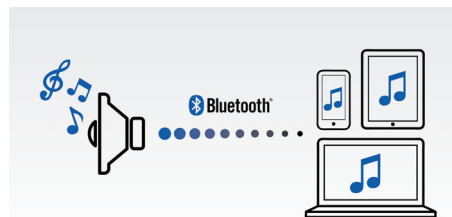

Bluetooth は、短距離無線通信技術の 1 つで、堅牢かつエネルギー効率が良いことで知られています。この技術により、iPod / iPhone / iPad や、スマートフォン、タブレット、ノート PC などの他の Bluetooth デバイスと簡単にワイヤレス接続できます。このスピーカーを使ってお気に入りの音楽や、動画やゲームのサウンドを、ワイヤレスで簡単に楽しむことができます。

### アンチクリッピング機能

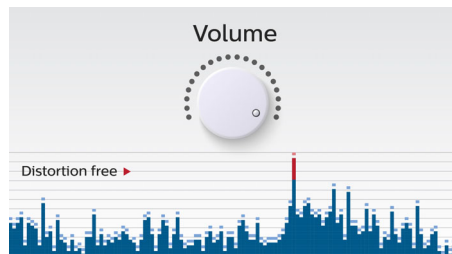

アンチクリッピング機能により、バッテリー残量が少なくても、優れた音質を維持しながら大音量で音楽を再生できます。この機能は、300 ~ 1000mV の入力信号に対応し、ひずみによるダメージを防いでスピーカーを保護します。アンチクリッピング機能は、専用のオーディオリミッタ IC で処理されます。増幅器を通過する音楽信号を監視し、増幅器のレンジ内でピークを維持するほか、クリッピングによって生じる音声のひずみを音量を損なわずに防ぎます。音楽のピークを再現するスピーカーの機能はバッテリーの減少とともに低下しますが、アンチクリッピング機能が低バッテリーに起因するピークを減少させます。

### 内蔵マイク

このスピーカーにはマイクが内蔵されており、スピーカーフォンとしても機能します。電話がかかってくると、音楽が一時停止され、スピーカーを通じて通話できます。ビジネス会議でも、パーティーの最中に友達に電話するときでも、とても便利な機能です。

### オーディオ入力



ほとんどの電子機器に簡単に接続できるオーディオ入力



発行日 2015-12-23

バージョン: 1.1.4

12 NC: 8670 001 25845  
EAN: 48 95185 60931 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)