

Philips
DVD плейър

HDMI 1080p
DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Получете по-рязка, по-ясна картина

с подобряване до HDMI 1080p

Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът Philips DVP3990 ви дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика

- Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Сертифициран за DivX Ultra за подобро възпроизвеждане на DivX видео
- Устройство ProReader за гладко възпроизвеждане на практически всеки диск

Вдъхнете живот на звука и видеото

- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
- CinemaPlus за по-добра, по-рязка и по-ясна картина
- Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път

Лесна употреба

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно


Свържете и се насладете на няколко източника

- USB Media Link за възпроизвеждане на мултимедия от USB флаш устройства

PHILIPS

Акценти

CinemaPlus

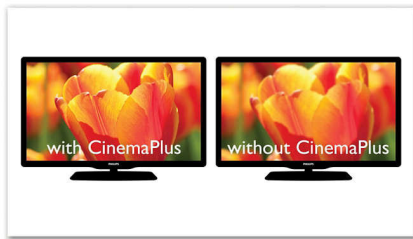

Доставете наслада на очите си с изключително рязката картина, жива като реалността. Интелигентният алгоритъм CinemaPlus обработва всеки пиксел във всеки кадър, като го анализира, преди да оптимизира рязкостта и стабилността на цветовете. Резултатите са очевидни - вече виждате повече детайли, образът става кристално чист и всичко изглежда изключително естествено. Филмите вече никога няма да са същите.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренася некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Устройство ProReader




Устройството ProReader ви позволява да се наслаждавате на вашите филми и видео без проблеми. Дори когато старите дискове се зацапат или издраскат, може да сте спокойни, че те ще се възпроизведат изцяло - от началото до края - без каквото и да е признак, че са повредени. Използвайки най-съвременна технология, устройството ProReader конвертира слабите аналогови сигнали в стабилни цифрови, като извлича информация, позволяваща не толкова идеалните дискове да се възпроизведат гладко от край до край. Заедно със способността си да четете практически всеки диск, устройството ProReader ви дава ненадмината увереност, че каквото и да сложите, то със сигурност ще се възпроизвежда.

Мултимедия DivX

Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

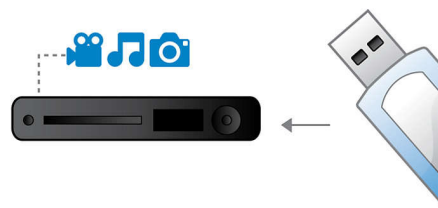

Универсалната серийна шина, или USB, е стандарт за протокол, който е удобен за свързване на компютри, периферни устройства и потребителски електронни уреди. С USB Media Link всичко, което трябва да направите, е да включите своето USB устройство, да изберете филм, музика или снимка и да ги гледате и слушате.

Сертифициран за DivX Ultra



Благодарение на поддръжката на DivX можете да се наслаждавате на DivX кодирано видео и филми от интернет, включително закупени холивудски филми, в комфортната обстановка на вашия хол. Форматът DivX представлява базирана на MPEG-4 технология за видеокомпресия, която позволява записване на големи файлове, например филми, реклами на филми и музикални видеоклипове, на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове за възпроизвеждане на вашия Blu-ray или DVD плейър Philips, сертифициран за DivX Ultra. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX с ценни функции, като вградени субтитри, различни езици за аудио канала, множество записи и менюта в единен и удобен файлов формат.

EasyLink



EasyLink ви позволява да управлявате няколко устройства, например DVD плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони SoundBar, система за домашно кино и телевизори и др. с едно дистанционно управление. Използва стандартния протокол HDMI CEC за споделяне на функции между устройствата чрез HDMI кабела. С едно натискане на бутон можете да управлявате едновременно всички свързани устройства с възможности за HDMI CEC. Функциите като готовност и възпроизвеждане сега може да се изпълняват с удивителна лекота.



Спецификации

Звук

- Crosstalk (1kHz): 90 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 30-20000 Hz
- Звукова система: Dolby Digital
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 80 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
- Съотношение сигнал/шум: 80

Възможности за свързване

- Предни изводи за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/десен, Изход за композитно видео (CVBS), HDMI изход, Цифров коаксиален изход, SCART

Външен кашон

- EAN: 87 12581 62924 3
- Дължина: 36 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 28,2 см
- Бруто тегло: 1,55 кг
- Височина: 8 см
- Нето тегло: 1,2 кг
- Тегло на опаковката: 0,35 кг

Комфорт

- Защита за деца: Родителски контрол, Заклучване за деца
- Езици на екранното меню: Датски, Холандски, Английски, Фински, Френски, Немски, Гръцки, Италиански, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски

Захранване

- Потребявана електроенергия: 10 W
- Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Габарити на опаковката

- Височина: 28,2 см
- Тип опаковка: Стандартен
- Начин на поставяне: Стандартен
- Ширина: 36 см
- Дълбочина: 8 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 62924 3
- Бруто тегло: 1,55 кг
- Нето тегло: 1,2 кг

Размери на продукта

- Височина: 4,05 см
- Ширина: 31 см

- Дълбочина: 22,6 см
- Тегло: 1,05 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AAA батерия (x1), Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Ръководство за потребителя, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

Размери

- Тегло с опаковката: 1,5 кг
- Опаковка (Ш x В x Д): 360 x 80 x 282 мм
- Продукт (Ш x В x Д): 310 x 39 x 209 мм
- Тегло на изделието: 1,3 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Файлов формат

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Картина: JPEG

Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео, Подобряване на видео (720p, 1080i/p)

Оптични носители за възпроизвеждане

- Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Диск Kodak Picture, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат на компресиране: JPEG
- Подобрение на картината: Обръщане на снимки, Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Слайдшоу, Мащаб

Мултимедийни приложения

- Съединители за мултимедия: Устройство клас USB-памет

Възпроизвеждане на видео

- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.2.8

EAN: 87 12581 62924 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com