



Philips
Тонколона Soundbar 3.1.2
с безжичен събуфър

600W макс. Безжичен събуфър

Dolby Atmos®
Съвместимост с DTS Play-Fi
Свързване с гласов асистент

Епичен звук за филми, музика и други

От финалната сцена до мощно усилване на басите – тази тонколона Soundbar ви позволява да почувствате всичко. Мощен безжичен събуфър кара басите да ехтят в тялото ви. Съвместимостта с Play-Fi улеснява създаването на конфигурация за истински съраунд звук.



TAB8905

Лесно управление. Неповторим дизайн.

- Отличителен геометричен дизайн. Лесно поставяне
- Свързване с любимия ви гласов асистент на вашето устройство
- Лесно се свързвайте към любимите си източници

Разопакувайте. Свържете. Насладете се.

- 4K преминаване. Двойни HDMI входове
- HDMI eARC. Насладете се най-новите формати за съраунд звук
- Play-Fi. От аудио в много стаи до съраунд звук
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Оптичен вход

Звукът, който желаете, за съдържанието, което обичате

- 3.1.2 канала. 360W RMS. 600W макс. (10% THD)
- Отделен централен канал за кристално ясен диалог
- Dolby Atmos. Увеличете вълнението
- Интелигентна тонколона Soundbar. Епичен звук


PHILIPS

Тонколона Soundbar 3.1.2 с безжичен събуфър
600W макс. Безжичен събуфър Dolby Atmos®, Съвместимост с DTS Play-Fi, Свързване с гласов асистент

TAB8905/10


Акценти

Интелигентна тонколона Soundbar. Епичен звук

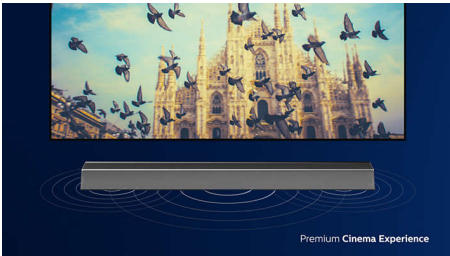


Тази тонколона Soundbar внася 360W чиста мощност към всичко, което гледате, и към всяка песен, която обичате. 3.1.2 канала изпълват всяка стая с омагьосващи звуци, гръмотевични ефекти и кристално чист диалог. Безжичният събуфър добавя ударен ефект към всяка експлозия и всеки ритъм.

Dolby Atmos

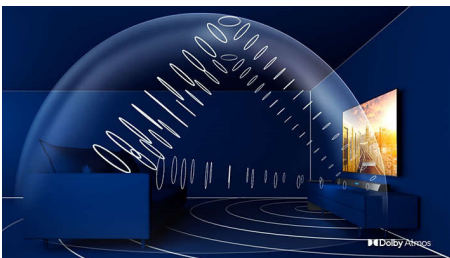

Внесете повече драматизъм независимо от това какво гледате. Насочените нагоре високоговорители на тази тонколона Soundbar ви предоставят пълното Dolby Atmos изживяване. Любимите ви филми и предавания ще звучат спиращо дъха реалистично, докато звукът преминава над и около вас.

Play-Fi. Много стаи и още

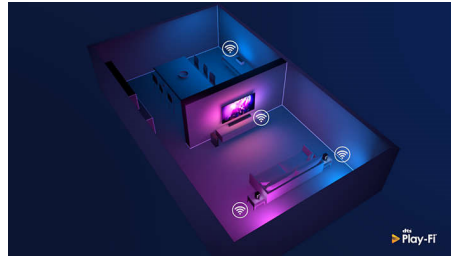

Лесната Play-Fi съвместимост ще превърне тази тонколона Soundbar в звездата на вашата аудио конфигурация за много стаи. Можете да синхронизирате съвместими с Play-Fi високоговорители за аудио в много стаи или дори да създадете истинска система за съраунд звук – всичко това чрез приложението Philips Sound или приложението Play-Fi.

Всички ваши любими източници

За музика Spotify Connect ви позволява да предавате поточно сигналът с най-добро качество на Spotify през Wi-Fi. Можете също така да предавате поточно списъци за изпълнение с висока разделителна способност от мобилното си устройство чрез Apple AirPlay 2 или Bluetooth. За филми и игри 4K преминаването ви позволява да свързвате 4K HDR видео източници без загуба на разделителна способност.

HDMI eARC

Не губете нищо от звука, когато сте потопени в драматизма. Тази тонколона Soundbar е съвместима с HDMI eARC – високоскоростна връзка, която ви позволява да почувствате пълния ефект на разширените аудио формати като Dolby Atmos. Тази тонколона Soundbar разполага с двойни HDMI входа.

Свързване с гласов асистент



Кажете на устройствата, работещи с Alexa, или на всеки високоговорител, който работи с Google Асистент, да възпроизвежда музика през тонколоната Soundbar. Предпочитате Siri? Тази тонколона Soundbar работи с Apple AirPlay 2, така че можете да кажете и на нея. Увеличете музиката. Прескачайте песни. Всичко това изцяло със свободни ръце.

Нисък профил. Лесно поставяне

Отличителният геометричен дизайн е с нисък профил, което улеснява поставянето на тонколоната Soundbar под или до телевизора ви. Приложените скоби за стена ви предлагат повече опции, а мощният безжичен събуфър изглежда страхотно, когато стои самостоятелно.

3.1.2 канала. 600W макс.

3.1.2 канала. 360W RMS. 600W макс. (10% THD)

4K преминаване. Двойни HDMI входове

4K преминаване. Двойни HDMI входове

Отделен централен канал

Отделен централен канал за кристално ясен диалог

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Оптичен вход



Тонколона Soundbar 3.1.2 с безжичен събуфър
600W макс. Безжичен събуфър Dolby Atmos®, Съвместимост с DTS Play-Fi, Свързване с гласов асистент

TAB8905/10

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Регулиране на високи и ниски честоти, Аудио синхр., Регулатор за сила на звука на събуфър
- Настройки на еквайзера: Филм, Музика, Глас, Спорт, По избор
- Общо хармонични изкривявания: 10%
- Изходна мощност на системата високоговорители: 600W макс./360W RMS (10% THD)

Високоговорители


- Честотен диапазон на събуфъра: 40 – 160 Hz
- Тип на събуфъра: Активен, Безжичен събуфър

- Импеданс на събуфъра: 3 ohm
- Брой звукови канали: 3.1.2
- Брой басови високоговорители: 1
- Диаметър на басов високоговорител: 8"
- Честотен диапазон на soundbar тонколоната: 160 – 20 000 Hz
- Импеданс на soundbar тонколоната: 8 ома x 2 + 4 ohm
- Централни мембрани: 1 пълнообхватни, 1 високоговорител за високи честоти
- Предни мембрани: 2 широколентови (L+R), 2 високоговорителя за високи честоти (L+R)
- Насочени нагоре мембрани: 2 широколентови

- (L+R)
- Корпус на външен събуфър: Бас-рефлекс

Възможности за свързване

- Bluetooth: Приемник
- Версия на Bluetooth: 4,2
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Допълнителен вход (AUX): 3,5 мм
- Възпроизвеждане по USB
- Оптичен вход x 1
- Защита на съдържанието с HDMI: HDCP 1,4/2,3

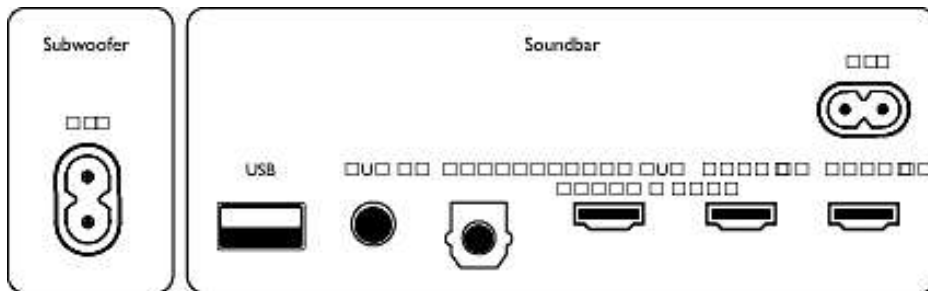

Тонколона Soundbar 3.1.2 с безжичен събуфър
600W макс. Безжичен събуфър Dolby Atmos®, Съвместимост с DTS Play-Fi, Съвръзване с гласов
асистент

TAB8905/10

Спецификации

- HDMI вход x 2
- HDMI изход (eARC/ARC) x 1
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Стандарт DLNA: Не
- Съвръзване на няколко високоговорителя
- Технология с няколко високоговорителя: DTS Play-Fi за много стаи
- Интелигентен дом: Работи с OK Google, Работи с Alexa, Работи с Apple AirPlay 2, Вграден Chromecast, Spotify Connect
- Съвръзване на безжични високоговорители: Субуфър

Поддържани аудио формати

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Оптичен: Dolby Digital, LPCM 2ch

Външен кашон

- Дължина: 119 см
- Брой потребителски опаковки: 2
- Ширина: 69.5 см
- Бруто тегло: 32.4 кг
- Височина: 29.5 см
- GTIN: 1 48 95229 11201 5
- Нето тегло: 24.2 кг
- Тегло на опаковката: 8.2 кг

Комфорт

- Дистанционно управление
- Нощен режим: Не

Съвместимост

- Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

- Захранване на главното устройство: 100 – 240 V

- променлив ток, 50/60 Hz
- Източник на захранване на събуфъра: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
- Потребление в режим на готовност на събуфъра: $0,5\text{ W}$
- Режим на готовност на главното устройство: $0,5\text{ W}$
- Автоматичен режим на готовност

Габарити на опаковката

- Височина: 26.5 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: Разполагане
- Ширина: 117 см
- Дълбочина: 54 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11201 8
- Бруто тегло: 15.2 кг
- Нето тегло: 12.1 кг
- Тегло на опаковката: 3.1 кг

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 1 бр. батерия CR2025, Захранващ кабел, Конзола за монтиране на стена, Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят

Дизайн

- Цвят: Тъмносиво
- За монтиране на стена

Размери

- Главно устройство (Ш x В x Д): 1120 x 64 x 113 мм
- Тегло на главното устройство: 3,7 кг
- Събуфър (Ш x В x Д): 230 x 400 x 407 мм
- Тегло на събуфъра: 8,2 кг

Видео

- 3D преход
- Подобрение за видео: 4K видео преминаване, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG



Дата на издаване
2024-05-01

Версия: 7.1.2

EAN: 48 95229 11201 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

