

Philips  
Cinema em Casa 5.1

Potência RMS de 1000 W  
Altifalantes traseiros sem fios

**HTS3376W**



## Espectacular som surround com soberba clareza

### Tal como no cinema

As imagens de alta definição e o som surround deste sistema proporcionam um fantástico entretenimento em casa. Desfrute de imagens mais nítidas com melhoramento de vídeo HDMI até 1080p e reproduza a partir de unidades USB, leitores portáteis e praticamente qualquer tipo de discos.

#### **Dê vida ao áudio e ao vídeo**

- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
- Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

#### **Configuração fácil**

- Altifalantes traseiros sem fios para ter menos fios em casa
- EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC através de um único telecomando

#### **Ligue e desfrute de várias fontes**

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB


#### **Reproduza todos os seus filmes e música**

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotografias de máquina digital JPEG
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

# PHILIPS

## Destques

### Altifalantes traseiros sem fios

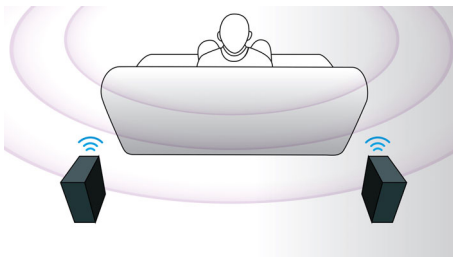

Os altifalantes traseiros sem fios proporcionam a mobilidade e funcionalidade de que necessita quando instala os altifalantes. Desenvolvidos com base em tecnologias sem interferências, os altifalantes traseiros sem fios proporcionam som surround total sem ligação de cabos.

### DTS, Dolby Digital, ProLogic II

Um decodificador DTS e Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

### HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais

detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

### Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard para a ligação fácil de vários PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

### EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções

como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

### Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

### Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

### Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.



# Especificações

## Imagem/Visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

## Som

- Potência total (RMS): 1000 W
- Potência de saída (RMS): 6x167W
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 40-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 60 dB
- Sistema de som: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Nocturno
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Clássico, Concerto, Drama, Lounge, Jogos, Desporto

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

## Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade, Entrada MP3
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo composto (CVBS), Scart, Entrada AUX, Antena

FM, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 180 W

## Altifalantes

- Altifalante satélite: 2 suportes de chão
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Impedância do altifalante satélite: 4 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz
- Diafragmas do altifalante central: Woofer full range de 3"
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Impedância do subwoofer: 4 ohms
- Limites de freq. do subwoofer: 40-150 Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo Scart, Antena FM, Manual de início rápido, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 360 x 58 x 332 mm
- Peso da unidade: 2,8 kg
- Largura do altifalante dianteiro: 103 mm
- Altura do altifalante dianteiro: 203 mm
- Profundidade do altifalante dianteiro: 71 mm
- Peso do altifalante dianteiro: 0,54 kg
- Largura do altifalante traseiro: 262 mm
- Altura do altifalante traseiro: 1199 mm
- Profundidade do altifalante traseiro: 264 mm
- Peso do altifalante traseiro: 3,376 kg
- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 244 x 100 x 74 mm
- Peso do altifalante central: 0,791 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 163 x 363 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 4,703 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 962 x 440 x 409 mm
- Peso incl. embalagem: 21 kg



Data de publicação  
2017-04-04

Versão: 4.0.5

12 NC: 8670 000 56705  
EAN: 87 12581 50845 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)