




Philips Fidelio
Brezžični glasbeni sistem za
več prostorov

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

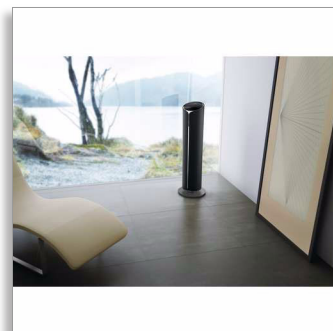

BM90

Glasbo z dotikom predvajajte v vsakem prostoru

Glasbeni sistem Philips izzy predvaja glasbo prek povezave Bluetooth, s CD-ja/USB-ja in radio FM. S pritiskom na gumb glasbo v pametnih telefonih, CD-jih/USB-jih in radijske postaje istočasno predvajate prek kateregakoli zvočnika izzy v prostoru. Enostavna nastavitvev brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacije.

Obogatite svoje zvočno doživetje

- 200 W skupne izhodne moči RMS
- 3.1-kanalni sistem zvočnikov z vgrajenim globokotoncem
- Tehnologija digitalne obdelave za najčistejši zvok
- Tehnologija LivingSound za širši in intenzivnejši stereo zvok
- Digital Sound Control za optimirane nastavitve glasbenega sloga

Uživajte v glasbi iz različnih virov

- Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost
- Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
- Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3

Philips izzylink™ za poslušanje v več prostorih


- Združite do 5 zvočnikov izzy s tehnologijo izzylink™ za poslušanje v več prostorih
- Nastavitve tehnologije izzylink™ z enim dotikom brez usmerjevalnika, gesla ali aplikacij
- Prek tehnologije izzylink™ pretakajte vso glasbo
- Glasbo prek povezave Bluetooth predvajajte v enem prostoru



PHILIPS
Fidelio


Značilnosti

izzylink™

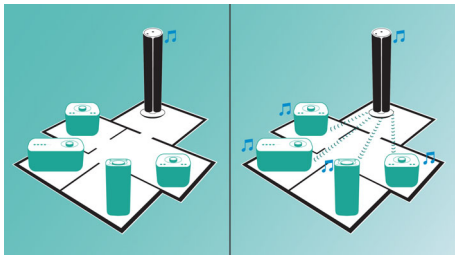


Brezžična tehnologija izzylink™ uporablja standard IEEE 802.11n, ki omogoča povezavo več zvočnikov in vzpostavitev brezžičnega omrežja. V omrežje lahko povežete do pet zvočnikov brez usmerjevalnika, gesla za Wi-Fi ali aplikacije za pametno mobilno napravo. V omrežje lahko enostavno dodajate zvočnike izzy in glasbo poslušate v več prostorih. Zvočnike lahko z enim dotikom preklopite na enojni način za posamično uporabo ali skupinski način za poslušanje glasbe v več prostorih.

Nastavitev tehnologije izzylink™ z enim dotikom

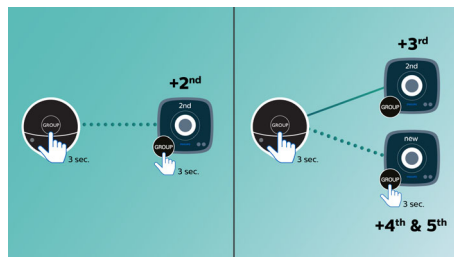

Za nastavitev ne potrebujete usmerjevalnika, gesla ali aplikacij. Pridržite gumb "GROUP" na dveh zvočnikih, da opravite prvo nastavitev. To ponovite, da dodate tretji, četrti ali peti zvočnik. Ko pridržite gumb "GROUP", dodate en nov zvočnik. Poslušanje glasbe v več prostorih še ni bilo tako enostavno. Ko končate, bo omrežje izzylink™ shranjeno tudi, če izključite zvočnik.


Predvajajte glasbo v enem prostoru

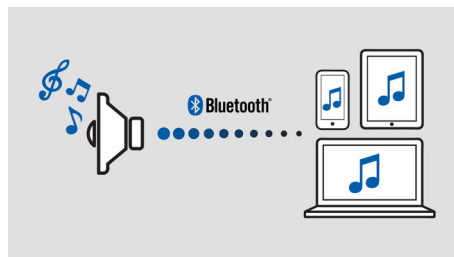

Z zvočnikom Philips izzy lahko pretakate najljubšo glasbo iz telefona, tabličnega ali

osebnega računalnika z vsako glasbeno ali radijsko aplikacijo.

Enostavno preklopite glavni zvočnik

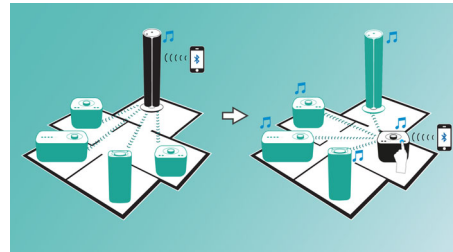

Vsak zvočnik v skupini izzylink™ je lahko glavni zvočnik, ki glasbo pretaka v druge. Ko želite predvajati svojo glasbo, pritisnite gumb Bluetooth na zvočniku v prostoru in takoj začnete predvajati glasbo iz naprave. Drugi zvočniki v isti skupini izzylink™ bodo hkrati predvajali isto glasbo. Tako enostavno lahko delite glasbo z drugimi.



Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: 4 načini Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, LivingSound
- Regulacija glasnosti: gor/dol
- Največja izhodna moč (RMS): 200 W

Zvočniki

- Glavni zvočnik: Sistem zvočnikov Bass Reflex, 12,7 cm nizkotonski zvočnik
- Št. vgrajenih zvočnikov: 4
- Vrste globokotonskih zvočnikov: pasiven

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna območja sprejemnika: Stereo FM
- Prednastavljene postaje: 20
- RDS: Vrsta programa, Ime postaje
- Antena: Antena FM (75 ohmov)
- Izboljšave kanalnika: Samodejno shranjevanje
- Samodejna digitalna naravnava

Povezljivost

- USB: Gostitelj USB
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
- Zvočni vhod (3,5 mm)

Priročnost

- Alarmi: CD-alarm, USB-alarm
- Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
- Vrsta nalagalnika: reža
- Vrsta zaslona: Zaslون VFD

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena FM, garancijski list – velja po vsem svetu, Hitra navodila za uporabo

- Daljinski upravljalnik
- Adapter AC/DC: 220–240 V

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 300 x 300 x 994 mm
- Teža vključno z embalažo: 13,2 kg
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 356 x 344 x 1110 mm
- Teža izdelka: 11 kg

Napajanje

- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, ponovitev/naključno/programiranje
- Predvajanje medijev: CD, MP3-CD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
- Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, zaustavitev

Združljivost

- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad z zaslonom Retina, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim



Datum izdaje 2017-11-18

Različica: 3.2.7

12 NC: 8670 001 36571
EAN: 48 95185 62213 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com