


Philips  
DVD/SACD-afspiller

DivX

DVP5500S

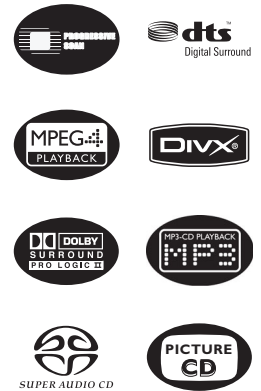

## Se, hør, afspil alt

Bliv imponeret over denne Philips DVD/SACD-afspiller. Den giver dig vidunderlig SACD-musik fra op til 6 kanaler samt filmoplevelser med surround-biograflyd. Fordyb dig i din personlige underholdning.

### Uovertruffen videokvalitet

- PAL og NTSC Progressiv Scan giver knivskarpe billeder
- RGB på SCART-enkeltilslutning til video i høj kvalitet
- 108 MHz/12-bit videobehandling giver billeder med høj opløsning

### Ren multi-kanal lyd

- Multikanal Super Audio CD til total fordybelse i musikken
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Indbyggede dekodere til Dolby Digital og DTS

### Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW og Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specifikationer

### Billede/display

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** Progressiv scanning, Smart Picture indstilling

### Lyd

- **D/A-konverter:** 192 kHz/24-bit
- **Signal/støjforhold:** 100 dB
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamisk frekvensområde (1 kHz):** 90 dB
- **Lydssystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- **Lydforbedring:** 3D Virtual Surround, Night-indstilling, Smart Sound

### Videoafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video-CD/SVCD, DVD-Video, DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video Mode)
- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Video afspilningssystem:** NTSC, PAL

### Lydafspilning

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, SACD-stereo, SACD-multikanal
- **Komprimeringsformat:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **MP3 bit-hastigheder:** 32 - 256 kbps

### Stillbilledeafspilning

- **Afspilningsmedie:** Picture CD, DVD+R/+RW
- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Vende fotos, Rotér, Zoom,

Diasshow med MP3-afspilning

### Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** SCART, Komponent-video udgang - Progressive, Komposit-video (CVBS) udgang, Analog audio multi-kanal, Digital koaksial udgang

### Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring, Børnesikring
- **Sprog for visning på skærm:** Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

### Strøm

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 220-240 V
- **Strømforbrug:** 10 W
- **Standby-strømforbrug:** <0,8 W

### Tilbehør

- **Batterier:** 2 x AA
- **Fjernbetjening:** 3139 248 72031
- **Kabler:** Ingen
- **Brugerhåndbog:** Eng,Ty,Fra,Spa,Ita,Græ,Por,Fin,Sve,Dan,Nor,Pol,Tyr,Rus
- **Garantikort**

### Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 37 x 265 mm
- **Vægt:** 2.17 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 490 x 82 x 352 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 3.45 kg

## Interessante produkter

### PAL og NTSC Progressive Scan

*Progressive Scan fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarper. I stedet for at sende delbilledet med ulige linier til skærmen først, efterfulgt af delbilledet med lige linier, optegnes begge delbilleder samtidig. På den måde dannes et flimmerfrit billede med høj opløsning, som giver dig den bedste oplevelse.*

### 108 MHz/12-bit videobehandling

*Video Upsampling er en teknologi, der reducerer forvrængningen, så billedkvaliteten forbedres væsentligt. Det er en teknologi, der tillader opsamling af normale 13,5 MHz-videosignaler til 8x frekvensen.*

### Multikanal Super Audio CD

*Multikanal SACD er et nyudviklet musikformat, som giver dig musikgengivelse i ultrahøj kvalitet. Med en 5.1 multikanal surround-lyd og fuld CD-kompatibilitet både fremad og bagud får du en uovertruffen lyd kvalitet og fuld nydelse, når der skal lyttes til musik.*

### 192 kHz/24-bit D/A-konverter

*192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.*

### Indbyggede DD- og DTS-dekodere

*En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekode ved at behandle alle 6 kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme.*

### Multiformat-film med DivX

*Multiformat-afspilning gør det muligt at afspille de fleste disk-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.*

### Musik: SACD/Windows Media™ Audio

*Multi-format-afspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.*

### Picture CD med MP3-afspilning

*Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærmmenu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.*



Udgivelsesdato  
2007-10-29

Version: 8.0

12 NC: 8622 810 12046  
EAN: 87 10895 85262 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)