



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
2 W

AZ320

Disfruta de tu música vayas donde vayas

Disfrutas con las cosas sencillas de la vida y te gusta la comodidad. Este diseño compacto y portátil del sistema CD Soundmachine de Philips te permite disfrutar de tu música favorita con la ayuda de funciones fáciles de utilizar.

La experiencia de audición más avanzada

- USB directo para reproducir música MP3
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- Sintonizador FM para disfrutar de la radio

Fácil de usar

- Aleatorio/repetición de CD para disfrute personal de la música
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente

Sonido rico y nítido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular

PHILIPS

Destacados

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonizador FM


Sintonizador FM para disfrutar de la radio

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Aleatorio/repetición de CD

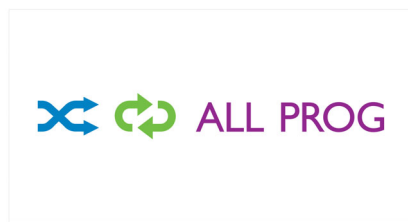

La función de reproducción aleatoria/repetición te libera del aburrimiento de tener que escuchar tu música reproducida en el mismo orden una y otra vez. Después de cargar tus canciones favoritas en el reproductor, lo único que tienes que hacer es seleccionar uno de los modos: aleatorio o repetición para que tus canciones se reproduzcan con un modo de orden diferente. Disfruta de una experiencia musical diferente y única cada vez que escuchas tu reproductor.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Especificaciones

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción del disco: avance/retroceso rápido, búsqueda de pista anterior/siguiente, repetir/reproducción aleatoria/programar
- Modos de reproducción USB directo: avance rápido/retroceso rápido, anterior/siguiente, repetir, aleatoria, reproducción programada, reproducir/pausa, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Antena: Antena FM

Sonido

- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Potencia de salida: 2 x 1 W RMS

Altavoces

- N° de altavoces integrados: 2

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Tipo de cargador: arriba

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)

Potencia

- Alimentación: 220 - 240 V
- Tipo de pila: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1,5 V
- Número de pilas: 6

Accesorios

- Otros: Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 158 mm
- Altura del embalaje: 275 mm
- Anchura del embalaje: 326 mm
- Profundidad de la unidad principal: 240 mm
- Altura de la unidad principal: 132 mm
- Anchura de la unidad principal: 299 mm
- Peso bruto: 2,4 kg
- Peso: 1,8 kg



Fecha de emisión
2016-09-23

Versión: 2.0.9

12 NC: 8670 000 95195
EAN: 08 71258 16602 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com