

**Visuomet esame šalia, kad padėtume jums**

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą  
internete [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**MCD5110**

Klausimai?  
Susisiekite  
su Philips



**Naudojimosi instrukcijų knygelė**

**PHILIPS**

<b>1.</b>	<b>Svarbi informacija .....</b>	<b>3</b>
	Saugumas .....	3
<b>2.</b>	<b>Jūsų mikrosistema .....</b>	<b>4</b>
	Pristatymas .....	4
	Ką rasite dėžutėje .....	4
	Pagrindinio įrenginio apžvalga.....	5
	Nuotolinio valdymo pulto apžvalga.....	6
<b>3.</b>	<b>Sujungimai.....</b>	<b>9</b>
	Įrenginio pastatymas.....	9
	Garsiakalbiai.....	9
	Vaizdo/garso laidų prijungimas .....	9
	Garso iš išorinių įrenginių prijungimas.....	10
	Maitinimo prijungimas .....	11
<b>4.</b>	<b>Pradžia .....</b>	<b>12</b>
	Nuotolinio valdymo pulto paruošimas.....	12
	Laikrodžio nustatymas .....	12
	Demonstraciniés funkcijos jungimas.....	12
	Ijungimas .....	13
	Raskite reikiamą peržiūros kanalą .....	13
	Pasirinkite reikiamą TV sistemą.....	13
	Sistemos meniu kalbos pakeitimas .....	13
	Progresyvinės skleistinės funkcija.....	14
<b>5.</b>	<b>Grojimas .....</b>	<b>15</b>
	Disko grojimas .....	15
	Grojimas iš USB įrenginio ar įrašytų diskų .....	16
	Muzikinė skaidrių peržiūra.....	16
	Vaizdo peržiūra nuo sustabdyto taško .....	16
	Grojimo valdymas .....	17
	Grojimo nustatymai .....	17
	Garso kanalo pakeitimas .....	17
<b>6.</b>	<b>Karaokė .....</b>	<b>18</b>
	Karaokė nustatymų pakeitimas.....	18
<b>7.</b>	<b>Radijas .....</b>	<b>19</b>
	Radio stoties paieška.....	19
	Automatinis radio stočių išsaugojimas .....	19
	Rankinis radio stočių išsaugojimas .....	19
	Nustatytos radio stoties pasirinkimas.....	19
<b>8.</b>	<b>Kitos funkcijos .....</b>	<b>20</b>
	Žadintuvu nustatymas .....	20
	Išsijungimo (“sleep”) laikmačio nustatymas .....	20
	Papildomai prijungto įrenginio klausymas .....	20
<b>9.</b>	<b>Nustatymų keitimas .....</b>	<b>21</b>
	Bendrieji nustatymai.....	21
	Vaizdo nustatymai .....	21
	Garso nustatymai .....	22
	Kiti nustatymai .....	23
<b>10.</b>	<b>Informacija apie įrenginį .....</b>	<b>24</b>
	Techniniai duomenys.....	24
	Tinkami diskų formatai .....	25
	Informacija apie USB grojimą.....	25
<b>11.</b>	<b>Trikčių šalinimas .....</b>	<b>26</b>
<b>12.</b>	<b>Pastabos .....</b>	<b>28</b>

# 1. Svarbi informacija

## Saugumas



Žaibo simbolis reiškia, kad jūsų įrenginyje yra neizoliuotų dalių, kurios gali sukelti elektros iškrovą. Vardan jūs ir jūsų namų saugumo, prašome neimkite produktą dengiančio dangčio.

Šauktuko simbolis reiškia, kad reikia atkreipti dėmesį į atitinkamų funkcijų naudojimosi instrukcijas, kad būtų išvengta valdymo ir priežiūros problemų.

**JSPĖJIMAS:** Norėdami sumažinti gaisro ar elektros iškrovos riziką, nepalikite šio įrenginio lietuje ar drėgmėje, ant įrenginio nestatykite objekty, priplūdytų vandens, tokius kaip vazos.

**DĒMESIO:** Norėdami išvengti elektros iškrovos, pilnai ikiškite ir užfiksukite laido kištuką.

### Svarbios instrukcijos apie saugumą:

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Atkreipkite dėmesį į visus jspėjimus.
- Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
- Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
- Neužblokuokite védinimo angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
- Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių (taip pat ir stiprintuvų), kurie skleidžia karštį.
- Stenkite neužlipti ir niekada nekliaudyti prijungtų laidų, taip pat stenkite nekliaudyti tos vietos, kurioje laidai išeina iš įrenginio.

- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.

- Naudokite tik gamintojo nurodytais priedais: rémeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatés judančiu stoveliu, elkités atsargai, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.



- Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.

- Visais atvejais dėl taisymo kreipkités tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros maitinimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį sunkiais daiktais, numesite ir t.t.

- DĒMESIO – Baterijų naudojimas:** atlikite šiuos veiksmus, kad apsaugotumėte baterijas nuo nutekėjimo:

- Įdékite baterijas, laikydamišiesi poliškumo + ir -.
- Nesumaišykite skirtinį rūšių baterijų (vienu metu nenaudokite senų ir naujų baterijų, arba anglies ir šarminių baterijų).
- Baterijų (baterijų pakuočės ar įdėtų baterijų) neturi veikti karštis, toks kaip saulė, liepsna ir pan.
- Jeigu įrenginio nenaudosite ilgą laiką, baterijas išimkite.
- Saugokite įrenginį nuo aptašymo ar aplaistymo.

## **... Svarbi informacija**

---

- Šalia ir ant įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakiu, vandens pilnų vazų ir panašiai).
- Jei atjungimui naudojamas MAINS tipo maitinimo laidas arba jungiamasis prietaisas, toks prietaisas turėtų būti visuomet paruoštas ir pasiekiamas.



### **Įspėjimas**

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio dangčio.
- Niekada nesudrékinkite jokios šio įrenginio dalies.
- Niekada nestatykite šio įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės saulės spinduliu, atviros ugnies ar karščio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį, sklidantį iš įrenginio.
- Įsitikinkite, kad visuomet galite lengvai pasiekti įrenginio maitinimo laidą, kištuką ar adapterį, ir taip atjungti maitinimą.

## 2. Jūsų mikrosistema

Sveikiname įsigijus šį įrenginį, ir sveiki prisijungę prie Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) tinklapyje internete.

### Pristatymas

**Naudodamies šia garso sistema, jūs galėsite:**

- žiūrėti vaizdo įrašus iš DVD/VCS/SVCD arba USB atminties įrenginių.
- mégautis muzikos grojimui iš garso diskų, USB įrenginių ir kitų papildomai prijungtų įrenginių.
- prijungti mikrofoną ir mēgautis karaokė.
- peržiūrėti nuotraukas iš diskų arba USB įrenginių.
- klausytis radio stočių.

**Siekiant ištobulinti garso kokybę, ši sistema jums siūlo tokius garso efektus:**

- Digital Sound Control (DSC) (skaitmeninis garso valdymas).
  - DSC 1: Subalansuotas
  - DSC 2: Švarus
  - DSC 3: Galingas
  - DSC 4: Šiltas
  - DSC 5: Šviesus

**Šis įrenginys yra suderinamas su šiais medijos duomenų formatais:**



### DVD regiono kodas



### Šalis


Europa

### Ką rasite dėžutėje

Patirkinkite, ar visus išvardintus elementus radote dėžutėje:

- Pagrindinis įrenginys
- Garsiakalbiai x 2
- Kompozitine vaizdo jungtis (geltona) x 1
- Nuotolinio valdymo pultas (su dvejomis AAA tipo baterija)
- Naudojimosi instrukcijos

## Pagrindinio įrenginio apžvalga

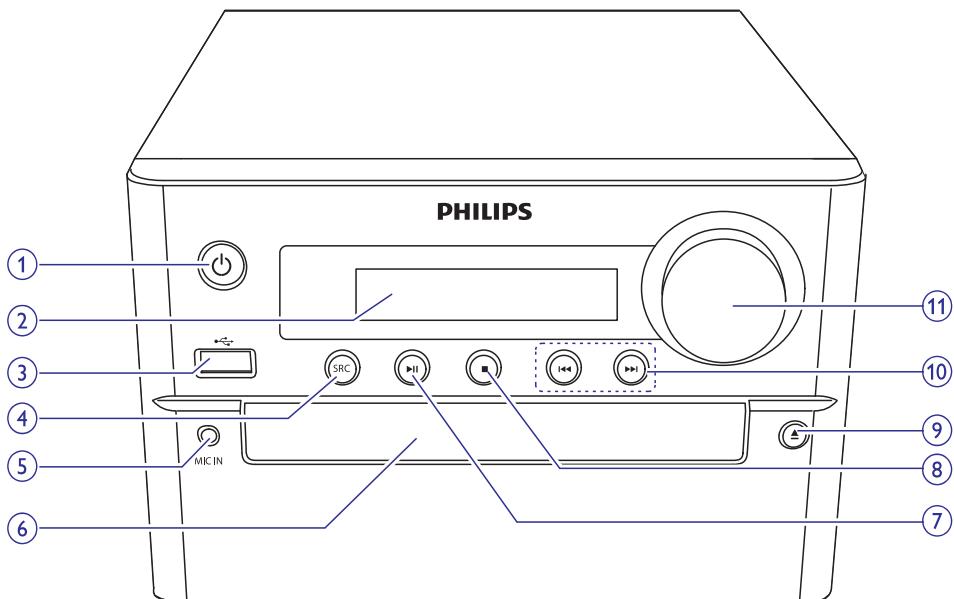

### 1. ⏪

- Ijungia/išjungia pagrindinį įrenginį.
- Perjungia į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

### 2. Ekrano skydelis

- Parodo dabartinę būseną.

### 3. ⚡

- Lizardas, skirtas USB įrenginio prijungimui.

### 4. SOURCE

- Pasirinkite norimą grojimo šaltinių: CD, USB, FM, AUX IN.

### 5. MIC IN

- Garso įvesties lizdas, skirtas mikrofonui prijungti.

### 6. Diskų dėklas

### 7. ►||

- Pradėti, laikinai sustabdyti arba tęsti grojimą.

### 8. ■

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotas radijo stotis.
- Išjungti/ijungti demonstracinių funkcijų.

### 9. ▲

- Atidaro arba uždaro diskų dėklą.


### 10. ◀◀ / ▶▶

- Eiti prie buvusio/tolimesnio takelio, antraštės ar skyriaus.
- (Spauskite ir laikykite nuspaudę) Greita paieška pirmyn/atkal garso įraše, diske arba USB.
- Spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami rasti radijo stotį.
- Spauskite ir palaikykite nuspaudę, norėdami pradėti automatinę radijo stočių paiešką.

### 11. VOLUME +/-

- Garsumo reguliavimas.
- Keisti laiką per žadintuvu/išsijungimo laikmačio nustatymus.

## Valdymo pulto apžvalga

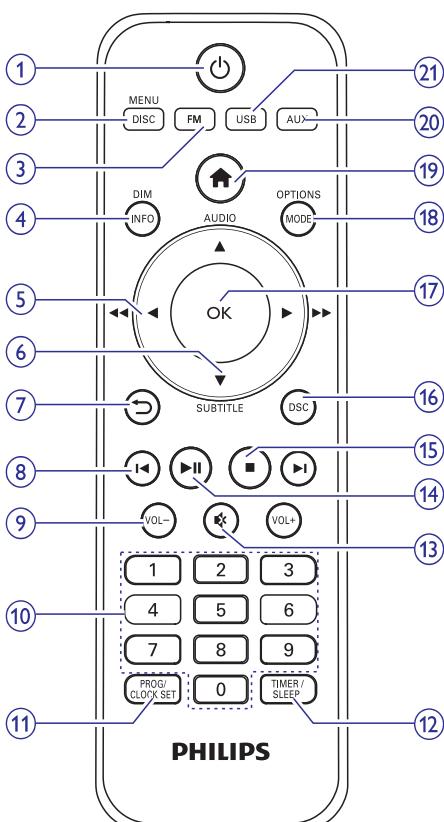

### 1. ⏹

- Pagrindinio įrenginio išjungimas/išjungimas.
- Perjungimas į budėjimo arba "Eco" budėjimo režimą.

### 2. CD/MENU

- Pasirinkti DISC (disko) šaltinį.
- Patekti į DISC (disko) meniu.

### 3. FM

- Pasirinkti FM radiojo šaltinį.

### 4. DIM/INFO

- Peržiūrėti grojimo informaciją.
- Budėjimo režime, keisti ekranėlio šviesumą.
- Tiunerio režime, spauskite ir laikykite nuspaudę, norėdami suderinti laikrodį du RDS informacija.

### 5. ◀/▶ (◀◀/▶▶)

- Naršyti meniu.
- (Spauskite ir laikykite nuspaudę) Greita paieška pirmyn/atgal garsio įraše, diske arba USB.
- Radijo stoties paieška.
- Paversit JPEG/Kodak nuotrauką.

### 6. AUDIO (▲) / SUBTITLE (▼)

- Naršyti meniu.
- Invertuoti JPEG/Kodak nuotrauką.
- **AUDIO (▲)**: pasirinkti garso kalbą.
- **SUBTITLE (▼)**: pasirinkti subtitrų kalbą.
- Keisti laiką per žadintuvu/išsijungimo laikmačio nustatymus.

### 7. ⏪

- Grįžti į ankstesnį meniu langą.

### 8. 🔍/▶

- Pereiti prie kitos/grįžti prie buvusios antraštės, skyriaus, takelio ar failo.
- Pasirinkti nustatyta radijo stotį.

### 9. VOL-/VOL+

- Garsumo lygio reguliavimas.
- Keisti laiką per žadintuvu/išsijungimo laikmačio nustatymus

### 10. Skaitiniai mygtukai

- Pasirinkti grojimui antraštę/skyrių/takelį.
- Pasirinkti nustatyta numerį.

### 11. PROG/CLOCK SET

- Programuoti radiojo stotis.
- Nustatyti laikrodį.
- Peržiūrėti laikrodžio informaciją.

### 12. TIME/SLEEP

- Žadintuvu nustatymas.
- Išsijungimo ("sleep") laikmačio nustatymas.

# ... Jūsų mikrosistema

## **13. ♫**

- Laikinas garso užtildymas arba grąžinimas.

## **14. ►||**

- Pradėti grojimą, laikinai sustabdyti arba grįžti į grojimą.

## **15. ■**

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti užprogramuotą radio stotį.

## **16. DSC**

- Ištobulinkite garsą su Digital Sound Control (DSC) garso efektu.

## **17. OK**

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Perjungti monotoninę arba stereofoninę (mono, stereo) FM transliaciją.

## **18. MODE/OPTION**

- Pasirinkti pakartojimo/atsitiktinio grojimo režimus.
- DISC/USB (diskų/USB) režime, spauskite ir pasirinkite norimus grojimo nustatymus.

## **19. ♣**

- Patekti į sistemos meniu.

## **20. AUX**


- Pasirinkti AUX šaltinių.

## **21. USB**

- Pasirinkti USB šaltinių.

### 3. Sujungimai

#### Įrenginio pastatymas

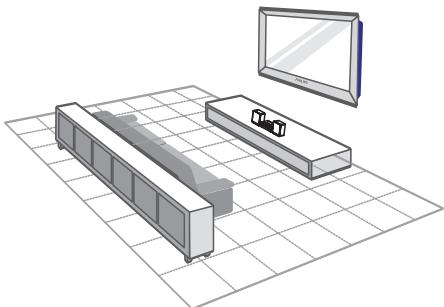


1. Įrenginį pastatykite netoli televizoriaus.
2. Dešinį ir kairį garsiakalbius pastatykite vienodu atstumu nuo televizoriaus. Pakreipkite juos taip, kad garsiakalbiai būtų atsukti 45 laipsnių kampu į jūsų sėdėjimo (žiūrėjimo) poziciją.



##### Pastaba

- Niekada nestatykite šio įrenginio bei garsiakalbių per arti bet kokių, spinduliuotę skleidžiančių įrenginių. Taip išvengsite magnetinių trukdžių bei nepageidaujamų garsų.
- Šį įrenginį galite padėti ant stalo.
- Niekada nestatykite šio įrenginio į uždarą erdvę.
- Įrenginį pastatykite netoli elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai jį pasiekti.

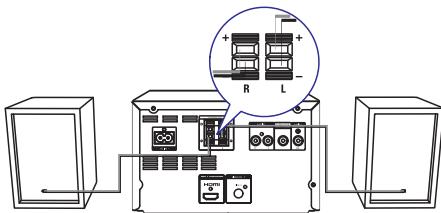


1. Nuspauskite lizdo sklendę (liežuvėlij) žemyn.
2. Pilnai ikiškite "nuogą" laidą galą į lizdą.
  - Dešiniojo garsiakalbio laidą kiškite į "R" lizdą, o kairiojo į "L".
  - Raudonus/mėlynus laidus kiškite į "+" ženklu pažymėtą lizdą, o juodus laidus į "-" ženklu pažymėtą lizdą.
3. Atleiskite lizdo sklendę (liežuvėlij).

#### Vaizdo/garso laidų prijungimas

Jūs galite rinktis geriausiai jūsų televizoriui tinkantį vaizdo sujungimą.

- **Pasirinkimas 1:** sujungimas per HDMI lizdą (HDMI, DVI arba su HDCP suderinamiems televizoriams).
- **Pasirinkimas 2:** sujungimas kompozitive jungtimi (standartiniams televizoriams).

##### Pasirinkimas 1: sujungimas per HDMI lizdą

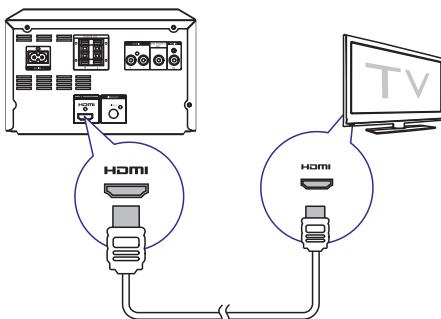

#### Garsiakalbiai



##### Pastaba

- Siekdami geriausios gario kokybės, naudokite tik pateiktus garsiakalbius.
- Prijunkite prie įrenginio tik tuos garsiakalbius, kurių varža yra tokia pati arba aukštessnė nei pridėtuju. Daugiau apie pridėtų garsiakalbių varžą skaitykite šio vartotojo vadovo gale esančiam skyriuje apie įrenginio informaciją.

# ... Sujungimai


- HDMI laidą (nepridėtas) prijunkti prie:
  - **HDMI (DIGITAL OUT)** lizdo šiame įrenginyje.
  - HDMI įvesties televizoriuje.



## Patarimas

- Jei televizoriuje yra tik DVI jungtis, prijunkite HDMI/DVI adaptoriaus pagalba. Garso išvesčiai prijunkite garso laidą.
- Jei ši įrenginj norėsite prijungti prie televizoriaus, kuris yra suderinamas su 1080p arba 1080p/24Hz, Philips rekomenduoja 2 HDMI kategorijos laidą, kuris kitaip žinomas kaip High Speed HDMI laidas. Taip pasieksite optimaliausią vaizdo ir garso kokybę.
- Šis sujungimas leis jums mėgautis geriausia vaizdo kokybe.

## Pasirinkimas 2: sujungimas kompozitive jungtimi

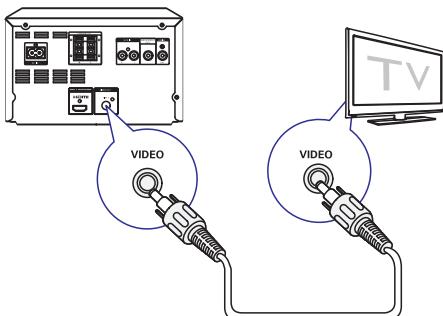

- Pateiktajį kompozitinių vaizdo laidą sujunkite su:
  - **VIDEO (VIDEO OUT)** užrašu pažymėtu lizdu pagrindiniame įrenginyje.
  - vaizdo įvesties (VIDEO) lizdu televizoriuje.




## Patarimas

- Vaizdo įvesties lizdas jūsų televizorius gali būti pavadintas ir A/V IN, VIDEO IN< COMPOSITE arba BASEBAND.

## Garso iš išorinių įrenginių prijungimas

Jūs galite klausytis garso iš išorinio įrenginio per savo garso sistemą.


**Jei išorinis garso įrenginys turi analoginį garso išvesties lizdą (tokį kaip televizoriuje):**

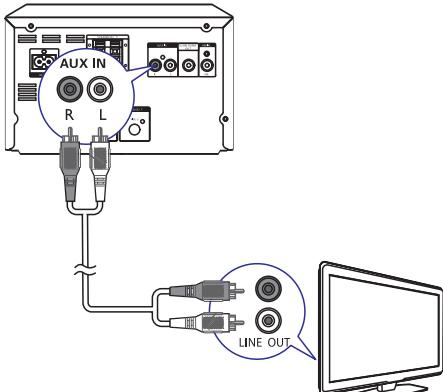

- Garso laidus (raudonas/baltas – nepateikta) prijunkite prie:
  - **AUDIO IN (L ir R)** lizdų, esančių pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.
  - garso išvesties laidų išoriniame garso įrenginyje.

# ... Sujungimai

Jei išorinis garso įrenginys turi 3.5 mm garso išvesties lizdą:

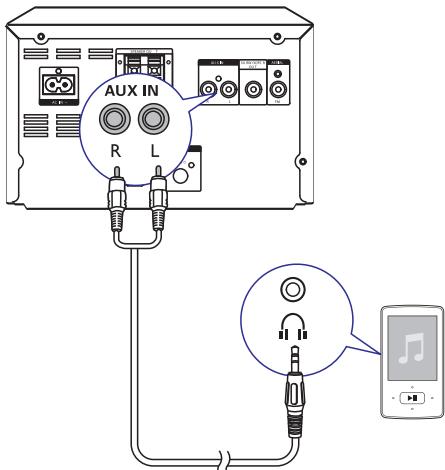


- 3.5 mm garso laidą (raudonas/baltas – nepateikta) prijunkite prie:
  - **AUDIO IN (L ir R)** lizdų, esančių pagrindinio įrenginio galinėje dalyje.
  - ausinių išvesties lizdo išoriniame garso įrenginyje.

## Maitinimo prijungimas

### ! Pastaba

- Rizika sugadinti produktą! Išsitinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą aparato galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros iškrovos rizika! Atjungdami maitinimą, visada traukite už kištuko, jokiu būdu netraukite už paties laido.
- Prieš prijungdami AC maitinimo laidą, išsitinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

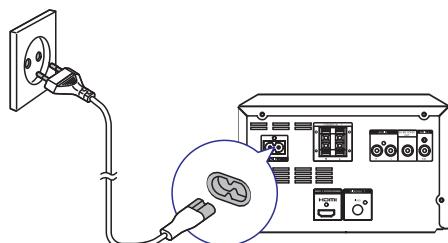

- Maitinimo laidą prijunkite prie:
  - **AC IN ~** lizdo šiame įrenginyje.
  - elektros lizdo sienoje.

### 3. Pradžia



#### Dėmesio!

- Kitoks nei čia aprašytas procesų atlikimas bei nustatymų reguliavimas gali sukelti pavojingą spinduliaivimo atsiradimą arba kitokius nesaugius reiškinius.

Būtinai vadovaukitės instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susisiekti su Philips, jūsų paprās yra pasakyti savo garso sistemos modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai yra užrašyti įrenginio nugarinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

### Nuotolinio valdymo pulto paruošimas



#### Dėmesio

- Sprogimo rizika. Neleiskite baterijoms įkaisti, nelaikykite jų saulės spinduliuose arba šalia liepsnos. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Sutrumpėjusio baterijų gyvavimo laiko rizika. Niekada nemažykite kartu dviejų skirtingų tipų ar firmų baterijų.
- Produkto sugadinimo rizika. Išimkite baterijas, jeigu nenaudosite pultelio ilgą laiką.

#### Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

- Atidarykite maitinimo elementams skirtą skyrių.
- Įdėkite pridėtuosius AAA tipo maitinimo elementus į nuotolinio valdymo pultą, teisingai atitaikydami + bei - simbolius, kaip parodyta.
- Uždėkite atgal maitinimo elementą dengiantį dangtelį.



### Laikrodžio nustatymas

- Budėjimo režime spauskite ir palaikykite, nuspaudę 2 sekundėms **PROG/CLOCK SET** nuotolinio valdymo pulte, kad aktyvuotumėte laikrodžio nustatymo režimą.
  - ↳ Rodomas **[24H]** arba **[12H]** valandų formatas.
- Spauskite **▲** / **▼** (arba **VOL-/VOL+**) mygtukus, kad pasirinktumėte **[24H]** arba **[12H]** formatą. Pasirinkę spauskite **PROG/CLOCK SET**.
  - ↳ Rodomi valandų skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Spauskite **▲** / **▼** (arba **VOL-/VOL+**) mygtukus, kad nustatytumėte valandas. Nustatę spauskite **PROG/CLOCK SET** mygtuką.
  - ↳ Rodomi minučių skaitmenys ir netrukus jie pradeda mirksėti.
- Kartokite 3 žingsnį ir nustatykite minutes.



#### Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.



#### Patarimas

- Laikrodžio informaciją galite matyti įrenginiui esant "Eco" budėjimo režime ir paspaudus **PROG/CLOCK SET** mygtuką.

### Demonstracinės funkcijos įjungimas

Šiame režime jūs galėsite peržiūrėti visas įrenginio funkcijas bei ypatybes.

- Budėjimo režime, spauskite ir laikykite nuspaudę **■** mygtuką pagrindiniame įrenginyje ir taip įjunkite demonstracinių režimą.
  - ↳ Pradedama funkcijų apžvalga.

#### Norėdami įjungti demonstracinių režimą:

- Dar kartą spauskite **■** mygtuką pagrindiniame įrenginyje.

## Ijungimas

- Spauskite ⓧ mygtuką, norédami ijungti.
  - ↳ Garso sistema ijungs paskutinį pasirinktą garso šaltinį.

## Perjungimas į budėjimo režimą

- Spauskite ⓧ mygtuką dar kartą, kad perjungtumėte sistemą į budėjimo režimą.
  - ↳ Ekrano skydelyje pasirodys laikrodis (jei jis nustatytas).

## Perjungimas į "Eco" budėjimo režimą

- Spauskite ⓧ mygtuką ir palaikykite ji nuspaudę dvi sekundes.
  - ↳ Ekrano skydelis pritemis.

## Pastaba

- Sistema automatiškai persijungs į "Eco" budėjimo režimą po 15 minučių budėjimo režimo.

## Perjungimas iš paprasto budėjimo režimo į "Eco" budėjimo režimą

- Spauskite ⓧ ir palaikykite ji nuspaudę bent dvi sekundes.

## Raskite reikiama peržiūros kanalą

- Spauskite **DISC** ir taip perjunkite įrenginį į diskų režimą.
- Ijunkite televizorių ir perjunkite tinkamą vaizdo įvesčiai kanalą vienu iš toliau pateiktų būdu:
  - Ijunkite žemiausią jūsų televizoriaus kanalą ir tada spauskite kanalų mygtuką žemyn, kol pamatysite mėlyną ekraną.
  - Pakartotinai spauskite šaltinio mygtukus jūsų televizoriaus nuotoliniame valdymo pulte.



## Patarimas

- Dažniausiai šie kanalai yra tarp žemiausių ir aukščiausių kanalų ir jie gali būti vadinami FRONT, A/V IN arba VIDEO. Jeigu norite sužinoti daugiau informacijos apie tai, skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją.

## Pasirinkite reikiama TV sistemą

Šiuos nustatymus keiskite tik tada, jei vaizdas néra gerai rodomas. Nustatymai iš anksto yra nustatyti taip, kad geriausiai atitiktų jūsų šalyje dažniausiai naudojamus televizoriaus nustatymus.

- Spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Setup]** (nustatymai) -> **[Video]** (vaizdas) -> **[TVSystem]** (TVsistema).
- Pasirinkite nustatymą ir spauskite **OK**.
  - [PAL] (PAL)** – televizoriams su PAL spalvų sistema.
  - [Multi]** – televizoriams, kurie palaiko abi PAL ir NTSC sistemas.
  - [NTSC]** – televizoriams su NTSC spalvų sistema.
- Norédami grįžti, spauskite **OK**.
- Norédami išeiti, spauskite **OK**.

## Sistemos meniu kalbos pakeitimasis

- Spauskite **OK**.
- Pasirinkite **[Setup]** (Nustatymai) -> **[General]** (Bendrieji) -> **[OSD Language]** (OSD Kalba) ir spauskite **OK**.
- Pasirinkite nustatymus ir spauskite **OK**.
- Norédami išeiti iš meniu, spauskite **OK**.

## Progresyvinės skleistinės funkcija

Progresyvinės skleistinės funkcijos dėka ekranas rodo dvigubai daugiau kadru per sekundę įprastinis (normali TV sistema). Beveik dvigubas linijų kiekis suteikia geresnę vaizdo raišką bei kokybę.

Prieš ijjungdami šią funkciją, įsitikinkite, jog:

- televizorius gali priimti progresyvinės skleistinės signalus.
  - įrenginj sujungėte su televizoriumi komponentine jungtimi.
1. Ijunkite televizorių.
  2. Įsitikinkite, jog progresyvinės skleistinės funkcija televizoriuje yra išjungta (skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją).
  3. Televizorių perjunkite į tinkamą žiūrėjimo kanalą.
  4. Spauskite **DISC**, toliau – .
  5. Pasirinkite **[Setup]** (Nustatymai) -> **[Video]** (Vaizdas) -> **[Progressive]** (Progresyvinis) -> **[On]** (Ijjungti) ir tada spauskite **OK**.  
↳ Progresyvinės skleistinės nustatymai yra atlikti.

# 5. Grojimas

## Disko grojimas



### Atsargiai

- Rizika sugadinti įrenginį! Niekada nedėkite diskų su jvairiais aksesuarais, tokias kaip diskų stabilizavimo žiedai ar diskų valymo lapeliais.
- Į diskų skyrelį nedėkite jokių kitų daiktų nei diskai.

1. Pakartotinai spauskite **DISC/MENU**, kad pasirinktumėte diskų šaltinių.
2. Spauskite **▲**, kad atidarytumėte diskų déklą.
3. Idėkite diską į déklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje.
4. Spauskite **▲**, kad uždarytumėte diskų déklą.  
↳ Grojimas prasidės automatiškai.



**Jei grojimas neprasideda automatiškai:**

- Pasirinkite antraštę/skyrių/takelį ir spauskite **►II.**



### Pastaba

- Norėdami groti užkoduotus DVD diskus, įveskite 6 skaitmenų tėvų kontrolės slaptažodį (000000).

### Naudokitės disco menu

Jidėjus DVD/(S)VCD diską, televizoriaus krante gali pasirodyti disco meniu.

- Spauskite **DISC/MENU** ir rankiniu būdu patekite arba išeikite iš disco meniu.

### Funkcija, skirta VCD diskams su grojimo kontrole (PBC) (tik 2.0 versijai):

PBC funkcija leidžia interaktyviai groti VCD diskus. Grojimo metu jūs galite siekti meniu, esantį ekrane.

- Grojimo metu spauskite **DISC/MENU** ir ijjunkite arba išjunkite PBC.
  - ↳ Ijungus PBC ekrane bus rodomas meniu langas.
  - ↳ Išjungus PBC, tesiamaus įprastinis grojimas.

### Garo kalbos pasirinkimas

- Grojimo metu spauskite **AUDIO (▲)** ir pasirinkite norimą kalbą DVD arba DivX (Namų kinas 3.1) vaizdo įrašams.
  - ↳ Rodomi kalbos nustatymai. Jei pasirinktas garso kanalas yra negalimas, įrenginys naudos standartiškai nustatyta garso kanalą.



### Pastaba

- Grojant kai kuriuos DVD diskus, kalbos nustatymus galima pakeisti tik per disco meniu. Spauskite **DISC/MENU** ir patekite į minėtajį meniu.

### Subtitrų kalbos pasirinkimas

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **SUBTITLE (▼)** ir pasirinkite subtitrų kalbą DVD ar DivX (namų kinas 3.1) vaizdo įrašams.



### Pastaba


- Grojant kai kuriuos DVD diskus, kalbos nustatymus galima pakeisti tik per disco meniu. Spauskite **DISC/MENU** ir patekite į minėtajį meniu.

## Grojimas iš USB įrenginio ar įrašytų diskų

Su šiuo įrenginiu jūs galite peržiūrėti DivX (Namų kinas 3.1)/MP3/JPEG nuotraukų failus, įrašytus į CD-R/RW, įrašomuosius DVD arba USB atminties įrenginius.

### 1. Pasirinkite šaltinį.

- Pakartotinai spauskite **USB** arba **DISC/MENU** ir pasirinkite diskų arba USB šaltinį.
- 2. Įdėti diską arba prijunkite USB atminties įrenginį.  
↳ Grojimas prasidės automatiškai.

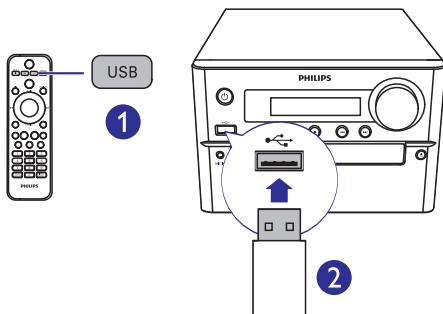

### Tam tikro failo grojimui pasirinkimas:

1. Spauskite **■** ir sustabdykite grojimą.
2. Spauskite **▲** / **▼** ir pasirinkite aplanką. Patvirtinkite savo pasirinkimą spausdami **OK**.
  - Norédami grįžti atgal, spauskite **↶**.
3. Norédami pasirinkti failą iš aplanko, spauskite **▲** / **▼**.
4. Grojimui pradėti spauskite **▶▶**.



### Pastaba

- Jūs galite groti tik DivX (namų kinas 3.1) vaizdo įrašus išnuomotus arba įsigytus su šio įrenginio DivX registracijos kodu.
- Subtitrų failai su tokiais sutrumpinimais .srt, .smi, .sub, .ssa, ass yra palaikomi, bet jūs jų nematysite failo meniu.
- Subtitrų failo pavadinimas turi atitiktinį filmo/vaizdo failo pavadinimą.

## Muzikinė skaidrių peržiūra

Šis įrenginys vienu metu gali groti MP3 failus ir rodyti JPEG nuotraukas.



### Pastaba

- MP3 bei JPEG failai turi būti tame pačiame diske arba USB atminties įrenginyje.

### 1. Grokite MP3 failą.

2. Naršykite nuotraukų aplankus/albumus ir spauskite **▶▶**, norédami pradėti skaidrių peržiūrą.
  - ↳ Skaidrių peržiūra prasideda ir tėsiasi iki paskutinės nuotraukos albume ar aplanke.
  - ↳ Garsas yra grojamas iki paskutinio failo pabaigos.
- Norédami grįžti į ankstesnį meniu, spauskite **↶**.
- Norédami sustabdyti skaidrių peržiūrą, spauskite **■**.

## Vaizdo peržiūra nuo suslabdyto taško



### Pastaba

- Ši funkcija galime tik CD/DVD/VCD/DivX peržiūros metu.

- Sustabdžius grojimą ir kol diskas dar nėra išimtas, spauskite **▶▶**.

### Norédami atšaukti šį peržiūros režimą ir visiškai suslabdyti grojimą:

- Sustabdžius spauskite **■**.

# ... Grojimas

## Grojimo valdymas

Mygtukas	Funkcija
▲ / ▼	Pasirinkite aplanką.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Greita peržiūra atgal arba toliau.
◀◀ / ▶▶	Grįžti atgal arba pereiti prie kitos antraštės/skyriaus/takelio/failo.
▶▶	Spauskite, norédami laikinai sustabdyti/pratęsti grojimą
■	Spauskite, norédami sustabdyti grojimą
VOL - / VOL +	Padidinti arba sumažinti garsumą.
* (nutildyti)	Spauskite, norédami išjungti/grąžinti garsą.
DSC	Patobulinkite garsą su DSC: subalansuotas, švarus, galingas, šiltas, šviesus.
DIM/INFO	Spauskite, norédami matyti grojimo informaciją.

## Grojimo nustatymai

DISC/USB grojimo metu spauskite **MODE/OPTIONS** (nustatymai) mygtuką ir pasirinkite skirtinges nustatymus.

- **[PBC]**: išjungti arba j jungti grojimo kontrolę.
- **[Aspect Ratio]**: pasirinkite jūsų televizoriui tinkamą vaizdo formatą.
- **[Angle]**: pasirinkite filmo scenas, nufilmuotas skirtingais kamerų rakursais.

### Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose gali būti scenų, nufilmuotų skirtingais kamerų kampais. Grojant tokius DVD diskus, peržiūrai jūs galite pasirinkti skirtingu kamerų kampu vaizdą.

- **[Microphone]** (mikrofonas): išjungti arba j jungti mikrofono garso išvestį.
- **[Karaoke Setup]** (karaokė nustatymai): nustatykite skirtinę karaokė diskų garsumą.
- **[Vocal]** (balsas/vokalas): pasirinkite skirtinges garso režimus arba išjunkite originalų balsą.
- **[Zoom]** (priartinti): vaizdo peržiūros metu priartinti/atlitolinti vaizdą.
- **[Repeat]** (pakartoti): pasirinkti pakartotino grojimo nustatymus arba išjungti pakartojimo funkciją.
- **[GOTO]** (eiti į): vaizdo įrašų peržiūros metu nurodykite tam tikrą vietos laiką arba numerį, nuo kur norite pradėti peržiūrą.
- **[Slow Backward]** (lėtas atgal): ir **[Slow Forward]** (lėtas į priekį): vaizdo įrašų peržiūros metu pasirinkite lėtą greitį peržiūrai atgal arba toliau.

## Garso kanalo pakeitimas

### Pastaba

- Ši funkcija yra galima tik VCD arba DivX (Namų kinas 3.1) vaizdo įrašams.

- Grojimo metu pakartotinai spauskite **AUDIO** (▲) ir pasirinkite galimą diskų garso kanalą:
  - **[Mono Left]** (monotoninis kairė)
  - **[Mono Right]** (monotoninis dešinė)
  - **[Mix-Mono]** (miksas)
  - **[Stereo]** (stereofoninis)

## 6. Karaokė

Prijunkite prie įrenginio mikrofoną (nepateiktas) ir dainuokite kartu su muzika.

### Pastaba

- Siekdamai išvengti gaudesio, prieš prijungiant mikrofoną nustatykite mažiausią mikrofono garsumą.

1. Iđekite karaokė diską.
2. Mikrofoną prijunkite prie **MIC IN** užrašu pažymėto lizdo šiame įrenginyje.
3. Spauskite  ir pasirinkite **[Karaoke]** (karaokė).
4. Ijunkite mikrofono garso išvestį.
5. Grokite karaokė diską ir dainuokite per mikrofoną.

### Karaokė nustatymų pakeitimas

- **[Microphone]** (mikrofonas): ijunkite arba išjunkite mikrofono garso išvestį.
- **[Mic Volume]** (mikrofono garsumas): keiskite mikrofono garsumą.
- **[Echo Level]** (aido lygis): koreguokite aido lygi.
- **[Karaoke Scoring]** (karaokė taškai): ijungti arba išjungti karaokė taškus arba pasirinkti sudėtingumo lygi. Pasirinkus sudėtingumo lygi, taškai bus rodomi pasibaigus kiekvienai dainai.
- **[Karaoke Idol]** (karaokė turnyras): kartu su draugais surenkitė karaokė konkursą. Ijunkite šią funkciją ir sekite ekrane rodomas instrukcijas.
  - 1) Eikite į **[Karaoke Scoring]** (karaokė taškai) ir pasirinkite lygi pagrindinis/vidutinis/pažengęs).
  - 2) **[Karaoke Idol]** (karaokė turnyras) meniu ijunkite konkursą.  
↳ Rodomas dainų pasirinkimo meniu.
  - 3) Iveskite takelį (VCD/SVDC) arba antrašte/skyrių pirmajai dainai. Galima pasirinkti iki 4 dainų.
  - 4) Tada pasirinkite **[Start]** (pradėti) ir spauskite **OK**, kad prasidėtų pasirinktų dainų grojimas.  
↳ Pasibaigus visoms pasirinktomis dainomis bus parodomai konkurso taškai.

- **[Key Shift]** (klavišų keitimas): pasirinkite tono aukštį, kuris atitiktų jūsų balsą.
- **[Vocal]** (vokalas): pasirinkite skirtingus karaokė garso režimus arba išjunkite originalų vokalą.

# 7. Radijas

## Radijo stoties paieška



### Patarimas

- Laikykite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, VCR ar kitokių spinduliuavimo šaltinių.
- Siekiant geriausio signalo, įsitikinkite, kad pilnai prijungėte ir išskleidėte pateiktą anteną.

1. Pakartotinai spauskite **FM**, norédami pasirinkti radijo šaltinį.
2. Spauskite ir laikykite nuspaudę **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)** ilgiau nei 2 sekundes.  
↳ Įrenginys automatiškai nustatys groti radijo stotį su stipriu signalu.
3. Kartokite 2 žingsnį, kad nustatytmėte kitas stotis.

### Norédami nustatyti radijo stotį su silpnu signalu:

- Pakartotinai spauskite **◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)**, kol rasite optimalią signalo kokybę.

## Automatinis radijo stočių išsaugojimas



### Pastaba

- Jūs galite nustatyti ir išsaugoti iki 20 radijo stočių.

- FM tiunero režime spauskite ir 3 sekundes laikykite nuspaudę **PROG/CLOCK SET** mygtuką, kad aktyvuotumėte automatinį nustatymą.  
↳ Rodomas užrašas **[AUTO]**.  
↳ Visos pasiekiamos radijo stotys yra išsaugomos pagal signalo stiprumą. Pradedama groti pirmą išsaugota radijo stotis.

## Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Susiraskite norimą radijo stotį.
2. Spauskite **PROG**, kad aktyvuotumėte radijo stočių nustatymą. Naudokites **▲ / ▼** mygtukais, kad radijo stočiai priskirtumėte numerį (nuo 1 iki 20).
3. Spauskite **PROG** mygtuką, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius, norédami išsaugoti ir kitas stotis.



### Pastaba

- Vienos stoties vietoje galite užprogramuoti/ išsaugoti kitą stotį.

## Pasirinkti išsaugotą radijo stotį

Tiunero režime, spauskite **◀ / ▶** (arba tiesiog spauskite numerį) ir pasirinkite norimą numerį.

## 8. Kitos funkcijos

### Žadintuvo nustatymas

Šis įrenginys gali būti naudojamas ir kaip žadintuvą. Kai žadintuvo šaltinių, kuris įsijungs nustatytu laiku, galite pasirinkti CD, FM arba USB.



#### Pastaba

- Įsitikinkite, kad teisingai nustatyta laikrodis.

- Budėjimo režime spauskite ir dvi sekundes laikykite nuspaudę **TIMER/SLEEP** mygtuką.  
↳ Ekrane pasirodo užrašas "TIMER SET" (laikmačio nustatymas). Vėliau rodomas "SELECT SOURCE".
- Pasirinkite šaltinį (diskas, USB arba radijas).  
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio valandų skaičiai.
- Spauskite **▲ / ▼** (arba **VOL - / VOL +**) mygtukus, kad nustatytmėte valandas, ir tada spauskite **SLEEP/TIMER**, kad patvirtintumėte.  
↳ Rodomi mirksintys laikrodžio minučių skaičiai.
- Pakartokite trečią žingsnį ir nustatykite minutes ir nustatykite garsumą.



#### Pastaba

- Jei per 90 sekundžių nepaspaudžiamas joks mygtukas, sistema automatiškai išjungs laikrodžio nustatymo funkciją.

### Norédami aktyvuoti/išjungti žadintuvo funkciją

- Budėjimo režime kelis kartus spauskite **TIMER/SLEEP** mygtuką, kad aktyvuotumėte arba išjungtumėte žadintuvo funkciją.  
↳ Jei žadintuvą aktyvuotas, ekranelėje bus rodomas ☰ simbolis.



#### Patarimas

- Jei pasirinktas CD/USB režimas, bet nebus įdėtas diskas ar nebus prijungtas USB įrenginys, automatiškai bus pasirinktas tiunerio režimas.

### Išsijungimo laikmačio ("sleep" funkcijos) nustatymas

- Kai sistema yra įjungta, pakartotinai spauskite **TIMER/SLEEP** mygtuką, kad nustatytmėte laiko trukmę minutėmis, po kurios sistema išsijungs.  
↳ Kai šis laikmatis aktyvuotas, ekrane degs zz simbolis.

### Norédami išjungti laikmatį:

- Kai sistema įjungta, pakartotinai spauskite **TIMER/SLEEP** mygtuką, kol ekrane pasirodytų **[SLP OFF]** (laikmatis išjungtas).  
↳ Kai šis laikmatis bus išjungtas, ekrane išnyks zz simbolis.

### Papildomai prijungto įrenginio klausymas

Per šią garso sistemą taip pat galite klausytis iš 3.5mm garso laidu (nepateiktas) prijungto garso įrenginio.

- Įsitikinkite, jog išorinis garso įrenginys yra prijungtas prie šio įrenginio (žr. "Garso iš išorinių įrenginių prijungimas", psl. 10).
- Pakartotinai spauskite **AUX**, norédami pasirinkti **AUX IN** šaltinį.
- Pradékite grojimą prijungtame įrenginyje (skaitykite vartotojo vadovą).

# 9. Nustatymų keitimas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite **[Setup]** (sąranka) puslapij.
3. Pasirinkite nustatymus ir spauskite **OK**.
  - Norėdami grįžti, spauskite .
  - Norėdami išeiti, spauskite .

## Bendrieji nustatymai

[General] (bendrieji) puslapyje jūs galite keisti tokius nustatymus:

**[Disc Lock]** (disko užrakinimas)

Užrakinti arba atrakinti diską.

**[OSD Language]** (OSD kalba)

Pasirinkite norimą kalbą ekrane.

**[Auto Standby]** (automatinis budėjimo režimas)

Pasirinkus šią funkciją, įrenginys po 15 minučių neveiksnaus režimo persijungis į "Eco" budėjimo režimą.

**[DivX(R) VOD Code]**

Rodyti DivX(R) registracijos kodą.



### Pastaba

- Jveskite šį DivX registracijos kodą kai nuomojatés arba norite įsigyti vaizdo įrašus iš <http://vod.divx.com/>. Išnuomoti ar DivX VOD (Video On Demand) DivX vaizdo įrašai gali būti peržiūrimi tik tuo įrengiu, kuriame jie yra registruoti.

## Vaizdo nustatymai

**[Video]** (vaizdo) lange jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

**[TV System]** (TV Sistema)

Šiuos nustatymus keiskite tik tuo atveju, jei vaizdas nėra rodomas gerai. Iš anksto atlikti nustatymai yra geriausiai tinkami jūsų šalies televizijai.

- **[PAL]** – televizoriams su PAL spalvų sistema.
- **[Multi]** – televizoriams, kurie palaiko abi PAL ir NTSC sistemas.
- **[NTSC]** – televizoriams su NTSC spalvų sistema.

**[TV Display]** (TV Ekranas)

Televizoriaus formatas lemia ekrano raišką pagal prijungto televizorių.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – 4:3 televizoriaus ekranams: pilno aukščio vaizdas su apkirptais šonais.
- **[4:3 Letter Box]** – 4:3 televizoriaus ekranams: plačiaekranis vaizdas su juodomis juostomis ekrano viršuje bei apačioje.
- **[16:9]** (16:9 plačiaekranis) – plačiaekraniams televizoriams: raiška 16:9.

**[Picture Setting]** (Nuotraukų nustatymai)

Pasirinkite vieną iš anksto nustatyti spalvų nuostatų.

- **[Standard]** (standartinis) – originalios spalvos.
- **[Bright]** (šviesus) – gyvų spalvų nustatymai.
- **[Soft]** (švelnus) – švelnių spalvų nustatymai.
- **[Personal]** (individualus) – keiskite nustatymus atskirai. Nustatykite šviesumo lygi, kontrastą, tamsumą bei juodai balto spalvos lygi.  
Pasirinkite spauskite **OK**.

**[HD JPEG]**

HDMI jungtimi prijunkite šį įrenginį prie televizoriaus ir mégaukitės nepaliestomis ir nespaustomis, natūralios raiškos JPEG nuotraukomis.

- **[On]** (i Jungtas) – rodyti aukštos raiškos nuotraukas.
- **[Off]** (iš Jungtas) – rodyti įprastos raiškos nuotraukas.

# ... Nustatymų keitimas

## [HDMI Setup] (HDMI nustatymai)

Šį įrenginį su televizoriumi sujungus HDMI laidu, pasirinkite geriausius HDMI vaizdo kokybės nustatymus, kurie tiks jūsų televizoriui.

- **[Resolution]** (raiška) – pasirinkite raišką, tinkančią aukštostos raiškos vaizdui.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI turtingosios spalvos) – jei vaizdas yra išrašytas "Deep Color" režimu ir televizorius palaiko šią funkciją rodyti spalvas su daugiau šešelių ir atspalvių.
- **[Wide Screen Format]** (plačiaekranis formatas) – pasirinkite ekrano formatą plačiaekraniams vaizdams.
- **[EasyLink Setup]** (EasyLink nustatymai) – šis grotuvas yra suderinamas su Philips EasyLink funkcija, kuri naudoja HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolą. Jūs galésite vienu nuotolinio valdymo pultu valdyti EasyLink funkciją turinčius įrenginius, kurie yra prijungti prie jūsų grotuvo HDMI jungties.
  - **[EasyLink]** – įjungti arba išjungti EasyLink funkciją.
  - **[One Touch Play]** (Grojimas vienu prisilietimiu) – pasirinkus šią funkciją prijungtas HDMI CEC televizorius automatiškai persijungs į HDMI įvesties kanalą grojant diską.
  - **[One Touch Standby]** (Budėjimo režimas vienu prisilietimu) – pasirinkus šią funkciją, spauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką nuotoliniam valdymo pulte, kad vienu mygtuku perjungtumete visus HDMI CEC įrenginius į budejimo režimą.
  - **[System Audio Control]** (sistemos garso kontrolė) – kai naudojate įrenginį, kurio garso išvestis yra nukreipta į šį namų kiną, pastarasis automatiškai persijungia į atitinkamą garso šaltinį. Ijungus šią funkciją, pereikite prie [Audio Input Mapping] ir nuskenuokite bei priskirkite visus prijungtus įrenginius.
  - **[Audio Input Mapping]** (garso įvesčių priskryrimas): teisingai atlikus įrenginių priskryrimą, sistema automatiškai persijungs į grojamo garso šaltinį.

## Pastaba

- Norédami mėgautis EasyLink funkcijos priviliumais, visų pirmą įjunkite HDMI CEC operacijas televizoriuje/ įrenginiuose.
- Philips negali garantuoti 100% veikimo su visai HDMI CEC suderinamais įrenginiais.

## Garso nustatymai

**[Audio]** (garso) lange jūs galite pasirinkti šiuos nustatymus:

### [HDMI Audio] (HDMI garsas)

Šį įrenginį HDMI laidu prijungus prie televizoriaus, pasirinkite tinkamus HDMI garso nustatymus.

- **[On]** (įjungtas) – įjungti televizoriaus bei garsiakalbių sistemos garso išvestis. Jei diske esančio garso išrašo formatas nėra palaikomas, garsas bus sumažinamas iki dvių kanalų (PCM).
- **[Off]** (išjungtas) – išjungti televizoriaus garso išvestį. Garsas yra transliuojamas tik per sistemos garsiakalbius.

### [Audio Sync] (garso sinchronizacija)

Peržiūrint vaizdo išrašus jūs galite pasirinkti norimą garso atidėjimo laiką.

- 1) Spauskite **OK**.
- 2) Spauskite **◀▶** ir pasirinkite garsumą.
- 3) Spauskite **OK**, patvirtinkite ir išeikite iš nustatymo.

### [Surround Mode] (erdvinis režimas)

Išjunkite arba pasirinkite norimus garso nustatymus.

- **[Original]** (originalus)
- **[Movie Mode]** (filmo režimas)
- **[Music Mode]** (muzikos režimas)
- **[Gaming]** (žaidimai)
- **[News]** (žinios)

### [Night Mode] (naktinis režimas)

Šis nustatymas padaro garsius garsus švelnesniais, o švelnius – garsesniais, taigi jūs galite mėgautis DVD filmais tylesniu garsu netrukdydami aplinkinių.

**[On]** (On) – mėgaukitės tyla peržiūra nakties metu (tik DVD).

# ... Nustatymų keitimas

- [Off] (Off) – mėgaukitės erdviniu garsu pilnu dinaminiu diapazonu.

## Kiti nustatymai

[Preference] puslapyje jūs galėsite keisti šiuos nustatymus:

### [Audio] (garsas)

Pasirinkite pageidaujamą garso kalbą diskų grojimui.

### [Subtitle] (subtitrai)

Pasirinkite norimą kalbą diskų subtitramis.

### [Disc Menu] (disko meniu)

Pasirinkite norimą kalbą diskų meniu.

## Pastaba

- Jei kalba, kurią pasirinksite bus negalima, diskas naudos jo paties kalbą pagal nutylėjimą.
- Kai kuriuose diskuose subtitrų/garso kalba gali būti pakeista tik per diskų meniu.

## [Parental Control] (tėvų kontrolė)

Uždrauskite diskų, netinkamų vaikams, peržiūrą. Tokie diskai turėtų būti įrašyti su reitingais.

- 1) Spauskite **OK**.
- 2) Pasirinkite norimą reitingų lygį ir spauskite **OK**.
- 3) Spauskite skaitinius mygtukus ir įveskite slaptažodį.

## Pastaba

- Norit peržiūrėti diskus, kurie turi aukštęsnius nei jūsų nustatytus **[Parental Control]** reitingus, reikės įvesti slaptažodį.
- Reitingai yra priklausomi nuo jūsų šaliés. Norédami, jog būtų leidžiama peržiūrėti visus diskus, pasirinkite **[8 Adult]** (8 suaugusieji).
- Ant kai kurių diskų galite rasti atspausdintų reitingų užrašus, tačiau jie gali būti įrašyti be jų. Ši funkcija negalios tokiems diskams.

## [PBC]

Interaktyviai grokite VCD diskus su meniu, rodomu ekrane.

- [On] (On) – ekrane rodomas meniu.
- [Off] (Off) – tėsiama įprastinė peržiūra.

## [Password] (slaptažodis)

Šis nustatymas leis jums pakeisti tėvų kontrolės slaptažodžius. Slaptažodis pagal nutylėjimą yra 000000.

- 1) Spauskite skaitinius mygtukus ir įveskite "000000" arba paskutinijį jūsų slaptažodį į **[Old Password]** (senasis slaptažodis) laukelį.
- 2) Įveskite naujajį slaptažodį į **[New Password]** (naujas slaptažodis) laukelį.
- 3) Dar kartą įveskite naujajį slaptažodį į **[Confirm PWD]** (patvirtinti PWD) laukelį.
- 4) Spauskite **OK**, norėdami išeiti iš meniu.

## Pastaba

- Pamiršus slaptažodį, prieš susikuriant naujają įveskite "000000".

## [DivX Subtitle] (DivX subtitrai)

Pasirinkite tokį simbolių rinkinį, kuris tiks jūsų DivX subtitramis.

## Pastaba

- Jisitinkite, kad subtitrų failo pavadinimas yra tokis patas kaip ir filmo failo. Pavyzdžiu, jeigu filmo failas yra pavadinantas "movie.avi", subtitrų failą išsaugokite pavadinimu "movie.srt" arba "movie.sub".

## [Version Info] (versijos informacija)

Rodyti šio įrenginio versijos informaciją.

## [Default] (gamyklai nustatymai)

Grąžinkite savo namų kino nustatymus į gamyklinius, išskyrus slaptažodžius bei tėvų kontrolės nustatymus.

# 10. Informacija apie įrenginį



## Pastaba

- Duomenys apie įrenginį gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

## Techniniai duomenys

### Stiprintuvas

Išvesties galia .....	70 W
Dažnis .....	60 – 16 kHz, ±3dB
Signalo ir triukšmo santykis .....	> 70 dB
Bendrieji harmoniniai trukdžiai .....	<1%
Aux įvestis.....	1V RMS

### Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža .....	6 Ohmų
Garsiakalbių valdikliai ("drivers") .....	3.5" +20mm
Jautrumas .....	>84 dB/m/W

### Tiuneris (FM)

Radio bangų diapazonas .....	87.5 – 108MHz
Nustatymo tinklapis .....	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB Signalo ir triukšmo santykis .....	< 22 dBu
- Stereo, 46 dB Signalo ir triukšmo santykis .....	< 45 dBu
Paieškos atranka .....	< 30 dBu
Bendrieji harmoniniai trukdžiai .....	< 2 %
Signalo ir triukšmo santykis .....	> 45 dB

### USB

USB Direct Version .....	2.0 full speed
USB 5 V Power .....	≤ 500 mA

## Diskas

Lazerio tipas .....	puslaidininkis
Disko skersmuo .....	12cm/8cm
Vaizdo įrašai .....	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Vaizdo DAC .....	12 Bitų
Signalo sistema .....	PAL / NTSC
Vaizdo formatas .....	4:3 / 16:9
Vaizdo S/N .....	> 57 dB
Garso DAC .....	24 Bitai / 96 kHz
Bendrieji harmoniniai trukdžiai .....	<1% (1 kHz)
Dažnis .....	4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz – 22 kHz (48 kHz) 4 Hz – 24 kHz (96 kHz)

Dažnis .....	60 Hz – 16 kHz; +- 3 dB
Signalo ir triukšmo santykis .....	> 77 dBA

## Bendra informacija

Galia .....	100 – 240V, 50/60 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu .....	28 W
Energijos suvartojimas budėjimo režime .....	< 0,5 W
Matmenys	
- Pagrindinis įrenginys (P x A x G) .....	200 x 120 x 243 mm
- Garsiakalbių dėžė (P x A x G) .....	160 x 243 x 206 mm
Svoris	
- Pagrindinis įrenginys .....	1.6 kg
- Garsiakalbių dėžė .....	2 x 2.1 kg

# ... Informacija apie įrenginį

## Tinkami diskų formatai

- Skaitmeniniai vaizdo diskai (DVD)
- Vaizdo diskai (VCD)
- "SuperVideo" diskai (SVCD)
- Skaitmeniniai vaizdo diskai + perrašomieji (DVD+RW)
- Kompaktiniai diskai (CD)
- Nuotraukų failai (Kodak, JPEG) CDR(W) diskuose
- DivX(R) diskai CD-R(W)
- Divx 3.11, 4.x bei 5.x

## Tinkami MP3 diskų formatai

- ISO9660.
- Ilgiausias- antraščių/albumų pavadinimas: 12 simbolių
- Maksimalus antraščių (titles) bei albumų (albums) skaičius: 255.
- Maksimalus direktorių lygių skaičius: 8 lygiai.
- Maksimalus albumų skaičius: 32.
- Maksimalus MP3 takelių skaičius: 999.
- Tinkami MP3 atrankos dažnai: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz.
- Tinkami MP3 bitų dažnai: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Netinkami formatai:
  - failai su šiaisiais plėtiniais: \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV.
  - Ne anglų albumai/antraščių pavadinimai.
  - Diskai, išrašyti Jolie formatu.
  - Mp3 Pro bei MP3 su ID3 žyma.

## Informacija apie USB grojimą

### Tinkami USB įrenginiai:

- USB flash atmintinė (USB 2.0 arba USB1.1).
- USB flash grotuvai (USB 2.0 arba USB1.1).
- Atminties kortelės (reikia papildomo kortelės skaitytuvo, kad veiktų su kortele).

## Tinkami formatai:

- USB arba atminties failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (talpa: 512 baity).
- MP3 bitų dažnis (duomenų dažnis): 32-320 Kbps ir kintamas bitų dažnis.
- Aplankų skirstymas iki 8 lygmenų.
- Albumų/aplankų skaičius: iki 99.
- Takelių/ antraščių (titles) skaičius: iki 999.
- ID3 tag v2.0 arba vėlesnis.
- Failo pavadinimas Unicode UTF8 formatu (maksimalus ilgis: 32 baitai).

## Netinkami formatai:

- Tušti albumai: tušti albumai yra tie, kuriuose nėra MP3/WMA garso failų.
- Netinkamų formatų failai yra praleidžiami. Tai reiškia, kad, pvz., tekstiniai dokumentai su plėtiniais .doc ar MP3 failai su plėtiniais .dlf yra ignoruojami ir nebus grojami.
- WMA, AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- WMA failai Lossless formatu.

# 11. Trikčių šalinimas



## Dėmesio

- Niekada nenuimkite apsauginio sistemos dangčio.

Niekada patys netaisykite įrenginio, nes taip pažeisite garantiją.

Jeigu naudodamiesi šia sistema susiduriate su problemomis, pirmiausiai perskaitykite šį skyrių. Jeigu sutrikimo pašalinti nepavyko, aplankykite tinklapį intername, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Kai bandysite susisiekti su Philips, būtinai žinokite modelio ir serijos numerj ir būkite šalia savo įrenginio.

### Néra maitinimo

- Įsitikinkite, kad garso sistemos AC maitinimo laidas yra teisingai prijungtas.
- Įsitikinkite, kad elektros lizde yra elektros energija.
- Taupydamas energiją, pasibaigus takelio grojimui, jūsų įrenginys po 15 minučių, per kurias neatliekate jokių veiksnių, persiungs į budėjimo režimą.

### Néra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumo lygi.
- Įsitikinkite, ar teisingai prijungti garsiakalbiai.
- Patikrinkite, ar gerai pritvirtinti neizoliuoti garsiakalbių laidų galai.

### Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Prieš spausdami bet kokį funkcijų mygtuką, jūs turite pasirinkti šaltinį nuotolinio valdymo pulte.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pulto ir garso sistemos.
- Įdėkite baterijas pagal poliškumą (+/-).
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į garso sistemoje esantį sensorių.

### Nerandamas diskas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas néra įdėtas atvirkščiai.
- Palaukite, kol nuo lešio nudžius drėgmę.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus išrašytį bei tinkamo formato diskus.

### Negrojamas diskas

- Įdėkite tinkamą diską spausdinta puse į viršų.
- Patikrinkite diskų tipą, spalvų sistemą bei regiono kodą. Patikrinkite, ar diskas néra subražytas.
- Norédami išeiti iš sistemos nustatymų meniu, spauskite .
- Išjunkite tévų kontrolės slaptažodžius arba pakeiskite reitingų lygi.
- Sistemos viduje susikaupė drėgmę. Išimkite diską ir palikite sistemą įjungtą vienai valandai laiko. Išjunkite įrenginį iš elektros tinklo bei įjunkite jį vėl atgal. Tada įjunkite sistemą.

### Néra vaizdo

- Patikrinkite vaizdo sujungimus.
- Perjunkite televizorių į teisingą žiūrėjimo kanalą.
- Įjungta progresyvinės skleistinės funkcija, tačiau televizorius jos nepalaiko.

### Juodai baltas arba prastos kokybės vaizdas

- Diskas nepalaiko jūsų televizoriaus spalvų standarto (PAL/NTSC).
- Kartais gali nutikti taip, jog vaizdas bus rodomas netiksliai. Tai néra gediminas.
- Nuvalykite diską.
- Netikslų vaizdą galite matyti įjungiant progresyvinės skleistinės funkcijos.

### Jūs negalite pakeisti vaizdo išsidėstymo ekrano, nors nustatėte tokį televizoriaus formatą.

- Vaizdo išsidėstymas ekrane yra nustatytas pačiame DVD diske.
- Priklasomai nuo televizoriaus, gali būti, kad vaizdo išsidėstymo negalime pakeisti.

# ... Trikčių šalinimas

## **Negrojami DivX vaizdo failai.**

- Įsitikinkite, jog DivX diskas yra pabaigtas įrašyti.
- Patikrinkite, ar teisingas failų plėtinys.
- Dėl Skaitmeninių teisių problemų, DRM apsaugoti vaizdo failai negali būti grojami per analoginius vaizdo sujungimus (pvz. Kompozitinė, komponentinė, "scart" jungtis). Perkelkite šiuos failus į "Disk Media" ir megaukitės jais tokiu būdu.

## **Negalima nustatyti garso arba subtitrų kalbos**

- Diskas nėra įrašytas su keliomis garso ar subtitrų kalbomis.
- Garso bei subtitrų nustatymai šiam diskui yra uždrausti.

## **Kai kurie USB įrenginyje esantys failai yra nerodomi**

- Katalogų arba failų skaičius viršija leistinas ribas. Tai nėra gedimas.
- Nesuderinami failų formatai.

## **Nesuderinamas USB įrenginio formatas**

- Jūsų USB įrenginys nesuderinamas su šia garso sistema. Pabandykite prijungti kitą įrenginį.

## **Prastas radijo bangų priėmimas**

- Padidinkite atstumą tarp garso sistemos ir televizoriaus arba VCR vaizdo grotuvo.
- Pilnai ištieskite FM anteną.
- Prijunkite lauko anteną.

## **Neveikia laikmatis**

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Aktyvuokite laikmatį.

## **Išsityrinė laikrodžio/laikmačio nustatymai**

- Buvo sutrikęs maitinimas arba atjungtas elektros laidas.
- Nustatykite laikrodį/laikmatį iš naujo.

## 12. Pastabos

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle, yra nelegalūs ir neteisėti bei gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.



Šis produktas atitinka Europos Bendrijos nustatytus reikalavimus radijo trukdžiams.



Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagą ir komponentus, kurie gali būti perdirbami ir naudojami dar kartą.



Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Prašome susipažinti su vietinėmis taisyklėmis, nustatantčiomis elektroninių ir elektrinių įrenginių išmetimo tvarką.

Prašome elgtis pagal vietines taisykles ir neišmesti savo įrenginio kartu su įprastinėmis buitinėmis atliekomis. Jeigu įrenginiu atsikratysite tinkamai, jūs padėsite apsaugoti gamtą ir žmonių sveikatą nuo kenksmingų veiksnių, kurie atsiranda dėl netinkamo atsikratymo senais daiktais.



Šio prietaiso sudėtyje yra baterijos, pagamintos pagal Europos Direktyvą 2006/66/EC, ir jos negali būti išmetamos kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Prašome pasidomėti vietinėmis maitinimo elementų išmetimo taisyklėmis.

Tinkamas atsikratymas padės sumažinti neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Aplinkosaugos informacija

Pakuotėje nėra nereikalingų medžiagų. Mes skyrėme daug pastangų, kad sumažintume įpakavimo dydį ir padarytume jį lengvai išskiriama i tris medžiagas: kartoną (dėžę), išplečiamą polistirolą (apsauga) bei polietileną (maišeliai ir pan.).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš medžiagų, kurios galėtų būti perdirbtos, jei įrenginį išardytų tokia veikla užsiimanti įmonė. Prašome susipažinti su vietinėmis pakuočių, panaudotu maitinimo elementu bei senos išrango išmetimo taisyklėmis.



### Būkite atsakingi Gerbkite autorinės teises

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, transliacijų, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas baudžiamuoju nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.



“HDMI”, “HDMI” logotipas bei “HDMI High-Definition Multimedia Interface” yra “HDMI licensing LLC” registruoti prekiniai ženklai JAV ir kitos šalyse.



“DVD Video” yra DVD Format/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.



Pagaminta pagal licenciją iš “Dolby Laboratories”. “Dolby” bei “Dvigubos-D” simbolis yra “Dolby Laboratories” prilausantys prekiniai ženklai.

## ... Pastabos



APIE DIVX VIDEO: "DivX®" yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas "DivX, Inc." Tai yra oficialus "DivX Certified" produktas, grojantis "DivX" formato failus.

Apsilankykite interneto svetainėje [www.divx.com](http://www.divx.com), norédami gauti daugiau informacijos bei programinės įrangos, kurios pagalba galėsite konvertuoti savo failus į "DivX video".

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis "DivX Certified®" produktas turi būti užregistruotas, norint juo groti Video-On-Demand (VOD) turinį. Norédami gauti registracijos kodą, raskite "DivX VOD" segmentą įrenginio nustatymo meniu. Turėdami šį kodą aplankykite interneto svetainę [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kad užbaigtumėte registracijos procesą ir sužinotumėte daugiau apie "DivX VOD".

"DivX®", "DivX Certified®" bei kiti susiję logo arba prekiniai ženklai yra Rovi korporacijos bei kitų dukterinių įmonių pagal licenciją naudojami prekiniai ženklai.

**Įrenginyje rasite tokį žymėjimą:**




### **Pastaba**

- Informacija apie įrenginio tipą yra produkto nugarinėje dalyje.

## *Pastabos*

---

Techniniai duomenys gali keistis be išankstino perspėjimo.  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Visos teisės saugomos.

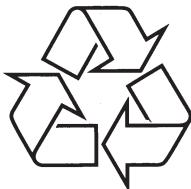

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>