

Philips  
2.1 Hjemmebiograf med  
Ambisound

DVD-afspilning  
Dock til iPod medfølger

HTS6520



## Overlegen surroundlyd uden støj

Til alle dine film og al din musik

Underholdning har aldrig set så elegant ud med denne hjemmebiograf til multi-underholdning. Nyd dine film og din musik i overlegen surroundlyd takket være Philips' Ambisound-teknologi!

### Suveræn lytteoplevelse

- Ambisound-teknologi til surroundlyd med færre højttalere
- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
- DoubleBASS-teknologi giver en bedre og dybere baslyd

### Designet til at forbedre din bolig

- Raffineret design, der passer til ethvert flat TV
- Touch panel til intuitiv afspilning og kontrol af lydstyrke

### Tilslut og nyd al din underholdning


- Integreret dockingstation til praktisk afspilning fra din iPod/iPhone
- Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
- EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
- HDMI 1080p opskalerer til high definition for at få skarpere billeder



# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Ambisound-teknologi

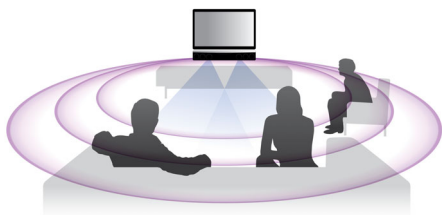

Ambisound-teknologien fremstiller virkeligt omsluttende multikanals surroundlyd fra færre højttalere. Den laver en fordybende 5.1 lydoplevelse uden begrænsninger pga. siddeposition, rummets form eller størrelse, og der er intet rod fra flere højttalere og kabler. Med den kombinerede effekt af psykoakustiske fænomener, kildebehandling og placering af driveren i en præcis vinkel, giver Ambisound mere lyd fra færre højttalere.

### DoubleBASS-teknologi



DoubleBASS sikrer, at du hører selv de dybeste bastoner fra kompakte subwoofere. Det opfanger lave frekvenser og genskaber dem på et hørbart niveau på subwooferen - det giver lyd med flere svingninger og storhed og


sikrer dig en komplet, ukomprimeret lytteoplevelse.

### EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheder med én fjernbetjening. Det anvender HDMI CEC-branchens standardprotokol til deling af funktioner mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. Funktioner som standby og afspilning kan nu udføres meget nemt.

### FullSound™

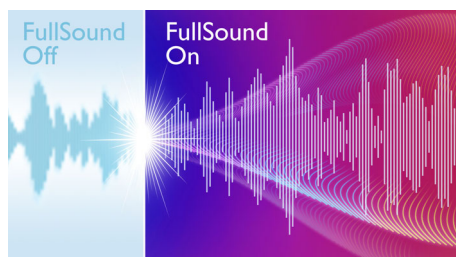

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lyd efterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte

ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

### HDMI 1080p

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er knivskarpe. Film i standarddefinition kan nu nydes i ægte high definition-opløsning – hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er fremherskende på TV-skærme, hvilket igen sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette skaber HDMI en direkte digital forbindelse, som kan overføre både ukomprimeret digital HD-video og digital multikanal lyd uden konverteringer til analog – resultatet er perfekt billed- og lyd kvalitet helt uden nogen former for støj.

### Integreret dockingstation til iPod/iPhone

En integreret dockingstation lader dig afspille film, musik og fotos fra din iPod/iPhone. Desuden kan du styre din iPod/iPhone og gennemse dens indhold på en TV-skærm - det hele via hjemmebiografens fjernbetjening. Slut med besværlige kabler og tilslutninger: Den integrerede dockingstation leverer bærbar underholdning i hjemmet - helt problemfrit.



# Specifikationer

## Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Afspilningsmedie: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC

## Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW, USB-flash-drev
- MP3 bit-hastigheder: 32-256 kbps og VBR

## Stillebilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG
- Afspilningsmedie: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flash-drev
- Billedforbedring: Diasshow med musikafspilning, Rotér, Zoom

## Billede/display

- Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), Video-upscaling, Progressiv scanning

## Lyd

- Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Lydforbedring: Diskant- og basregulering, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Equalizer-indstillinger: Action, Rock, Koncert, Klassisk, Drama, Jazz, Spil, Fest, Sport, Nyheder

## Højttalere

- Højttalertyper: 2 x liggende højttalere
- Højttalerdriver: 3 x 2,5" full range-basenheder
- Højttaler-impedans: 8 ohm
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" Long Throw-basenhed
- Frekvensområde for subwoofer: 30 - 120 Hz
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

## Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stationsnavn

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: USB, MP3 line-in, Tilslutningsstik
- Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Komponent-videoudgang, SCART1 (CVBS, RGB-udgang), TV ind (lyd, phono), Tilslutte (til strømforsyning)
- Subwoofer (strømforsyning): Koaksial digital indgang, AUX-indgang (klemmer, 2 par), FM-antenne, Easy Fit-højttalertilslutninger, Tilslutte (til hovedenhed), Optisk digitalindgang

## Mål

- Mål på emballage (B x H x D): 590 x 493 x 366 mm
- Højttalerdybde (med holder): 129 mm
- Højttalerhøjde (med holder): 113 mm
- Højttalervægt (med holder): 1,72 kg
- Højttalerbredde (med holder): 336 mm
- Mål på subwoofer (B x H x D): 295 x 440 x 295 mm
- Subwoofers vægt: 10 kg
- Mål på anlæg (B x H x D): 419 x 48 x 214 mm
- Vægt: 1,7 kg

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Brugervejledning, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Fuldt monteret SCART-kabel, Lydkabel, FM-antenne, Tilslutningskabel, Højttalerkabler, Netledning, Vægmonteringsstativ, Globalt garantibevis

## Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,3 W

## Miljøspecifikationer

- Green Flagship



Udgivelsesdato  
2017-04-04

Version: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718  
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)