


Philips  
Prenosný reproduktor  
MP3

Univerzálny 3,5 mm  
Čierne a červené

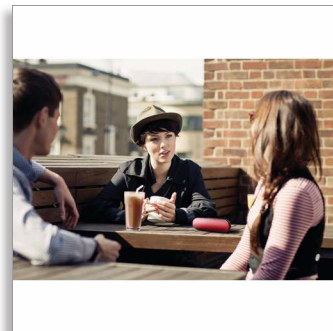

TCP320

## Stereofónny zvuk na cestách

zo zábavného reproduktora vreckovej veľkosti

Presúvajte sa spolu s vašou hudbou! Vychutnávajte si stereofónny zvuk kamkoľvek idete na cestovnom reproduktore s výnimočnou výdržou batérií. Vstupný kábel zaistíte a poslúži ako lanko na ľahšie prenášanie. Digitálny zosilňovač vnútri potlačí rušenie z mobilného telefónu.

### Vychutnávajte si stereo hudbu

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek
- Technológia tienia mobilného telefónu zabezpečí zvuk bez rušivých efektov
- Univerzálny: funguje cez 3,5 mm konektor pre slúchadlá na zariadení

### Vezmite si vašu hudbu so sebou

- 40 hodín nepretržitého prehrávania pre bezstarostnú zábavu
- Napájanie na batérie umožňuje prenosnosť
- Vstupný kábel plní funkciu lanka pre jednoduchú prenosnosť

# PHILIPS

## Technické údaje

### Kompatibilné s

- Stolové a prenosné počítače: áno
- Mobilné telefóny a prehrávače MP3: áno
- GoGear: áno
- iPhone: áno
- iPod: áno
- iPad: áno

### Dizajn a povrchová úprava

- Farba(y): čierna a červená

### Zvuk

- Frekvenčná odozva: 350 – 16 000 Hz
- Impedancia: 4
- Nominálny výkon RMS: 2 W

### Príslušenstvo

- Batérie: nie je súčasťou balenia

### Príkon

- Typ batérie: AAA
- Prevádzkový čas batérie: 40 hod
- Počet batérii: 3

### Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H):  
8,5 x 14,5 x 2,5 cm
- Hmotnosť: 0,058 kg

### Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 1 85 kg
- GTIN: 1 69 23410 71727 0
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 22,5 x 21 x 20 cm
- Hmotnosť netto: 0,984 kg
- Počet používateľských balení: 12
- Hmotnosť obalu: 0,866 kg

### Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 17,2 x 3,3 cm
- EAN: 69 23410 71727 3
- Hmotnosť brutto: 0,122 kg
- Hmotnosť netto: 0,082 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Displej
- Hmotnosť obalu: 0 04 kg
- Typ policového umiestnenia: Obidve

## Hlavné prvky

### 40 hodín nepretržitého prehrávania

Tento batériami napájaný reproduktor ponúka až 40 hodín nepretržitého prehrávania pre bezstarostnú zábavu pri počúvaní hudby na cestách.

### Napájané batériami

Je napájaný z batérii a jednoducho si ho vezmete so sebou pre zábavu na cestách – kdekoľvek a všade.

### Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysokú efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

