

Philips  
Home Theater 5.1 com  
360Sound

Reprodução de Blu-ray 3D



HTS9520



Som surround de todos os ângulos, como no cinema

Obcecados por som

Mais de 70% dos participantes do desafio sonoro\* preferem o Philips 360Sound. As caixas acústicas 360Sound dispõem de drivers de som frontais e laterais para que o som surround se espalhe por todos os cantos, como no cinema.

#### Máxima experiência sonora

- O 360 Sound preenche todo o ambiente com som emitido de todos os ângulos
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade

#### Projetado para aumentar o espaço do ambiente

- Caixas acústicas modernas e compactas dão um clima mais sofisticado à sua casa
- Design sofisticado com acabamento em alumínio de alta qualidade

#### Conecte e divirta-se

- Blu-ray Full HD 3D para qualidade de cinema 3D envolvente
- Link de rede para DLNA para reproduzir músicas e vídeos do seu PC
- Acesso à Internet e serviços online



2011



asimpleswitch.com

PHILIPS


# Destaques

## Full HD 3D Blu-ray




Fique encantado com filmes 3D em sua sala com uma TV Full HD 3D. O Active 3D usa a mais moderna geração de telas de alternância rápida para uma verdadeira sensação de profundidade e realismo com uma resolução Full HD 1080 x 1920. Você vivencia a experiência visual Full HD 3D quando assiste a essas imagens usando óculos especiais com tempo determinado de abertura e fechamento das lentes esquerda e direita em perfeita sincronia com as imagens em alternância. Com os filmes 3D exclusivos em Blu-ray, você conta com uma seleção de conteúdo variada e de alta qualidade. O Blu-ray também fornece som surround não compactado para uma experiência de áudio incrivelmente real.

## Dolby TrueHD e DTS-HD

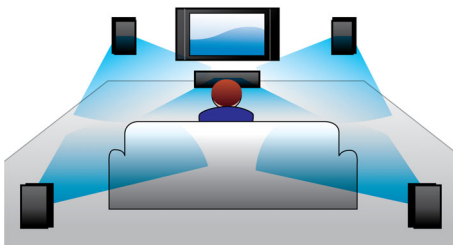


O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential fornecem o mais puro som de seus discos Blu-ray. O áudio reproduzido é praticamente indistinguível do áudio original gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir o que os criadores querem que você ouça. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essential completam sua experiência de entretenimento em alta definição.

## Caixas acústicas modernas e compactas

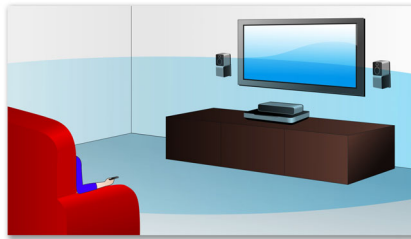

Caixas acústicas modernas e compactas dão um clima mais sofisticado à sua casa

## Design sofisticado

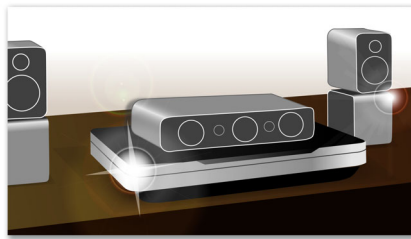

Design sofisticado com acabamento em alumínio de alta qualidade

## Link de rede para DLNA



Com o link de rede para DLNA, você pode acessar facilmente fotos, músicas, vídeos ou filmes no seu PC ou rede doméstica. Ele usa a conexão Ethernet (LAN) com protocolo DLNA, que garante que produtos certificados para DLNA funcionem perfeitamente juntos. Ao conectar sua TV, Home Theater ou Blu-ray player à rede doméstica, você poderá acessar informações de todos os dispositivos certificados para DLNA. Também terá acesso a um mundo de entretenimento pressionando um único botão, com a interface de uso intuitivo, projetada para uma fácil navegação.



## Prêmio EISA

A EISA reconhece os recursos que serão apreciados por pessoas que buscam alta qualidade e recursos criativos. As novas caixas acústicas satélites do HTS 9520 da Philips são o grande destaque; cada caixa é composta por vários drivers. O gabinete inferior dispõe de dois drivers laterais que atuam como dipolos, enquanto o gabinete superior apresenta uma disposição convencional de graves/agudos. Esses drivers são derivados de amplificadores Classe D no aparelho de DVD/BD principal do HTS9520, que também dispõe de DSP personalizado para aprimorar o som surround do aparelho. Com um subwoofer fornecendo uma base sólida para médios e agudos, o resultado é um som capaz de envolvê-lo de um modo novo e empolgante! Este produto está pronto para TV 3D e para acesso sem fio a um PC.



## Prêmio iF

Prêmio iF: design de produtos 2011. Existe som surround de cinema, e existe o Philips 360 Sound, o único sistema que produz som de alta qualidade emitido de todos os ângulos. Este Home Theater de som surround excelente atinge seu efeito através de cinco caixas acústicas, um subwoofer e uma unidade de Blu-ray central. Cada caixa acústica contém três drivers e um tweeter. Dois dos drivers emitem sons pelas laterais, o que aumenta a sensação de imersão. As caixas acústicas são separadas, porém potentes, e o sistema é feito com material de ponta revestido com alumínio escovado e cromado para complementar a decoração de sua casa.

# Especificações

## Acessórios

- Acessórios compatíveis: Dock para iPod/iPhone DCK3060, Áudio traseiro wireless RVSS9500, Base STS1300, Suportes para caixas acústicas STS9500, Suportes para caixas acústicas STS9501, Suportes para instalação em parede STS9510, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, Folheto de garantia mundial

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 112 kbps a 320 kbps
- Taxas de transferência de WMA: 48 kbps a 192 kbps

## Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressivo, PNG
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

## Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

## Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Formato de arquivo

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

## Conectividade

- Acesso a conteúdo: DLNA, Navegador de Internet, Online TV
- Conexões frontais / laterais: MP3 Link, USB
- Conexões traseiras: AUX IN 1, AUX IN 2, Saída de vídeo componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Conectores ajustáveis para caixas acústicas, Ethernet, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Entrada DOCK para iPod/iPhone, Saída do subwoofer, Wi-Fi USB, Áudio traseiro wireless

## Praticidade

- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no formato 21:9, Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Recursos HDMI: 3D, ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio), Deep Color

## Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 437 x 75 x 342 mm
- Peso da unidade principal: 4,5 kg
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 1,17 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica frontal: 5 m
- Caixa acústica central (L x A x P): 435 x 85 x 111 mm
- Peso da caixa acústica central: 1,67 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 4 m
- Caixa acústica traseira (L x A x P): 99 x 247 x 117 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 1,17 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 196 x 397 x 342 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 4 m
- Peso do subwoofer: 6,4 kg
- Embalagem (L x A x P): 560 x 554 x 400 mm
- Peso, incluindo embalagem: 23,5 kg

## Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas satélites
- Alto-falante de satélite: Frente com proteção magnética
- Drivers das caixas acústicas centrais: Tweeter de 1" com domo macio, Dois woofers de 2,5"
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 a 20 k Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
- Drivers por caixa acústica satélite: 1 tweeter de 1" em domo macio, 1 woofer de 2,5 pol, 2 woofers de alto alcance de 2,5 pol
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 a 20 k Hz
- Impedância de alto-falante de satélite: 6 ohm
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 a 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohm

## Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

## Alimentação

- Consumo de energia: 125 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,22 W

## Som

- Ajustes do equalizador: Ação, Clássico, Concerto, Drama, Jazz, Rock, Notícias, Esportes, Jogos
- Relação sinal/ruído: > 65 dB
- Recursos de áudio: Nivelador Automático de Volume (AVL), Tecnologia de aprimoramento de voz, DoubleBass, FullSound, Modo noturno, Dolby Digital Prologic II, Controle de agudos, médios e graves
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital

- Plus, Dolby TrueHD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts ES, Áudio de alta resolução DTS-HD, Resolução DTS-HD Master
- Potência total em W RMS a uma THD de 30%: 800 W

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40



Data de emissão  
2014-03-17

Versão: 33.4.6

12 NC: 8670 000 59334  
EAN: 87 12581 52085 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Com base em testes de som realizados pela Synovate com consumidores em novembro de 2010 na Alemanha, em comparação com um concorrente líder. Dados no arquivo.  
\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.  
\* É necessário usar o adaptador fornecido em todos os países da América Latina, exceto no Brasil.