

飛利浦
5.1 聲道家庭劇院

- Double Bass 音效
- 3D 藍光



HTS5593

渾厚低音呈現震撼劇院環繞音效

就要執著好聲音

在家享受劇院級的震撼感動！配備雙低音管的喇叭提升您的家庭娛樂體驗，展現強勁的 1000 瓦環繞音效，再加上 3D 藍光光碟播放功能，讓您沈浸在動人的畫面中。

精采的聽覺饗宴

- 具備雙重低音管的強力喇叭，音質優異
- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
- 1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

輕鬆享受所有娛樂

- 支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
- HDMI 集線器可連接 HDMI 裝置，帶來絕佳影音效果
- 可享有線上服務並透過電視存取多媒體的 Smart TV 系統

專為加強家庭劇院效果而設計

- 觸控式面板給您符合直覺的播放與音量控制
- 無線後置喇叭選項提供簡潔俐落的擺設佈置

PHILIPS


焦點

Double Bass 音效



具備低音反射系統與雙重低音管的強勁喇叭，能夠增強低頻率的輸出，提供穩重深沉的低音音效。您將能夠聆聽最低聲的呢喃或是最深沉的低吼。

杜比 TrueHD 與 DTS-HD

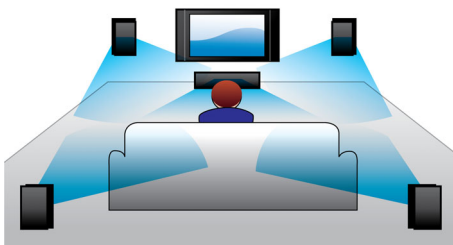

杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

1000 瓦 RMS 功率




1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

Full HD 3D 藍光




在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

HDMI 集線器

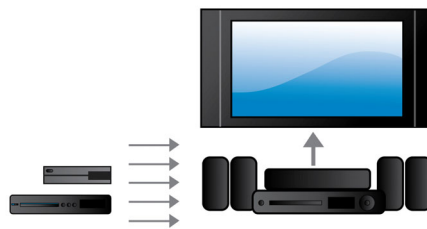


HDMI 集線器提供額外的 HDMI 埠，方便您將其他裝置（如家用遊樂器主機或 HD 機上盒）連接到您的家庭劇院系統。透過 HDMI 集線器連接裝置，您就可以將高解析度的影音效果帶進您所有的娛樂體驗中。

觸控式面板提供播放功能

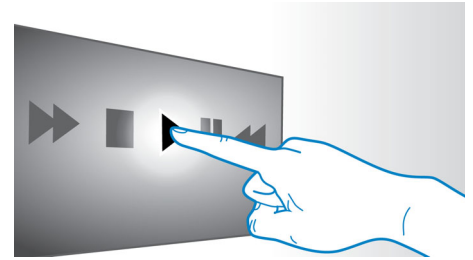

只要按下前面板的觸控感應控制，符合直覺的觸控式面板控制即可讓您控制音量及選取其他播放選項。

無線後置喇叭選項

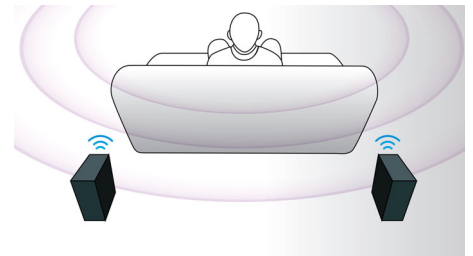

無線後置喇叭讓您自由設置喇叭位置。利用無干擾技術開發的無線喇叭，給您完整環繞音效，告別雜亂線路。飛利浦無線後置喇叭可分開販售。

規格

音效

- 等化器設定：遊戲，影片，音樂，新聞，原始
- 加強音效：自動音量調整器，杜比數位 Prologic II, Double Bass 音效，FullSound，夜間模式，環繞立體聲，高音及低音控制
- 音效系統：杜比數位 5.1，杜比數位 Plus，杜比 True HD，DTS 數位環繞，DTS-HD 高解析度音效，DTS-HD Master Audio
- 中置喇叭輸出功率：166 W
- 重低音喇叭輸出功率：166 W
- Tallboy 喇叭輸出功率：4 x 166 W
- 總功率 RMS @ 30% THD: 1000 W

喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，4 個 Tallboy 喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 個 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150-20k Hz
- 中置喇叭阻抗：4 歐姆
- 每個 Tallboy 喇叭的驅動器數：1 個 3 吋全音域低音喇叭
- Tallboy 喇叭頻率範圍：150-20k Hz
- Tallboy 喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆

連線

- 前方連接：高速 USB，麥克風輸入，Music iLINK
- 後方連接：AUX 輸入，Click-fit 喇叭接頭，複合視訊 (CVBS) 輸出，數位同軸輸入，數位光纖輸入，乙太網路，FM 天線插孔，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，HDMI 輸入 1，HDMI 輸入 2，iPod/iPhone 擴充基座插孔，SD/SDHC 記憶卡插槽，Wi-Fi USB 插槽，無線後置音訊
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 支援 21:9 格式字幕，音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，動態對嘴同步，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞
- HDMI 功能：3D，音訊回傳頻道 (ARC)，內容類型，Deep color

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

音訊播放

- 壓縮格式：AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

卡拉 OK 播放

- 標準功能：迴音級數控制，麥克風音量控制，音

高控制

視訊播放

- 壓縮格式：AVCHD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB

靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放

畫面 / 顯示

- 畫面增強：HD (720p、1080i、1080p/ 每秒 24 個畫面)，循序掃描，影像升級

電源

- 耗電量：105 W
- 電源供應器：110-127V / 220-240V，~50-60Hz
- 待機消耗功率：< 0.5 瓦

永續性

- 包裝：電子格式使用者手冊

尺寸

- 主機 (寬 x 高 x 深)：435 x 45 x 330 mm
- 主機重量：3.69 kg
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)：223 x 102 x 80 mm
- 中置喇叭重量：0.57 kg
- 中置喇叭纜線長度：2 m
- 前置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)：100 x 1092 x 65 mm
- 前置喇叭重量：0.82 kg
- 前置喇叭纜線長度：4 m
- 後置 Tallboy 喇叭 (寬 x 高 x 深)：100 x 1092 x 65 mm
- 後置喇叭重量：0.82 kg
- 後置喇叭纜線長度：10 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：178 x 303 x 343 mm
- 重低音喇叭纜線長度：3 m
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：668 x 400 x 534 mm
- 產品含包裝重量：23.20 kg
- 重低音喇叭重量：3.9 kg

配件

- 相容配件：DCK3061 iPod/iPhone 擴充基座，RWSS5512 無線後置模組
- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池，FM 天線，HDMI 纜線，電源線，快速入門指南，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，全球保固手冊

外紙箱

- EAN: 87 12581 62691 4
- 總重：23.22 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：66.8 x 40 x 53.4 cm
- 淨重：20.12 kg
- 包裝數：1
- 皮重：3.1 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：66.8 x 53.4 x 40 cm
- EAN: 87 12581 62691 4
- 總重：23.22 kg
- 淨重：20.12 kg
- 內含產品件數：1

- 包裝類型：紙箱
- 皮重：3.1 kg
- 貨架放置類型：平置

產品規格

- 纜線長度：0 cm
- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：43.5 x 5.55 x 34.3 cm
- 重量：3.31 kg



發行日期 2013-06-14

版本：3.1.7

12 NC: 8670 000 85241
EAN: 87 12581 62691 4

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com