

Philips
5.1 home cinema

DoubleBASS
3D Blu-ray
iPod/iPhone-dock



HTS4562



Haal de bioscoop in huis met DoubleBass

Bezeten van muziek

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische luidsprekers met dubbele baspijpen! Gebruik het innovatieve Philips-home cinema-systeem uit de 4000-serie voor al uw favoriete entertainment, inclusief 3D Blu-ray.

Geweldig geluid

- Krachtige luidsprekers met dubbele baspijpen voor geweldig geluid
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Met de unieke aanraakbediening hebt u gemakkelijk toegang tot uw inhoud
- Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar

Nog meer genieten van al uw entertainment


- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring



PHILIPS

Kenmerken

Optie voor draadloze achterluidsprekers

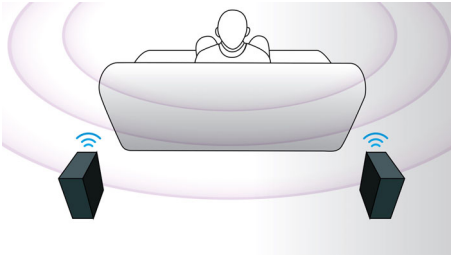


Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levenschte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterscherm synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Dolby TrueHD en DTS-HD

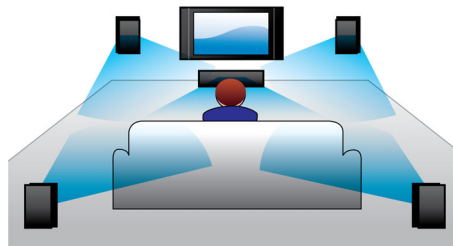

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek


DoubleBASS-technologie



DoubleBASS zorgt ervoor dat u zelfs de diepste bastonen uit compacte subwoofers hoort. Het pikt de lage frequenties op en regenereert deze in het hoorbare bereik van de subwoofer, waardoor het geluid met kracht

en flair wordt weergegeven en u kunt genieten van een volwaardige en onbeperkte luisterervaring.

Unieke aanraakbediening

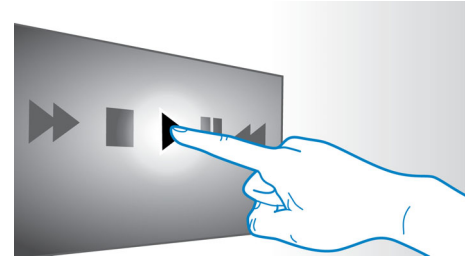

Met de aanraakbediening kunt u het volume en andere afspeloorties bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op de hoofdunit te drukken.

Geschied voor Philips-televisies uit de 3000- en 4000-serie*



Geschied voor Philips-televisies uit de 3000- en 4000-serie

Met Philips geniet u van geweldige televisie voor een goede prijs, nu en in de toekomst. Met deze bijpassende Philips-LCD-TV's uit de 3000- en 4000-serie van 2011 met gebruiksvriendelijke aansluitingen voor digitale TV en een zuiver ontwerp, geniet u volop van Full HD-beelden. U kunt zowel uw televisie als de home cinema bedienen met één afstandsbediening en met de Easylink-via-HDMI-verbinding van Philips bent u verzekerd van de beste beeld- en geluidsprestaties van de gehele combinatie. Bovendien zijn de materialen en afwerking hetzelfde voor een prachtig plaatje!

Specificaties

Accessoires

- Compatibele accessoires: RWSS5510 draadloze achterste luidsprekers, STS1300 vloerstandaard
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, DCK3060-dock voor iPod/iPhone, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantietaak, Wi-Fi USB-adaptor WUB1110

Bijpassende Philips-televisies*

- 3000-serie: 32PFL3606, 42PFL3606
- 4000-serie: 32PFL4606, 37PFL4606, 42PFL4606, 47PFL4606

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA, AAC, WAV
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB/Wi-Fi-sleuf
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-IN-2, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, SD/SDHC-kaartsleuf, Draadloze achterste luidsprekers
- Toegang tot inhoud: DLNA

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

Afmetingen

- Hoofddoel (b x h x d): 435 x 57 x 357 mm
- Gewicht hoofddoel: 3,7 kg

- Middenluidspreker (b x h x d): 161 x 92 x 95 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,8 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 95 x 161 x 87 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 0,6 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Achterluidspreker (b x h x d): 95 x 161 x 87 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 0,6 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 123 x 309 x 369 mm
- Gewicht van de subwoofer: 3,6 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 400 x 440 x 520 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 14,4 kg

• Aantal voorkeuzers: 40

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 satellietluidsprekers
- Middenluidsprekers: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 1 Full-range woofer van 3-inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 230 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 4 x 135 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Elektronische gebruiksaanwijzing, Geen polyfoam, Inkt op sojabasis

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zenderaam
- Radioband: FM



Publicatiedatum
2016-04-09

Versie: 8.3.5

12 NC: 8670 000 73452
EAN: 87 12581 58843 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.