



Philips
Barra de sonido 3.1.2 con
subwoofer inalámbrico

600 W máx. Subwoofer
inalámbrico

Dolby Atmos®
Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz

Sonido épico para películas, música y mucho más

Desde la escena final hasta el compás definitivo, esta barra de sonido te permite sentirlo todo. El potente subwoofer inalámbrico logra que la línea de bajo resuene en tu estómago. La compatibilidad con Play-Fi facilita la creación de una verdadera configuración de sonido envolvente.



TAB8905

Control sencillo. Estilo distintivo.

- Diseño geométrico distintivo. Colocación sencilla
- Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos
- Conéctate con facilidad a tus fuentes favoritas

Desempaqueta. Conecta. Disfruta.

- Transferencia 4K y doble entrada HDMI
- HDMI eARC. Disfruta de los últimos formatos de sonido Surround
- Play-Fi, desde audio multisala hasta sonido envolvente
- Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2 y entrada óptica

El sonido que deseas para el contenido que más te gusta

- 3.1.2 canales, 360 W máx. 600 W RMS (10 % THD)
- Canal central exclusivo para un diálogo nítido
- Dolby Atmos. Aumenta la emoción
- Barra de sonido inteligente. Sonido épico

PHILIPS

Barra de sonido 3.1.2 con subwoofer inalámbrico
600 W máx. Subwoofer inalámbrico Dolby Atmos®, Compatible con DTS Play-Fi, Se conecta con asistentes de voz

TAB8905/10


Destacados

Barra de sonido inteligente. Sonido épico




Esta barra de sonido ofrece 360 W de potencia pura en todo lo que ves y en las canciones que más te gustan. Los 3.1.2 canales llenan cualquier habitación con bandas sonoras cautivantes, efectos atronadores y diálogos nítidos. El subwoofer inalámbrico añade impacto a cada explosión y cada compás.

Dolby Atmos

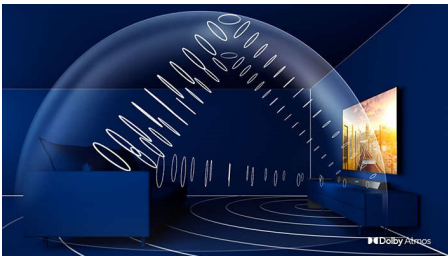

Aumenta el dramatismo independientemente de lo que veas. Los altavoces de proyección ascendente de esta barra de sonido ofrecen la experiencia Dolby Atmos completa. Tus películas y programas favoritos suenan increíblemente realistas a medida que el sonido fluye por encima de ti y a tu alrededor.

Play-Fi, multisala y mucho más

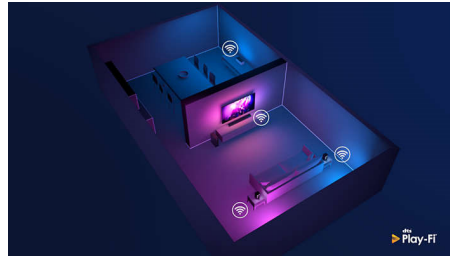

Gracias a su sencilla compatibilidad con Play-Fi, esta barra de sonido será la estrella de tu sistema multisala. Puedes sincronizar los altavoces compatibles con Play-Fi para obtener audio en varias habitaciones o incluso crear un auténtico sistema de sonido envolvente, todo ello a través de la aplicación Philips Sound o la aplicación Play-Fi.

Todas tus fuentes favoritas

Si quieres escuchar música, Spotify Connect te permite transmitir la señal de la mejor calidad de Spotify a través de Wi-Fi, aunque también puedes transmitir listas de reproducción de alta resolución desde tu dispositivo móvil mediante Apple AirPlay 2 o Bluetooth. Por otro lado, si quieres ver películas o jugar, la transferencia 4K te permite conectar fuentes de vídeo 4K HDR sin perder la resolución.

HDMI eARC

No te pierdas nada de la acción cuando te sumerjas en la trama. Esta barra de sonido es compatible con HDMI eARC, una conexión de alta velocidad que te permite experimentar el efecto completo de formatos de audio avanzados como Dolby Atmos y también cuenta con dos entradas HDMI.

Se conecta con asistentes de voz



Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier altavoz compatible con el Asistente de Google, que reproduzcan música a través de la barra de sonido. ¿Prefieres a Siri? Esta barra de sonido funciona con Apple AirPlay 2, por lo que también puedes pedirselo a ella. Sube el volumen de la música y pasa las canciones que quieras; todo completamente manos libres.

Perfil bajo. Fácil colocación

El distintivo diseño geométrico tiene un perfil bajo, lo que hace que esta barra de sonido sea fácil de colocar bajo el televisor o junto a este. Los soportes de pared incluidos ofrecen más opciones y el potente subwoofer inalámbrico tiene un aspecto fantástico colocado de forma independiente.

3.1.2 canales, 600 W máx.

3.1.2 canales, 360 W máx. 600 W RMS (10 % THD)

Transferencia 4K y doble entrada HDMI

Transferencia 4K y doble entrada HDMI

Canal central exclusivo

Canal central exclusivo para un diálogo nítido

Spotify Connect y Bluetooth.

Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2 y entrada óptica



Barra de sonido 3.1.2 con subwoofer inalámbrico

600 W máx. Subwoofer inalámbrico Dolby Atmos®, Compatible con DTS Play-Fi, Se conecta con asistentes de voz

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Sincronización de audio, Control de volumen de subwoofer
- Ajustes del ecualizador: Película, Música, Voz, Deportes, Personalizado
- Distorsión armónica total: 10%
- Potencia de salida del sistema de altavoces: 600 W máx./360 W RMS (10 % THD)

Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 40 - 160 Hz
- Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm
- Número de canales de sonido: 3.1.2
- Número de woofers: 1
- Diámetro del woofer: 8"
- Gama de frecuencia de la barra de sonido: 160 - 20 k Hz
- Impedancia de la barra de sonido: 8 ohmios x 2 + 4 ohm
- Altavoces centrales: 1 de rango completo, 1 tweeter
- Altavoces delanteros: 2 de rango completo (I+D), 2 tweeters (I+D)
- Altavoces de proyección ascendente: 2 de rango completo (I+D)
- Carcasa del subwoofer externo: Bass reflex

Conectividad

- Bluetooth: Receptor
- Versión de Bluetooth: 4.2
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple), Formato de transmisión: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Entrada auxiliar: 3,5 mm
- Reproducción USB
- 1 entrada óptica
- Protección de contenido HDMI: HDCP 1.4/2.3
- 2 entradas HDMI
- 1 salida HDMI (eARC/ARC)
- Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces
- Tecnología de múltiples altavoces: DTS Play-Fi multisala
- Smart Home: Funciona con OK Google, Funciona con Alexa, Compatible con Apple AirPlay 2, Chromecast integrado, Spotify Connect
- Conexión de altavoces inalámbrica: Subwoofer

Formatos de audio compatibles

- HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, Dolby MAT
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch

Caja exterior

- Longitud: 119 cm
- Unidades por caja: 2
- Anchura: 69.5 cm
- Peso bruto: 32.4 kg
- Altura: 29.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11201 5
- Peso neto: 24.2 kg
- Peso tara: 8.2 kg

Cómodas funciones

- Mando a distancia
- Modo nocturno: No

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

- Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentación de subwoofer: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera de subwoofer: < 0,5 W
- Consumo en modo en espera de la unidad principal: < 0,5 W
- Modo de espera automático

Dimensiones del embalaje

- Altura: 26,5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 117 cm
- Profundidad: 54 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11201 8
- Peso bruto: 15.2 kg

- Peso neto: 12.1 kg
- Peso tara: 3.1 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 1 pila CR2025, Cable de alimentación, Soporte para el montaje en pared, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial

Diseño


- Color: Gris oscuro
- Montaje en pared

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1120 x 64 x 113 mm
- Peso de la unidad principal: 3,7 kg
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 230 x 400 x 407 mm
- Peso del subwoofer: 8,2 kg

Vídeo

- Transferencia 3D
- Mejoras de vídeo: Transmisión de vídeo 4K, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

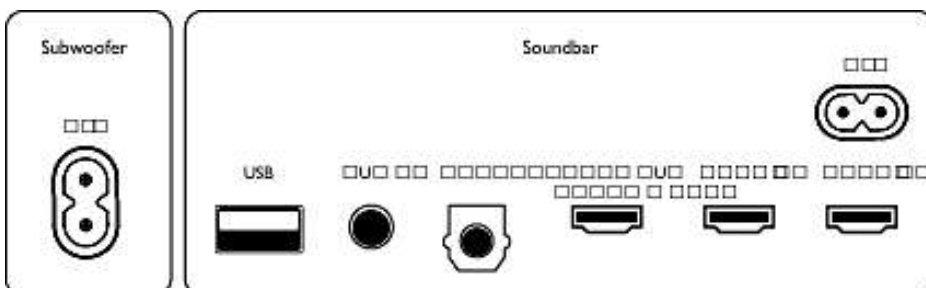

Fecha de emisión
2024-04-19

Versión: 7.1.2

EAN: 48 95229 11201 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

