

Philips
Odtwarzacz DVD



DVP3005



Oglądaj, słuchaj, odtwarzaj dosłownie wszystko

Czy liczy się wielkość? Czy mniej może oznaczać więcej? Przedstawiamy odtwarzacz DVD o najlepszym stosunku wydajności do ceny. Zupełny brak komplikacji! Prosty zestaw umożliwiający odtwarzanie płyt w dowolnym formacie, w tym fotografii cyfrowych, bez utraty jakości.

Doskonała wydajność audio i wideo

- Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
- Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy

Odtwarzanie wielu formatów

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Muzyka: CD, CD-R/RW i MP3-CD
- Zdjęcia: Picture CD (JPEG)


Pasuje i towarzyszy Ci wszędzie

- Małe wymiary
- Ultrałaska konstrukcja

PHILIPS


Zalety

Skanowanie progresywne

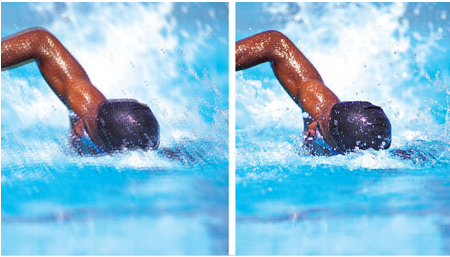

Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. Zamiast wysłać na ekran najpierw pole z nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez układu linii.


Przetwarzanie wideo 12-bit./108 MHz

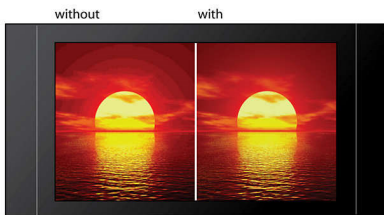

Doskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy wideo zachowuje każdy szczegół autentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są subtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co sprawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. Ograniczenia


standardowego 10-bitowego przetwornika cyfrowo-analogowego stają się szczególnie widoczne podczas korzystania z dużych ekranów i projektorów.

Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.

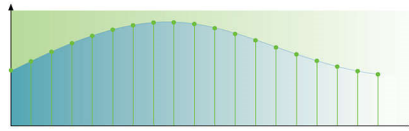

Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz uzyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej rozdzielczości można przechwycić więcej informacji z oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

Sygnal RGB na złączu Scart

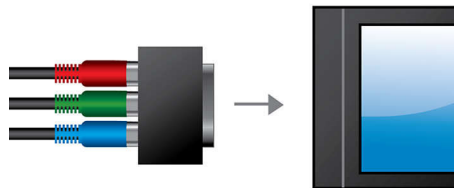

Sygnal RGB na złączu Scart to łatwe połączenie przewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy sygnał wideo.

Filmy w wielu formatach

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Wiele formatów muzyki

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Picture CD (JPEG)

WielofORMATOWE odtwarzanie umożliwia oglądanie obrazów w zaciszu domowym oraz odtworzenie większości formatów dysków, zapewniając maksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

Małe wymiary

Małe wymiary

Ultrapiaska konstrukcja

Atrakcyjna obudowa o niezwykle niskim profilu.



Dane techniczne

Dźwięk

- Przesłuch (1 kHz): 80 dB
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 192 kHz/24-bitowy
- System dźwięku: Dolby Digital
- Zniekształcenie i szum (1 kHz): 70 dB
- Dynamika (1 kHz): 90 dB
- Stosunek sygnału do szumu: 90 dB

Możliwości połączeń

- Inne połączenia: Scart, Wyjście rozdzielonych składowych sygnału wideo (Progressive), Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Koncentryczne wyjście cyfrowe

Udogodnienia

- Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
- Języki menu ekranowego (OSD): holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, norweski, portugalski, hiszpański, szwedzki, polski, turecki, duński

Moc

- Zużycie energii: 10 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: $\leq 0,8\text{ W}$

Akcesoria

- Baterie: 2 x AA
- Przewody: Brak
- Pilot zdalnego sterowania: 3141 017 90221
- Instrukcja obsługi:
ang., niem., fran., hisz., włos., gre., por., fin., szw., duń., nor., pol., tur., ros.
- Karta gwarancyjna

Wymiary

- Głębokość opakowania: 352 mm
- Szerokość urządzenia: 360 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 2,98 kg
- Wysokość opakowania: 82 mm
- Wysokość urządzenia: 37 mm
- Szerokość opakowania: 415 mm
- Głębokość urządzenia: 265 mm
- Waga urządzenia: 1,98 kg

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: PCM, MP3
- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 Kb/s

Obraz/wyświetlacz

- Format obrazu: 16:9, 4:3
- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Skanowanie progresywne

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: Picture CD
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (tryb wideo), DVD-Video
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2
- System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 8.0.10

EAN: 87 10895 85717 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com