

Philips 3000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

Αναπαραγωγή 3D
DivX Plus HD
BD-Live



BDP3280

Εξερευνήστε την κινηματογραφική εμπειρία 3D

Η μαγεία των ταινιών έρχεται σπίτι σας σε Full High Definition με Blu-ray 3D και DivX Plus HD, με αυτή την κομψή συσκευή. Απολαύστε τα αγαπημένα σας αρχεία βίντεο και μουσικής, απευθείας από μονάδες USB flash ή φορητούς σκληρούς δίσκους με USB 2.0.

Δείτε περισσότερα

- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Παρακολουθήστε βίντεο YouTube απευθείας στη μεγάλη οθόνη σας*
- 1080p στα 24 fps για κινηματογραφικές εικόνες
- Κλιμάκωση εικόνας DVD έως 1080p μέσω HDMI για εικόνες που πλησιάζουν την ποιότητα HD
- Μετατόπιση υπότιτλων για ευρεία οθόνη χωρίς κομμένους υπότιτλους
- Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p

Ακούστε περισσότερα

- Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1

Περισσότερες δυνατότητες

- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
- BD-Live (Προφίλ 2.0) για να απολαμβάνετε έξτρα περιεχόμενο Blu-ray στο διαδίκτυο
- Απολαύστε όλες τις ταινίες και τη μουσική από CD και DVD



PHILIPS


Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray



Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

Dolby TrueHD και DTS-HD MA

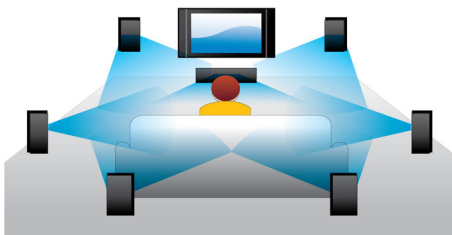

Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD παράγουν εκπληκτικό ήχο 7,1 καναλιών από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο για να μπορείτε να ακούτε την ποιότητα που προοριζόταν αρχικά. Το DTS-HD Master Audio και το Dolby TrueHD ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

USB 2.0

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός διάυλος) ή USB είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που καθιστά δυνατή την υψηλής ταχύτητας, εύκολη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών σε υπολογιστές, καταναλωτικές ηλεκτρικές συσκευές και φορητά προϊόντα. Το USB 2.0 παρέχει καλύτερη και ταχύτερη απόδοση - έως και 40 φορές υψηλότερη ταχύτητα από το USB 1.0 και με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps σε σχέση με τα αρχικά 12 Mbps. Όταν συνδέεται, τα πάντα ρυθμίζονται αυτόματα. Με το USB 2.0, απλώς συνδέστε τις φορητές συσκευές USB ή τις μονάδες σκληρών δίσκων, επιλέξτε την ταινία, τη μουσική ή τη φωτογραφία και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

BD-Live (Προφίλ 2.0)



Το BD-Live επεκτείνει τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας ακόμα περισσότερο. Πραγματοποιήστε λήψη ενημερωμένου περιεχομένου συνδέοντας απλά το Blu-ray Disc player στο διαδίκτυο. Σας περιμένουν συναρπαστικά νέα πράγματα όπως αποκλειστικό περιεχόμενο για λήψη, ζωντανά γεγονότα, ζωντανές συνομιλίες, παιχνίδια και αγορές στο διαδίκτυο. Γνωρίστε τον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας με αναπαραγωγή Blu-ray Disc και BD-Live

1080p στα 24 fps



Φέρτε την πραγματική κινηματογραφική εμπειρία στο σαλόνι σας με εικόνα στα 24 καρέ το δευτερόλεπτο. Τα γνήσια αντίτυπα ταινιών εγγράφονται πάντα σε αυτό το ρυθμό καρέ και προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα και ποιότητα εικόνας. Τα Blu-ray Disc player έχουν εξοπλιστεί για να σας προσφέρουν 24fps απευθείας από τους δίσκους Blu-ray, προσφέροντάς σας συναρπαστικές κινηματογραφικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας που θα σας εκπλήξουν.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: 21:9, 16:9, 4:3
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας
- Μετατροπές D/A: 12Bit/148MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB flash drive, DivX
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Μεταπήδηση, Μενού δίσκου, Repeat (Επανάληψη), Επανάληψη A-B, Ζουμ, Γωνία
- Βελτίωση εικόνας: Deep Color, x.v.Color, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Προοδευτική σάρωση
- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2

Ήχος

- Σύστημα ήχου: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 105 dB
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): 92 dB
- Συχνότητα απόκρισης: (20kHz) ±0,5dB (Μέγ./Ελάχ. 2 καναλιών, DVD) Hz
- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz

Αναπαραγωγή ήχου

- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB flash drive
- Φορμά συμπίεσης: DTS, Dolby Digital, AAC (πολυκαναλικό), MP3, PCM, WMA

Αναπαραγωγή ψηφιακών φωτογραφιών

- Μέσα αναπαραγωγής: USB flash drive, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Φορμά συμπίεσης εικόνας: JPEG
- Βελτίωση εικόνας: Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, Slideshow, Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με

αναπαραγωγή MP3

Συνδεσιμότητα

- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Ethernet
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 2.0
- Συνδέσεις δικτύου: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Ευκολία

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Δανικά, Φινλανδικά, Πολωνικά, Σουηδικά, Νορβηγικά, Τούρκικα, Τσεχικά, Ρωσικά
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εγχειρίδιο χρήσεως, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Οδηγός γρήγορης έναρξης, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Δανικά/Νορβηγικά, Φινλανδικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Ρωσικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 18 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 495 x 99 x 303 χιλ.
- Βάρος με την συσκευασία: 2,40 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 435 x 42 x 208,5 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,65 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2019-02-28

Έκδοση: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Για να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο YouTube, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support
* Ο παρεχόμενος προσαρμογέας είναι απαραίτητος για όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, εκτός από τη Βραζιλία.