




Philips
Sistema docking con
altoparlanti

per iPod/iPhone
alimentato da CA/batteria

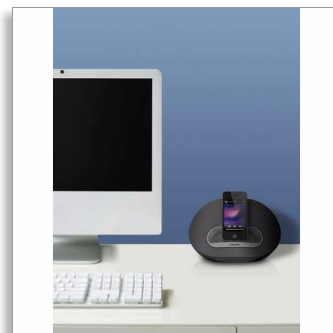

DS3150



Audio per la tua casa

Ossessionati dal suono

Sulla tua scrivania o da qualsiasi altra parte, questo incredibile sistema docking con altoparlanti offre un audio cristallino che riempie il tuo spazio personale. Sincronizza il tuo iPhone/iPod con il PC. Utilizza la modalità CA o l'alimentazione a batteria per la massima flessibilità.

Audio nitido come cristallo

- DBB per mantenere i toni bassi a qualsiasi volume
- Tecnologia di schermatura per bloccare le interferenze telefoniche
- Potenza totale in uscita 12 W RMS

Elegante e compatto

- Design compatto per tutti gli spazi e gli stili
- Design a 360 gradi per un aspetto gradevole da ogni angolazione

Versatilità avanzata

- Sincronizzazione PC con iPod/iPhone
- Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te
- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Ingresso AUX per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico
- Telecomando facile da usare in dotazione
- Applicazione gratuita DockStudio per radio via Internet e altre straordinarie funzionalità

PHILIPS

Sistema docking con altoparlanti
per iPod/iPhone alimentato da CA/batteria

Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod nano 5a generazione, iPod nano 6a generazione, iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod touch 2a generazione 8/16/32 GB, iPod con display a colori, iPod 5a generazione

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

App. per iPod/iPhone

- Nome appl.: DockStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o versioni successive
- Oltre 7000 stazioni radio su Internet
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Impostazioni audio: Equalizzatore a 5 bande, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classica
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico

Suono

- Impianto audio: stereo

- Controllo del volume: su/giù
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost
- Potenza in uscita: 12 W RMS

Connettività

- Collegamento PC: USB 2.0
- Ingresso Aux

Assorbimento

- Alimentazione: batteria, 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo di batteria: AA (LR6)
- Numero di batterie: 4
- Durata batterie: 8 ora

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxX): 224 x 120 x 162 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 304 x 146 x 188 mm
- Peso del prodotto: 1,3 Kg
- Peso incluso imballaggio: 1,7 Kg

Accessori

- Telecomando
- Cavi/collegamenti: Cavo MP3 Link, Cavo USB

Funzioni utili

- Dispositivo di ricarica: iPod, iPhone

DS3150/12

In evidenza

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Sincronizzazione PC

Inseriscilo nella base docking, riproduci la tua musica, sincronizzalo e caricalo! Ascolta la tua musica preferita sul tuo iPod o iPhone mentre lo ricarichi e lo sincronizzi con il PC mediante USB, con una qualità audio eccezionale e una comodità impareggiabile. Lascia che le tue melodie si diffondano senza alcun limite.

Base docking per iPhone/iPod con custodia



La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Applicazione DockStudio su App Store



Questa applicazione gratuita aggiunge nuove entusiasmanti funzionalità al tuo sistema docking con altoparlanti. Puoi controllare il meteo, l'orario e persino impostare le tue immagini preferite come sfondo. DockStudio ti consente inoltre di ascoltare migliaia di stazioni radio via Internet che trasmettono da ogni parte del mondo. Nuovi allestimenti e altre funzioni in arrivo.



Data di rilascio
2014-03-30

Versione: 1.0.5

12 NC: 8670 000 96141
EAN: 08 71258 16623 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com