


Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth
Sininen

BT150A

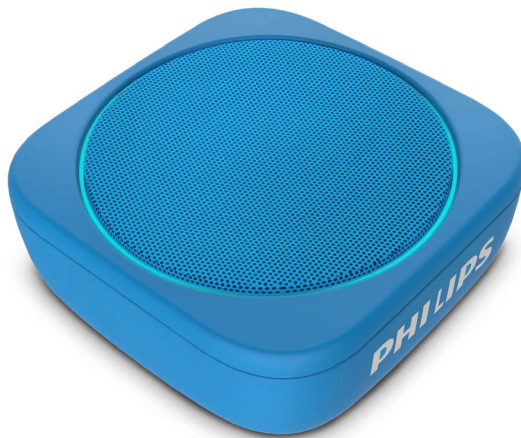

Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.

Aina ja kaikkialla. Tässä vesitiiviissä Bluetooth-kaiuttimessa on mahtava basso ja yllättävän voimakas ääni pienessä koossa. Siinä on kahdeksan tunnin toisto-aika ja äänitulo. Voit pitää mielesi mukaan vaikkapa allasjuhlat.

Ota musiikki mukaan. Kaikkialle.

- Kaiuttimen painikkeet toistoa, äänenvoimakkuuden säätöä ja kappaleiden ohitusta varten
- Hienokudottu irrotettava kantohihna
- Ripusta se laukkuusi tai polkupyörääsi. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- LED-valot kaiutinritilän ympärillä.

Musiikin kuunteluun tai puheluihin

- Äänitulo. Liitä lähes mihin tahansa lähteeseen.
- Kiinteä mikrofoni. Kuuntele puhelusi kaiuttimen kautta
- Jopa 10 metrin langaton kantama

Lisää ääntä vaikkapa allasjuhliin.

- 1,5 tuuman koko alueen kaiutin. Passiivielementti parantaa bassoäänien mukkeutta
- 8 tunnin toisto-aika. USB-lataus. Mikro-USB-kaapeli mukana
- Signaalin leikkautumisen esto. Toista suurella äänenvoimakkuudella ilman säröä
- Vedenpitävä enintään 1 m:n syvyydessä enintään 30 minuuttia. IPX7-luokitus

PHILIPS

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 4 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Sininen

Liitännät

- Bluetooth-versio: 4,2
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LED-näyttö (monivärinen)
- Vedenkestävyys: IPX7

Yhteensopivuus

- muu Bluetooth-laite
- yhteensopivuus: iOS 10.2 tai aiemmat, Bluetooth

4.2 tai aiemmat

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: up to 10 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pika-asennusopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, kantohihna
- johto: USB-latauskaapeli

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Paino pakattuna: 0,3 kg
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 11,5 x 5 x 15 cm
- Laitteen paino: 0,21 kg

Kohokohdat

Vedenpitävä ja valmiina lähtöön

Uima-altaalle, järven rannalle, suihkuun. Tämä vedenpitävä IPX7-luokiteltu kaiutin kelluu ja kestää upottamisen enintään 1 m:n syvyyteen enintään 30 minuuttiki.

8 tunnin toistoaika. USB-lataus.

Täyteen ladatusta akusta riittää virtaa 6 tunniksi. Lataaminen kestää noin 3 tuntia, ja se on helppoa mukana toimitettavalla mikro-USB-kaapelilla.

Hallitse musiikkiasi

Ohjaa musiikkia kaiuttimen sivussa olevilla painikkeilla. Aloita toisto painamalla ja ohita kappale painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita kahdesti. Kaiutintritilässä on LED-valot, jotka palavat tasaisesti sinisinä tai vilkkuvat satunnaisilla väreillä.

Selkeä ääni. Voimakas basso

1,5 tuuman koko alueen kaiutin tuottaa puhtaan, selkeän äänen suurellakin äänenvoimakkuudella. Passiivielementti lisää matalien äänien voimaa.

Sisäinen mikrofoni

Kytke kaiuttimeen virta, niin se on valmis muodostamaan pariliitoksen Bluetooth-laitteesi kanssa. Langaton kantama on 10 metriä, ja kiinteään mikrofonin ansiosta voit kuunnella puhelusi kaiuttimesta. Puhelun saapuessa musiikki siirtyy automaattisesti taukotilaan.

Helppokäyttöinen äänituloliitäntä

Haluatko kytkeä levysoittimen, MP-soittimen tai muun ulkoisen äänilähteen? Voit kytkeä kaiuttimen takaosan äänituloliitännän lähes mihin tahansa elektroniseen laitteeseen.

Signaalin leikkautumisen esto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kannettavan kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

Irrotettava kantohihna

Hienokudottu irrotettava kantohihna

Ripusta se laukkuusi

Ripusta se laukkuusi tai polkupyörääsi. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

LED-lamput

LED-valot kaiutintritilän ympärillä.

Jopa 10 metrin langaton kantama

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com