



Philips
Zvočnik Bluetooth za
zabave

360° svetlobna animacija za
zabavo

Brezžična povezava za zabavo
Akumulatorska baterija
80 W RMS. Največja izhodna moč
160 W.



TAX7207

Za udaren začetek zabave

Naj se s tem osupljivim kockastim zvočnikom s svetlobnimi animacijami zabava začne udarno. Mogočen zvok, udami nizki toni in barvite 360° sijalke napolnijo prostor z dobrimi vibracijami. Povežete lahko do 50 zvočnikov in zgradite mogočen svetlobni in zvočni zid.

Naj prostor preplavi mogočen zvok

- 80 W RMS. Največja izhodna moč 160 W.
- Napajanje iz električnega omrežja. Vgrajena baterija za 12 ur avtonomije predvajanja.
- Zvočni zid lahko zgradite s povezovanjem do 50 zvočnikov
- Kockasta oblika z udobnim ročajem. Mere: 30 x 31 x 30 cm.

Bodite zvezda z mikrofonom v rokah

- 2 mikrofonska vhoda. Efekti za karaoke.
- Echo odmev, preklon med ženskim/moškim vokalom in efektom pojemanja glasu
- Seznanite za stereo zvok in predvajajte na vso moč
- Glasnost zvočnika uravnavajte z na dotik občutljivimi tipkami

Naj zabava zares zaživi

- Mogočen zvok z izjemno poudarjenimi nizkimi toni
- Enostavno povezovanje prek Bluetooth, USB ali avdio vhoda
- Dva 2-palčna visokotonca, 6,5-palčna basovska akustična enota in dve pasivni membrani
- 360° podolgovate sijalke žarijo in utripajo v ritmu glasbe

PHILIPS

Zvočnik Bluetooth za zabave

360° svetlobna animacija za zabavo Brezžična povezava za zabavo, Akumulatorska baterija, 80 W RMS. Največja izhodna moč 160 W.

Značilnosti

Poudarjeni nizki toni. 12 ur avtonomije predvajanja.



Ta kockasti zvočnik za karaoke bo napolnil prostor z bogatim zvokom in udarnimi niskimi toni. Z vgrajeno baterijo lahko zabavo preselite na prosto, z enim samim polnjenjem bo deloval 12 ur.

360° čudovita svetlobna animacija

Žareče podolgovate sijalke utripajo skozi prosojno ohišje zvočnika in pri tem ustvarjajo 360° svetlobno animacijo, usklajeno z vašo glasbo. Sijalke bodo med predvajanjem glasbe spreminjale barvo in utripale.

2 mikrofonska vhoda za karaoke

2 mikrofonska vhoda omogočata popestritev zabave s karaokami. Zabavo povzdignite na višjo raven z Echo odmevom, preklopom med

ženskim/moškim vokalom in zvočnim efektom pojevanja glas. Zvočnik vključuje upravljalne tipke za oba mikrofona in zvočne efekte/animacije.

Bluetooth, USB in avdio vhod

Povežite se na poljuben način. Glasbo pretakajte prek povezave Bluetooth. Druge naprave priključite na enostaven način, prek vhoda Avdio-in ali priključka USB. Prek linijskega izhoda lahko zvočnik povežete z drugim zvočnikom ali ojačevalnikom.

Svetlobni in zvočni zid



Skupaj lahko povežete do 50 zvočnikov. Ročaj na vrhu zvočnika in kockasta oblika omogočata enostavno postavitvev, drug na drugega. Naj se zabava začne udarno, z mogočnim zvočnim zidom in svetlobnimi animacijami.

Dva 2-palčna visokotonca

Dva 2-palčna visokotonca, 6,5-palčna basovska akustična enota in dve pasivni membrani

80 W RMS. Največja izhodna moč 160 W.

80 W RMS. Največja izhodna moč 160 W.

12-urna avtonomija predvajanja

Napajanje iz električnega omrežja. Vgrajena baterija za 12 ur avtonomije predvajanja.

Kockasta oblika z udobnim ročajem

Kockasta oblika z udobnim ročajem. Mere: 30 x 31 x 30 cm.

Echo odmev, stikalo za preklop med ženskim/moškim vokalom

Echo odmev, preklop med ženskim/moškim vokalom in efektom pojevanja glas

Seznanite za stereo zvok

Seznanite za stereo zvok in predvajajte na vso moč

Na dotik občutljive tipke

Glasnost zvočnika uravnajte z na dotik občutljivimi tipkami



Zvočnik Bluetooth za zabave

360° svetlobna animacija za zabavo Brezžična povezava za zabavo, Akumulatorska baterija, 80 W RMS. Največja izhodna moč 160 W.

Specifikacije

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 80 W
- Izboljšava zvoka: Dynamic Bass Boost
- Frekvenčni odziv: 40 Hz–20 kHz, ± 3 dB
- Izhodna moč (največ): 160 W
- Popolnoma usklajeno popačenje: 10 %
- Impedanca zvočnika: Impedanca visokotonca 8 ohmov; nizkotonca 4 ohmi

Zvočniki

- Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne
- Število zvočnih kanalov: 2,1
- Število visokotoncev: 2
- Število nizkotoncev: 1
- Pasivne membrane: 2
- Premer visokotonca: 2" (5,1 cm)
- Premer nizkotonca: 6,5"

Povezljivost

- Bluetooth: Podpora za pretakanje SBC in AAC
- Različica Bluetootha: 5.0
- Profil Bluetooth: Pretakanje glasbe (A2DP), Upravljanje predvajanja/glasnosti: AVRCP, Večtočkovna (večparna) podpora
- Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m
- USB: Type-A (predvajanje, branje, storitev)
- Audio vhod: 1 x 3,5 mm
- Vhod za mikrofona: 2x (6,3 mm z upravljanjem glasnosti)
- Audio izhod: 1 x 3,5 mm
- Standard DLNA: Ne
- Povezava več zvočnikov
- Scenarij z več zvočniki: Stereo, Oddajanje
- Tehnologija več zvočnikov: Brezžična povezava PartyLink, TWS
- Smart Home: Brez

Podprti zvočni formati

- Bluetooth: SBC, AAC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Priročnost

- Karaoke: Glasnost mikrofona, upravljanje odmeva, izenačevalnik vokala, Funkcija spreminjanja vokala

- Svetlobni učinek: Da, 360° svetlobni učinek zvočnika
- Upravljanje na dotik: Vklop/izklop, Predvajanje/premor, Povečanje glasnosti, Zmanjšanje glasnosti, Stikalo svetlobne animacije, Dynamic Bass Boost (DBB)
- Zaslon: Ne

Združljivost

- Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku: Ne

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 2600 mAh, 14,4 V
- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: $\leq 0,5$ W
- Tip baterije: Litij-ionska (vgrajena)
- Življenjska doba baterije: 12 ur
- Čas polnjenja: 6,5 ur
- Prenosni polnilnik: Ne

Dimenzije embalaže


- Višina: 46 cm
- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitve
- Širina: 39 cm
- Globina: 39 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 12631 2
- Bruto teža: 9,5 kg
- Neto teža: 7,5 kg
- Teža embalaže: 2 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 31 cm
- Širina: 30 cm
- Globina: 30 cm
- Teža: 7,5 kg

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo, Varnostni in garancijski list

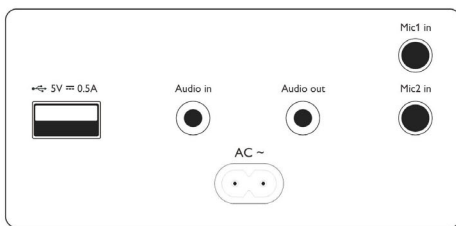

Datum izdaje 2024-03-08

Različica: 6.1.1

EAN: 48 95229 12631 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com