

Philips
Bezvadu tālrunis

1,6 collu displ./dzeltens apgaism.
2 klausules

D1302B



Vienkārša lietošana

Philips D130 bezvadu tālrunī iekļautas pārdomātas un būtiskas funkcijas mūsdienīgā un pievilcīgā dizainā. Ar izcilu skaņas reprodukciju un intuitīvām funkcijām, vienkārši pievienojiet un sāciet lietot, lai baudītu viegli saprotamas sarunas.

Vienkārši un bez problēmām

- Maksimālas ērtības un vienkārša iestatīšana
- Strukturēts aizmugures vāciņš ērtai satveršanai
- Izvēlne pieejama vairākās valodās
- Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar sānu apgaismojumu
- Līdz 10 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi
- AOH / zvanītāja ID, lai jūs vienmēr varētu zināt, kurš zvina*

Kristālskaidra skaņa.

- Parametru ekvalaizers nodrošina tīru un skaidru skaņu
- Automātiska skaļuma vadība novērš nevēlamas skaļuma izmaiņas
- Optimizēts antenas novietojums lieliskai uztveršanai jebkurā telpā
- Uzlabota skaņas testēšana un noregulēšana nepārspējamai balss kvalitātei


Ekoloģisks produkts

- Zems starojuma līmenis un strāvas patēriņš

PHILIPS

Izceltie produkti

4,1 cm (1,6 collu) displejs

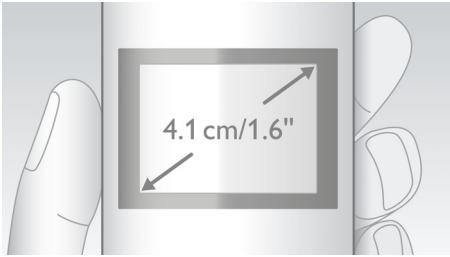

Viegli nolasāms 4,1 cm (1,6 collu) displejs ar sānu apgaismojumu

Uzlabota skaņas testēšana


Mēs testējam DECT tālrunu skaņas kvalitāti tāpat, kā to dara augstākās klases tālrunu ražotāji. Izmantojot uzlaboto ausu simulatoru, varam precīzi atveidot cilvēka dzirdes īpašības. Tas palīdz mūsu skaņas inženieriem izmērīt un precīzi noregulēt frekvenču atbildi, kropļojumus un kopējo dzirdamības uztveri, lai radītu perfektu balss atveidi.

AOH / zvanītāja ID*



Dažreiz pirms atbildēt uz zvani ir noderīgi zināt, kurš zvana. Zvanītāja ID noteikšanas funkcija ļauj to noskaidrot.


Automātiska skaļuma vadība

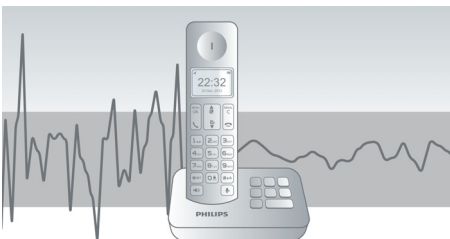

Automātiska skaļuma vadība novērš izmaiņas skaņas signālā, ko izraisa attālums, signāla stiprums vai zvanītāja tālrunis - tāpēc sarunas

skaļums paliek nemainīgs. Samazinot audio pastiprinājumu spēcīgam signālam un palielinot vājam, varat izbaudīt mierīgu sarunu bez nevēlamām skaļuma izmaiņām.

Vienkārša iestatīšana

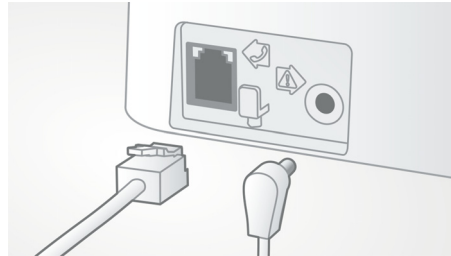

Maksimālas ērtības un viegla iestatīšana. Vienkārša uzstādīšana - lietošanai gatavs produkts

Ekoloģisks produkts




Philips tālruni ir energoefektīvi un izstrādāti, rūpējoties par apkārtējo vidi.

Izvēlne pieejama vietējā valodā



Vienkārša iestatīšana, navigācija un kontrole, ko nodrošina intuitīva izvēlne, pieejama vietējās valodās.

Neslidošs korpus

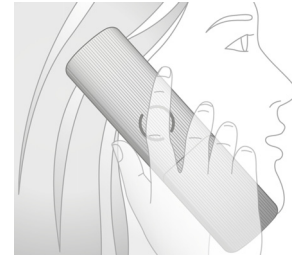

Klausules aizmugure ir pielāgota, lai nodrošinātu papildu komfortu un ērtāku satveršanu.

Optimizēts antenas novietojums



Mūsu optimizētais antenas novietojums nodrošina spēcīgu un stabilu uztveršanu - pat tajās ēkas vietās, kur ir apgrūtināta bezvadu pārraide. Tagad varat piezvanīt no jebkuras vietas mājā un uzturēt ilgu, nepārtrauktu sarunu, pat staigājot apkārt.

Parametru ekvalizers



Mūsu tālrunos tiek izmantots parametru ekvalizers digitālās skaņas apstrādē, lai precīzi noregulētu skaņas atbildi uz paredzētās lineārās frekvences atbildes līkni, nodrošinot tīru un skaidru skaņu katrā sarunā.

Sarunu laiks līdz 10 stundām

Līdz 10 stundām ilgs sarunu laiks ar vienu uzlādi

Specifikācijas

Skaņa

- Skaļuma vadība tālrunī
- Tālruņa zvanu toni: 10 standarta
- HQ-Sound

Attēls/displejs

- Displeja lielums: 4,1 cm/1,6 collas
- Displeja tips: 12 cipari (burtciparu) + stingrās ikonas
- Fona apgaismojums: jā
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltēna

Lietošanas komforts

- Izvēlnes struktūra klausulē: Saraksta izvēlne
- Signāla stipruma indikators: 3 joslu indikators
- Baterijas līmeņa indikators: 3 joslu baterijas ikona
- Interkoms - vairākas klausules
- Datuma/laika parādīšana
- Ātrās numuru sastād. taustiņi: 1. un 2. taustiņš
- Zvanu pārvaldība: Zvanu gaidīšana*, Zvanītāja ID*, Mikrofona skaņas izslēgšana, Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Izs. numuri
- Tastatūras bloķēšana
- Taustiņu signālu iesl./izsl.
- Automātiska zvana pārtraukšana
- Vairāku tālruņu iespēja: Līdz pat 4
- Taustiņu skaits: 20
- Bāzes stacijas taustiņi: Peidžera taustiņš
- Sarunu laiks līdz 10 st.
- Uzlādes laiks: 8 h
- Līnijas vada garums: 1,5 m
- Strāvas vada garums: 1,5 m
- Darb. rād.: Ārpus telpām <300 m; iekštelpās <50 m

- Neslidošs korpuss: Trīsstūrveida sistēma
- Gaidstāves laiks līdz 200 st.

Atmiņas ietilpība

- Tālruņa grāmata: 50 vārdi un numuri
- Atzvanīšanas saraksta ietilpība: 10 pēdējie numuri
- Zvanu žurnāla ieraksti: 20 ieraksti
- Tālruņu grāmatas atmiņa bāzes stacijā

Strāvas padeve

- Baterijas jauda: 300 mAh
- Baterijas tips: AAA NiMH atkārtoti uzlādējams
- Elektrotīkla strāva: AC 100-240 V ~50/60 Hz

Drošība

- Pārraides šifrēšana

Tīkla iespējas

- Saderīgs: GAP

SAR vērtība

- Philips tālruni: < 0,1 W/kg

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Neto svars: 0,507 kg
- Bruto svars: 0,606 kg
- Taras svars: 0,099 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- EAN: 48 95185 61065 8



Izlaides datums
2016-03-10

Versija: 2.0.3

12 NC: 8670 001 26802
EAN: 48 95185 61065 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* **Šai funkcijai nepieciešams papildu zvanītāja ID pakalpojuma abonements. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tīkla operatoru, lai uzzinātu detalizētu informāciju.