

Philips CarStudio
Sistema de audio para el
automóvil

Bluetooth
USB
CD

CEM2220BT



Disfrutá de la música en vivo en el auto

Obsesionados por el sonido

Disfrutá de la música desde distintas fuentes en tu auto gracias a Philips CEM2220BT. Mediante el receptor Bluetooth® incorporado podés escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes. Además, los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Panel frontal desmontable para más protección antirrobo

Fácil de usar

- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Salida de audio para amplificadores adicionales


Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar las música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

PHILIPS

Destacados

Music Zone

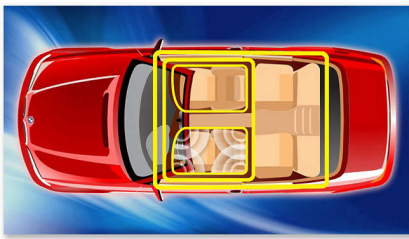

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Refuerzo dinámico de graves DBB




Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Amplificadores de 50W x 4 incorporados

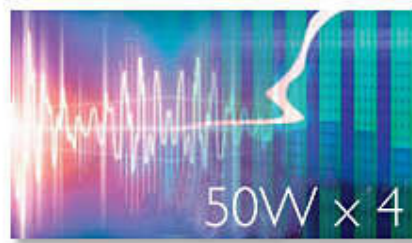

Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

LCD de alto contraste

LCD de alto contraste

Búsqueda por carpeta o por canción



Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido

superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Ecualizador paramétrico de 2 bandas

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

Salida de audio para el amplificador

Salida de audio para amplificadores adicionales

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.



Especificaciones

Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 4 canales de 21 W (4 ohmios, 10% T.H.D.)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2.0 + EDR
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Salida del preamplificador: 1 par RCA(I/D)
- Entrada remota con cables

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo, FM (OIRT)
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español, portugués
- Manual del usuario: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano

Pantalla

- Tipo: LCD B/N de alto contraste (9 caracteres)
- Iluminación: Roja
- Luz difusa en la ranura para discos: Rojo

Dimensiones

- Profundidad del producto: 190 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetir, Shuffle

Formato de reproducción

- Disco: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD y WMA
- Unidad flash USB
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil
- Transmisión de música vía Bluetooth

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 71795 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com