




Philips Fidelio
True Wireless-hörlurar

Naturligt Fidelio-ljud

Brusreducering Pro+
Vind-/brusreducering
Förstklassig universell passform

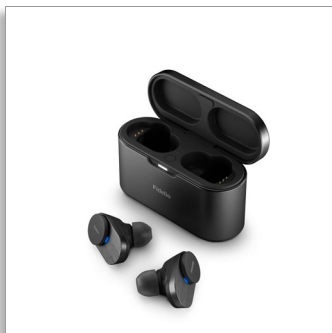

T1BK

Gjorda för ett liv i farten.

Låt musiken uppsluka dig. Det nyanserade och detaljerade ljudet i de här förstklassiga true wireless-hörlurarna placerar dig mitt i musiken. Vår bästa brusreducering och en säker och bekväm passform ser till att du blir uppslukad var du än befinner dig.

Sömlös på alla sätt

- Suveränt ljud för streaming på alla telefoner
- IR-sensor. Musiken pausas när du tar ut en öronpropp
- Philips Headphones-app. Anpassa din upplevelse
- Pekkontroller och enkla anslutningar

Fidelio-ljudsignatur. Naturlig och fyllig.

- Philips Fidelio. Fylligt och naturligt ljud
- 2-vägsdesign. Balanserad armatur och dynamiska element
- Mer musik. 48 timmars speltid med laddningsfodralet
- Bli uppslukad var som helst. Brusreducering Pro+

Kvalitet in i minsta detalj

- Universell passform. Comply-skumgummi och öronproppar i silikon
- Utformad för att lyssna. Förstklassig Fidelio-design
- Stänk- och svettåliga till IPX4, oavsett väder
- Kristallklara samtal. Vind-/brusreducering.

PHILIPS


Funktioner

Philips Fidelio. Naturligt ljud



EDM eller rock, klassiskt eller hiphop – med de här hörlurarna i audiofil-klass kan du höra allt som om du vore där i studion. De balanserade armaturelementen ger en detaljerad diskant och en fyllig, naturlig sång. Dynamiska element ger djup, exakt bas och en fantastiska instrumentåtergivning.

Brusreducering Pro+

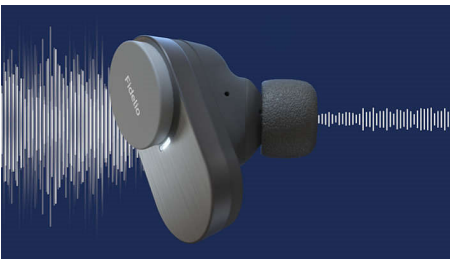

Oavsett var du befinner dig skapar de här true wireless-hörlurarna det perfekta utrymmet för att lyssna. Hybridbrusreducering använder toppmodern maskinvara och avancerad ljudbehandling för att blockera oönskade ljud. Ljuddämpande öronproppar i Comply-skumgummi bidrar till den uppslukande upplevelsen med en säker och bekväm passform.

48 timmars speltid med fodralet

Med de här öronpropparna fulladdade, och ett fulladdat fodral, kan du resa med mer än en dags speltid i fickan. Dessutom pausas musiken om du tar ut en öronpropp, så att du aldrig missar ett enda beat. Fodralet kan laddas trådlöst.

Högkvalitativ design



Låt dig uppslukas av en stil som är lika unik som musiken. De runda detaljerna i polerad metall på de här häpnadsväckande öronpropparna är ren Fidelio-design. Kanten ipräglat Muirhead-läder ger en mjuk och sofistikerad touch till det rundade laddningsfodralet i metall.

Kristallklara samtal



Flera mikrofoner och en särskild algoritm fokuserar på ljudet från din röst och minskar brus från världen runt omkring dig. Även vindbrus filtreras bort så att du hörs tydligt när du pratar utomhus.

Suveränt ljud för streaming

Oavsett vilken streamingtjänst du använder får du bästa möjliga ljud med de här true wireless-hörlurarna. Den codec som fungerar bäst med din telefon eller surfplatta väljs automatiskt. Du får en otroligt detaljerad lyssnarupplevelse oavsett om du använder iOS- eller Android-enheter.

Philips Headphones-app



Med Philips Headphones-appen kan du justera brusreduceringsnivån genom att växla mellan förinställda lägen, och du kan använda appen för att aktivera vind-/brusreducering. Med en equalizer kan du finjustera frekvensåtergivningen så att den passar din personliga smak.

Enkla anslutningar och parkoppling



Pekkontroller gör det enkelt och med Bluetooth multipoint kan du ansluta till en telefon (iOS eller Android) och en laptop samtidigt. Med Google Fast Pair kan du parkoppla till en kompatibel Android-enhet med ett enda tryck.

2-vägsdesign

2-vägsdesign. Balanserad armatur och dynamiska element

IR-sensor

IR-sensor. Musiken pausas när du tar ut en öronpropp

Universell passform

Universell passform. Comply-skumgummi och öronproppar i silikon

Stänk-/svettåliga: IPX4

Stänk- och svettåliga till IPX4, oavsett väder

Specifikationer

Ljud

- Frekvensomfång: 7–40 000 Hz
- Högtalardiameter: 10 mm + BA
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 5 mW
- Känslighet: 103 dB (1 000 Hz)
- Högtalar-typ: Hybrid, Balanserad armatur
- Hi-Res Audio

Anslutningar

- Bluetooth-version: 5.2
- Trådlös
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m
- Flerpunktsanslutning
- Codec som stöds: LDAC, AAC, SBC
- Typ av trådlös överföring: Bluetooth

Yttre kartong

- Längd: 40 cm
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Bredd: 22.2 cm
- Bruttovikt: 9.2 kg
- Höjd: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 11864 2
- Nettovikt: 3.168 kg
- Taravikt: 6.032 kg

Bekvämlighet

- Automatisk avstängning: 60 minuter
- Vattentät: IPX4
- Philips Headphones-appsupport
- Google Fast Pair
- Monoläge för TWSS
- Autopaus (IR-sensor)
- Det går att uppdatera inbyggd programvara
- Typ av kontroller: Vidrör

Inre kartong

- Längd: 19.2 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 10.2 cm
- Höjd: 18.5 cm
- Nettovikt: 0.396 kg
- Bruttovikt: 1.13 kg
- Taravikt: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 11864 9

Effekt

- Laddningsbar
- Antal batterier: 3 delar
- Samtalstid: 13 timmar
- Laddningstid: 2 timmar
- Trådlös laddning
- Musikuppspelningstid (ANC på): 9 + 25 timmar
- Musikuppspelningstid (ANC av): 13 + 35 timmar
- Snabb uppladdning: 15 mins for 1 hr
- Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)

- Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)
- Batterivikt (total): 14 g
- Batterikapacitet (fodral): 650 mAh
- Batterikapacitet (öronpropp): 60 mAh
- Batteritid i standby: 200 hr

Förpackningens mått

- Höjd: 17.3 cm
- Förpackningstyp: Förpackning
- Typ av hyllplacering: Hängande
- Bredd: 9.6 cm
- Djup: 6.2 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 11864 5
- Bruttovikt: 0.342 kg
- Nettovikt: 0.132 kg
- Taravikt: 0.21 kg

Produktstorlek

- Höjd: 5.15 cm
- Bredd: 8.49 cm
- Djup: 3.24 cm
- Vikt: 0.109 kg

Tillbehör

- Snabbstartguide
- Öronsnäckor: 6 par
- Laddare
- Comply-skumgummi: 3 pairs (S/M/L)
- Laddningskabel: USB-C-kabel, 500 mm

Design

- Färg: Svart
- Material i öronkopplingen: Comply-skumgummi, Silikon
- Öronpassform: In-ear
- In-ear-passform: Öronpropp i silikon

Telekommunikation

- Mikrofon för samtal: 3 mic
- ENC-mikrofon
- Vind-/brusreducering

UPC

- UPC: 8 40063 20172 9

ANC-funktioner

- ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro+
- Awareness mode
- Adaptiv ANC
- Mikrofon för ANC: 4 mikrofoner
- ANC (aktiv brusreducering)

Röstassistent

- Kompatibel med röstassistent: Google Assistant, Apple Siri
- Aktivering av röstassistent: Manuell
- Stöd för röstassistent



Publiceringsdatum
2024-03-12

Version: 7.2.3

EAN: 48 95229 11864 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com