

Philips
Soundbar 喇叭

2.1 CH 無線重低音喇叭

Bluetooth® aptX、AAC 與 NFC
1 個 HDMI 輸入與 HDMI 輸出
ARC
320W

HTL5140B



為所有電視打造的強勁音效

配備無線重低音喇叭

HTL5140 這款纖薄 Soundbar 搭載 320W 最大輸出，採用風格獨具的頂級金屬外觀設計，可以懸掛牆上或放在桌面使用。HDMI ARC 提供視訊與 Bluetooth® 共用的單一 HDMI 輸入，同時配備 aptX® 及 AAC，盡情沉浸於無線音樂天堂。

精心設計美化您的生活空間

- 無線重低音喇叭提供簡潔俐落的擺設佈置

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- Bluetooth® (aptX® 及 AAC) 適用於無線音樂串流
- HDMI ARC 可存取電視的所有音效
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 連接至單一 HDMI 輸入，獲得絕佳影音品質
- 在啟用 NFC 的智慧型手機上按一下，即刻進行藍牙配對

在觀賞電視與電影時享受更豐富的音效

- 虛擬環繞音效，營造栩栩如生的觀影體驗
- 強力 320W 音效輸出
- 杜比數位與 DTS 提供絕佳環繞音效
- Mylar 材質的高音喇叭傳達高清晰度音質
- 8" 低音喇叭提供震撼低音音效

PHILIPS

Soundbar 喇叭

2.1 CH 無線重低音喇叭 Bluetooth® aptX、AAC 與 NFC, 1 個 HDMI 輸入與 HDMI 輸出 ARC, 320W


焦點

強力 320W 音效輸出




兩個機組各自內建 4 個低音喇叭和 2 個高音喇叭，提供完美平衡音色。整體輸出音效共達 320W，與 17L 低音喇叭箱放送的強力低音可謂天作之合。

杜比數位與 DTS

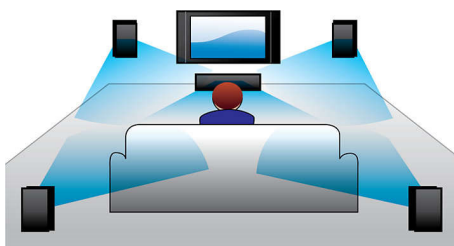

邁向數位化，讓您的音樂和電影更加生動精彩。即使是立體聲音樂都能聽起來更加立體，因為杜比數位與 DTS 數位環繞技術可以加強數位音樂和影片的效果，讓您真切地沈浸在家庭劇院喇叭的環繞音效之中。

Bluetooth® (aptX® 及 AAC)

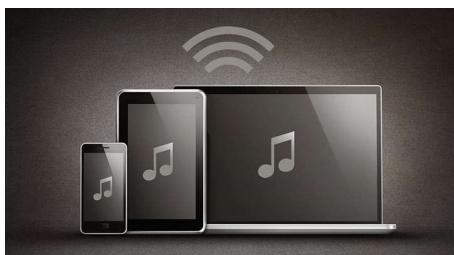

Bluetooth® (aptX® 及 AAC) 適用於無線音樂串流

NFC 技術




使用單鍵設定的 NFC (近距離無線通訊) 技術，輕鬆完成藍牙裝置配對。只要在喇叭的 NFC 區域點按具備 NFC 功能的智慧型手機或平板電腦，即可開啟喇叭、進行藍牙配對，並開始串流音樂。

Mylar 高音喇叭

採用獨特 Mylar 材質的高音喇叭可確保音效極致清晰，完美重現高頻率的完整音域，讓音樂聽起來更為自然，電影的音效也變得栩栩如生。高音喇叭是雙向設計不可或缺的環節，能夠改善高頻率音效，搭配低音喇叭共同實現更加純淨、寬闊與精準的音質。音效提升讓您可以細細品味音樂中的繽紛元素，聆賞個別樂器，更清楚地聽見人聲，享受耳目一新的精微細節。

虛擬環繞音效

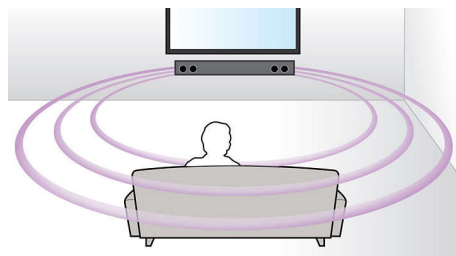

飛利浦虛擬環繞音效可從五個喇叭以內的音效系統，產生豐富且逼真的環繞音效。極先進的空間演算法能忠實地複製聲波特質，並以理想的 5.1 聲道環境重現。任何高品質的立體聲源都會轉換成逼真的多聲道環繞音效。不用額外花錢添購喇叭、訊號

HTL5140B/98

線或喇叭立架，即可享受縈繞滿屋的環繞音效。

無線重低音喇叭

無線重低音喇叭提供簡潔俐落的擺設佈置

HDMI ARC

HDMI ARC 可存取電視的所有音效

EasyLink



EasyLink 讓您透過一只遙控器，便能控制多種裝置，像是 DVD 播放機、藍光播放機、SoundBar 揚聲器、家庭劇院和電視等。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線在裝置之間共用功能。只需輕按一下按鈕，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

具備單一 HDMI 輸入

只要將播放機的音訊單一 HDMI 輸入輸出接上您的非 3D AV 接受器，就能享受超大震撼 3D 播放與清晰透亮的 5.1 或 7.1 音訊。

8" 低音喇叭提供震撼低音音效

8" 低音喇叭提供震撼低音音效

規格

音效

- 加強音效：高音及低音控制, DoubleBass
- 音效系統：DTS 數位環繞, 杜比數位
- 重低音喇叭輸出功率：220W
- 喇叭輸出功率：100W
- 總功率 RMS @ 10% THD: 320 W

喇叭

- 重低音喇叭驅動器：1 x 8" 低音喇叭
- 重低音喇叭類型：無線重低音喇叭
- 各 Soundbar 的驅動器：2 個 1" mylar 高音喇叭, 4 個環狀低音喇叭

連線

- 內建連接：藍牙 APT-X, NFC
- 後方連接：數位光纖輸入, HDMI 1.4 輸出 (ARC), HDMI 輸入 1, 音訊輸入 3.5 公釐插孔, USB
- 無線網路連線：藍牙 APT-X 與 AAC

外紙箱

- EAN: 87 12581 72368 2
- 長度：48 cm
- 包裝數：1
- 寬度：35.5 cm
- 總重：11.21 kg
- 高度：35.2 cm
- 淨重：8.953 kg
- 皮重：2.257 kg

便利

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道, 自動音訊輸入對應, 遙控傳遞
- HDMI 功能：音訊回傳頻道 (ARC), 內容類型

功率

- 電源供應：110-240V
- 待機消耗功率：<0.5 W

包裝尺寸

- 高度：35.2 cm
- 包裝類型：紙箱
- 貨架放置類型：平置
- 寬度：48 cm
- 深度：35.5 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 87 12581 72368 2
- 總重：11.21 kg
- 淨重：8.953 kg
- 皮重：2.257 kg

產品規格

- 高度：4.9 cm
- 寬度：104.5 cm
- 深度：7.2 cm
- 重量：2.05 kg

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池, 電源線, 遙控器, 安全和法律手冊, 註冊商標聲明書, 使用手冊, 全球保固手冊

設計

- 可壁掛：是

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 深): 1045.2X48.9X66.5 mm
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深): 208 x 301 x 403 mm



發行日期 2024-05-06

版本：7.1.2

EAN: 87 12581 72368 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com